Clock Radio

AJL308

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de Inicio Rápido

Thanks for buying **Philips AJL308 clock radio**.
Our ***Quick Start*** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

NOTES

Printed in China

Français

I. Branchement pour l'alimentation

- Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise 9 VCC de l'appareil et la fiche sur une prise murale.

II. Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ◀ ▶ pour mettre Horloge en surbrillance.
3. Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner le champ Réglage de l'heure ou Date (année-mois-jour).
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur ▲ ▼ ou maintenez ce bouton enfoncé pour définir les valeurs.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour définir d'autres valeurs pour les champs Réglage de l'heure et Date (année-mois-jour).
8. Une fois le réglage terminé, appuyez sur **CLOCK**, **TUNER**, **PHOTO/VIDEO** ou **MUSIC** pour quitter le menu de configuration.

Conseil :
Pour agrandir la photo affichée (mode zoom), maintenez le bouton **CLOCK** enfoncé pendant environ 2 secondes, puis appuyez sur **OK** plusieurs fois pour agrandir la photo ou la faire revenir à une taille normale. Vous pouvez également utiliser le bouton ◀ ▶ ▲ ▼ pour vous déplacer dans l'image agrandie. Pour quitter le mode zoom, appuyez de nouveau sur **CLOCK**.

Avant le zoom

Après le zoom

III. Réglage et activation de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes différentes.

1. Appuyez sur **CLOCK**.
2. Maintenez le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** enfoncé.
3. Appuyez sur ▲ ▼ ou maintenez ce bouton enfoncé pour régler les heures.
4. Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer.
5. Appuyez sur ▲ ▼ ou maintenez ce bouton enfoncé pour régler les minutes.
6. Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer.
7. Appuyez de nouveau sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour activer le réglage de l'alarme.
   ➜Une fois l'alarme activée, s'affiche.

IV. Arrêt de l'alarme

- Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2**.
  ➜ s'affiche.

OU,

- Appuyez sur **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**, pour déclencher à nouveau l'alarme au bout de 9 minutes.
- Pour désactiver l'alarme complètement, appuyez plusieurs fois sur **ALARM 1** (Alarme 1) ou sur **ALARM 2** (Alarme 2) jusqu'à ce que devienne .
  ➜Lorsque l'alarme est désactivée, s'affiche. Lorsqu'elle est activée, s'affiche.

Conseil :

- Lorsque l'alarme est déclenchée, et si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'alarme sonnera pendant 30 minutes.
- Pour régler l'alarme sur une musique de votre choix, sélectionnez la musique choisie dans Musique d'alarme, dans le menu Horloge.

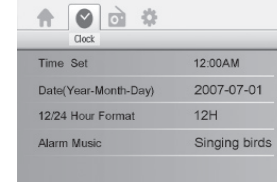

V. Tuner

1. Appuyez sur **TUNER**.
2. Appuyez sur **MENU**.
   ➜ Le menu Tuner s'affiche.
3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner Programmation automatique des stations.
4. Appuyez sur **OK** pour commencer la recherche et la programmation automatiques.
   ➜ 20 des stations disponibles sont programmées (FM).
5. Appuyez sur ▲ ▼ une ou plusieurs fois pour sélectionner la station souhaitée.

- En mode TUNER, pour éteindre la radio, appuyez sur **OK**. Pour allumer la radio, appuyez à nouveau sur **OK**.
- Pour la syntonisation automatique d'une station de radio, maintenez la touche ◀ ▶ enfoncée pendant 2 secondes environ, puis relâchez-la. (Pour mémoriser une station particulière, reportez-vous à « Programmation manuelle » dans la section « Tuner » du manuel d'utilisation.)

VI. Utilisation d'un périphérique USB ou SD/MMC

Pour écouter de la musique et afficher des photos ou de la vidéo, un périphérique USB et/ou une carte mémoire doivent être reliés au AJL308.

1. Connectez un périphérique USB compatible ou une carte mémoire (SD ou MMC) au port USB ou au logement pour carte mémoire.
   ➜ Le ou les dossiers indiquant le périphérique inséré s'affichent.
2. Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner le dossier du périphérique USB (le cas échéant) ou de la carte mémoire (le cas échéant).
3. Appuyez sur **OK** pour ouvrir le dossier.
   ➜L'appareil passe automatiquement en mode miniature.
   - **Pour passer en mode musique,** appuyez sur **MUSIC (MUSIQUE).**
   - **Pour passer en mode photo,** appuyez sur **PHOTO/VIDEO.**
   - **Pour passer en mode vidéo,** appuyez sur **PHOTO/VIDEO.**
4. Sélectionnez le fichier à lire.
5. Appuyez sur **OK** pour le lire.

Conseil :

- L'appareil prend en charge les formats vidéo DivX et MPEG4.
- Vous pouvez changer le format d'affichage d'une photo à l'écran en sélectionnant 16/9 ou Normal sous Format d'affichage dans le menu Général.

16/9 Normal

VII. Réglage de l'arrêt programmé

- En mode **TUNER** ou **MUSIC** (MUSIQUE), appuyez sur **SLEEP** (ARRÊT PROGRAMMÉ) jusqu'à ce que l'option d'arrêt programmé de votre choix s'affiche.
  ➜ La lecture actuelle en mode tuner ou musique se poursuit.

OU,

- En mode CLOCK (HORLOGE) ou PHOTO/VIDEO (VIDÉO), appuyez sur **SLEEP** (ARRÊT PROGRAMMÉ) jusqu'à ce que l'option d'arrêt programmé de votre choix s'affiche.
  ➜ La lecture de la musique de relaxation prédéfinie démarre.

Conseil :

- Il existe plusieurs musiques de relaxation prédéfinies. Sélectionnez celle de votre choix dans l'option Musique de l'arrêt programmé du menu Général.

VIII. Réglage de la luminosité

- Appuyez une ou plusieurs fois sur **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** pour parcourir les 4 niveaux de luminosité de l'écran.

IX. Réduction automatique de l'éclairage

Pour éviter qu'une lumière trop vive n'émane de l'appareil durant la nuit, vous pouvez utiliser la fonction de réduction automatique de l'éclairage pour régler automatiquement la luminosité sur le niveau le plus bas.

- Pour activer la réduction automatique de l'éclairage, allez dans le menu Général, réglez Minuterie de réduction automatique de l'éclairage sur Activé, puis réglez l'heure de début souhaitée dans Réduction automatique de l'éclairage - Début et l'heure de fin dans Réduction automatique de l'éclairage - Fin.
  ➜ Pendant la période définie, appuyez sur n'importe quelle touche pour augmenter la luminosité de l'écran (10 secondes maximum).

X. Utilisation du support
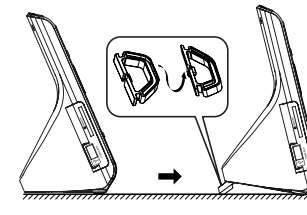
L'appareil est équipé d'un support sur sa partie inférieure. Pour régler l'orientation de l'appareil, retirez le support, puis replacez-le dans le sens inverse (voir la figure ci-dessous).