CD145

www.philips.com/support

NO Digital trådløs telefon

Advarsel
Bruk kun oppladbare batterier.
Lad opp håndsettet(ene) i 24 timer før bruk.

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	**Viktig**	**3**
1.1	Drifts-forutsetninger	3
1.2	Konformitet	3
1.3	Resirkulering og avhending	3
1.4	Bruk av GAP standard overenstemmelse	4
1.5	Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt (“EMF”)	5
2	**Din telefon**	**6**
2.1	Hva er i esken	6
2.2	Oversikt over telefonen	7
3	**Oppstarten**	**11**
3.1	Koble basestasjonen	11
3.2	Installer oppladbare batterier	12
3.3	Sett håndsettet i lade-apparatet	12
3.4	Konfigurer din telefon	13
3.5	Registrer ditt håndsett	15
4	**Bruk av din telefon**	**16**
4.1	Gjør et anrop	16
4.2	Svar på et anrop	17
4.3	Avslutt et opprop	17
4.4	Gjenoppringing	17
4.5	Bruk av interkom	18
4.6	Hvordan finne et håndsett	19
5	**Få mer ut av din telefon**	**20**
5.1	Anrop pågår	20
5.2	Telefonbok	20
5.3	Anropslogg	21
5.4	Redial liste	22
5.5	Innstillinger	22

6	**Telefonsvarer**	**26**
6.1	Hvordan slå på telefonsvareren	26
6.2	Hvordan slå av telefonsvareren	26
6.3	Hvordan stille inn svareforsinkelse	26
6.4	Hvordan ta opp din utgående melding	26
6.5	Hvordan spille av utgående melding	27
6.6	Hvordan slette utgående melding	27
6.7	Hvordan velge standard utgående melding	27
6.8	Hvordan spille av innkommende meldinger	28
6.9	Hvordan slette alle innkommende meldinger	29
6.10	Hvordan filtrere et innkommende anrop	29
6.11	Hvordan få fjerntilgang til telefonsvareren	29
6.12	Hvordan endre PIN-koden	30
7	**Standard innstillinger**	**31**
8	**Flest stilte spørsmål**	**32**

1 Viktig

Ta deg tid til å lese gjennom denne brukerhåndboken før du bruker din CD145. Den inneholder viktig informasjon og bemerkninger for din telefon.

1.1 Drifts-forutsetninger

- Dette produktet krever en elektrisk forsyning med 220-240 volt AC. I tilfelle strømbrudd, blir kommunikasjonen avbrutt.
- Elektrisk nettverk blir ansett som farlig. Eneste måten å slå av strømmen på ladeapparatet, er å ta kontakten ut fra stikk-kontakten. Se til at stikk-kontakten alltid er lett å komme frem til.

Advarsel

- Ladekontakter eller batteri må ikke komme i kontakt med objekter av metall.
- Lade-apparatet skal ikke komme i kontakt med væske.
- Bruk aldri andre batterier enn de som ble levert sammen med produktet eller som er anbefalt av Philips: fare for eksplosjon.
- Bruk alltid kabler som ble levert sammen med produktet.
- Håndfri-aktiveringen kan plutselig øke lydstyrken i øretelefonene opp til et veldig høyt nivå: forsikre deg om at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Utstyret er ikke laget for nødanrop når strømmen er borte. For nødanrop må alternativer være tilgjengelige.

1.2 Konformitet

Vi fra Philips erklærer at produktet er i overenstemmelse med vesentlige anfordringer og andre relevante bestemmelser av direktiv 1999/5/EC. Konformitetserklæringen finner du under www.p4c.philips.com.

1.3 Resirkulering og avhending

Avhendingsinstrukser for gamle produkter:

WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) ble iverksatt for å forsikre at produkter blir resirkulert ved hjelp av den beste tilgjengelige behandling, gjenvinnings- og resirkulerings-ordningen for å beskytte menneskenes helse og miljø.

Ditt produkt er laget av materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes om på nytt.
Informer deg om det lokale avhendings og søppelsorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter som er merket med dette symbolet.

Bruk en av de følgende opsjoner for avhending:

- Kast hele produktet (inkl. kabler, plugger og tilbehør) på steder som er merket med WEEE.
- Hvis du erstatter et produkt, levér det gamle produktet tilbake til din forhandler. Ifølge WEEE direktiv er denne forpliktet til å motta det.

Avhendingsinstrukser for batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Emballasje informasjon:

Philips har merket emballasjen med standard symboler, laget for å hjelpe resirkuleringen og korrekt avhending av ditt avfall.

Det er gitt et finansielt bidrag til det tilknyttete nasjonale gjenvinnings- og resirkuleringssystemet.

Merket emballasjemateriale kan resirkuleres.

1.4 Bruk av GAP standard overenstemmelse

GAP standarden garanterer at alle DECT™ GAP-håndsettet og basestasjoner er i samsvar med en minimum driftsstandard uansett merke. Ditt CD140/145 håndsett og basestasjon er i overenstemmelse med GAP, det betyr at garanterte minimumfunksjoner er: registrere et håndsett, få summetonen, motta et anrop og slå et nummer. De mer avanserte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn CD140/145 med din basestasjon.

For å registrere og bruke ditt CD140/145 håndsett sammen med en annen GAP standard basestasjon, skal du først følge prosedyren beskrevet i produsentens instrukser og deretter følge prosedyren som er beskrevet under kapittel 3.5.
For å registrere et håndsett av et annet merke på CD140/145 basestasjonen, skal basestasjonen settes i registreringsmodus (kapittel 3.5) og deretter følge prosedyren i produsentens instrukser.

1.5 Elektriske, Magnetiske og Elektromagnetiske felt ("EMF")

1 Philips Royal Electronics produserer og selger mange forbrukerorienterte produkter som vanligvis, som med alle elektroniske apparater, har evnen til å sende ut og motta elektromagnetiske signaler.

2 Et av Philips' forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetsforholdsregler hva gjelder våre produkter, å oppfylle alle gjeldende lovkrav og holde oss godt innenfor EMF standardene som gjelder på det tidspunktet produktene lages.

3 Philips er engasjert med å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker skadelige helsevirkninger.

4 Philips bekrefter at hvis deres produkter blir håndtert skikkelig til det tiltenkte formål, så er de sikre å bruke i henhold til vitenskapelige bevis som foreligger i dag.

5 Philips spiller en aktiv rolle når det gjelder utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, og det gjør det mulig for Philips å kunne forutsi utviklingstrekk hva gjelder standardiseringen, slik at disse tidlig kan integreres i produktene våre.

2 Din telefon

2.1 Hva er i esken

Telefon håndsett.

Basestasjon

Strømforsyningsenhet

Linjekabel

2xAAA gjenoppladbare batterier

Veiledning for hurtigstart

Brukerhåndbok

Garantikort

Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren finner du i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du også ladeapparater med strømforsyningsenheter og gjenoppladbare batterier i tillegg.

2.2 Oversikt over telefonen

2.2.1 Håndsett

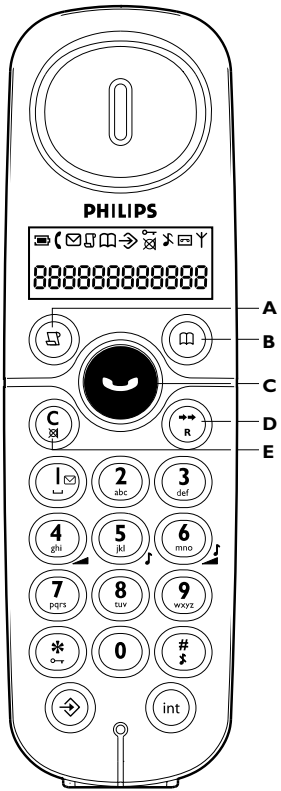

A Tast for anropslogg
I hvilemodus: Trykk for å komme til anropslogglisten

B Tast for telefonbok
I hvilemodus: Trykk for å komme til telefonboken

C Snakketast
I hvilemodus: Trykk for å svare på et innkommende anrop
I hvilemodus: Trykk for å ringe under et anrop: Trykk for å avslutte et anrop

D Redial/Flash tast
I hvilemodus: Trykk for å komme til redial-listen
I forhåndstastemodus: Trykk for å innføre et flash

Merke
Første siffer kan ikke være flash under forhåndstastemodus.

E Slett/Tilbake/Lydløs tast
I editeringsmodus/ forhåndstastemodus: Kort trykk for å slette et tegn/siffer
I editeringsmodus/ forhåndstastemodus: Langt trykk for å slette alle tegn/siffrer
I telefonbok oppslags/anropslogg oppslag/redial-liste oppslags-modus: Trykk for å forlate hvile-modus
I telefon oppsettmodus: Trykk for å gå til forrige nivå
Under et anrop: Trykk for å sette mikrofonen på lydløs

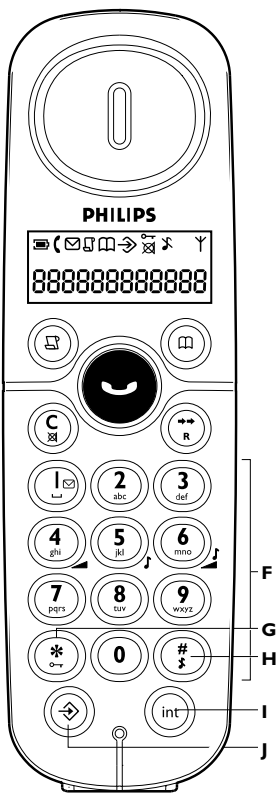

F Alfanumerisk tastatur

G Stjernetast

I hvilemodus Kort press for å taste inn en *

I hvilemodus: Langt trykk for å aktivere eller deaktivere tastaturlås.

H Rombetast

I hvilemodus: Kort press for å taste inn en #

I hvilemodus: Langt trykk for å sette ringeren på lydløs

I hvilemodus: Langt trykk for å innføre en pause

I Viderekobling / intercom / konferanse

I hvilemodus: Kort trykk for å innlede interkomanrop

Under ekstern samtale: Kort trykk for å innlede et internt anrop eller skifte mellom internt og eksternt anrop.

Langt trykk for å innlede en konferansesamtale mellom eksternt anrop og et annet internt anrop.

J Programtast

I hvilemodus: Trykk for å komme til telefon-innstillingsmodus

I telefon innstillingsmodus (unntatt editeringsmodus): Trykk for å bekrefte og lagre innstillinger

2.2.2 Displaytegn på håndsettet

	Viser batteriladning. Viser tegn for tomt batteri når batteriladning er lav, ellers blir tegn for fullt batteri vist.
	Display når telefonen er i bruk. Blinker under ringing.
	Blinker når nye meldinger blir mottatt som ikke er lest ennå.
	Display under leting i anropslogg. Blinker når mistet anrop blir mottatt.
	Display under leting i telefonbok.
	Display når telefonen er i innstillingsmodus for telefon.
	Display når tastaturet er låst.
	Display når mikrofonen er stum.
	Display når ringeren er slått av.
	Vises når telefonsvareren er slått på. Blinker når det mottas beskjeder.
	Display når håndsettet er registrert og innenfor rekkevidde av basestasjonen. Blinker hvis håndsettet er utenfor rekkevidde eller leter etter en base.

2.2.3 Basestasjon

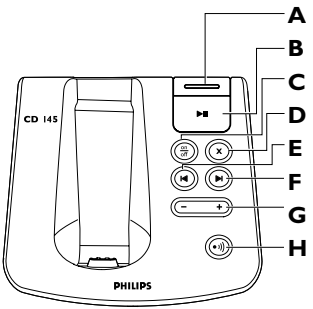

A Hendelses-LED

AV: Telefonsvareren slås av

PÅ: Telefonsvareren slås på

Normal blinking: Melding mottatt, eller innkommende melding blir tatt opp

Hurtig blinking: Meldingsboksen er full

B Stop/Play-tast

Trykk tasten for å spille av meldingen (den eldste meldingen spilles av først)

Trykk tasten igjen for å stanse meldingsavspillingen

C Telefonsvarerens ON/OFF-tast

Trykk for å slå telefonsvareren på eller av.

D Delete-tast

Slett meldingen som nå spilles av.

Trykk og hold for å slette alle meldinger når telefonsvareren er i standby-modus

Merk

Uleste meldinger blir ikke slettet.

E Bakover-tast

Trykkes for å gå tilbake til forrige melding

F Fremovertast

Hopper til neste melding under avspilling

G + / - tast

Øker (+) eller reduserer (-) høyttalervolumet under avspilling

H Søketast

Trykk for å søke håndsettet.

Trykk og hold ned i tre sekunder for å starte registreringsprosedyren.

3 Oppstarten

3.1 Koble basestasjonen

Forsiktig

Unngå å plassere basestasjonen for nær store metalliske objekter som arkivskap, radiatorer eller elektriske innretninger. Dette kan påvirke dekningsområdet og lydkvaliteten. Bygninger med tykke inner- og yttervegger kan påvirke transmisjonen av signaler til og fra basen.

Varsel

Strømmen blir satt på når strømadapteren blir koblet til enheten og deretter koblet til stikk-kontakten. Den eneste måten å slå av strømmen, er å ta ut kontakten til strømadapteren ut fra stikk-kontakten. Derfor må du sjekke at stikk-kontakten er lett å komme frem til.

Strømadapteren og telefonkabelen skal være korrekt tilkoblet fordi feil tilkobling kan føre til skader på enheten.

Bruk alltid telefonkabelen som ble levert med enheten. Ellers får du ikke summetonen.

1 Sett pluggen til strømkabelen inn i kontakten på bunnen av basestasjonen.

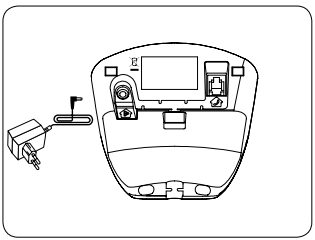

2 Sett pluggen til linjekabelen inn i kontakten på bunnen av basestasjonen.

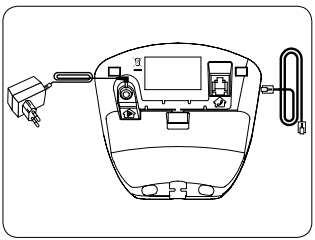

3 Koble den andre enden av linjekabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten.

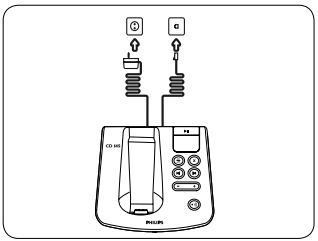

Merk

Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. I dette tilfellet må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

3.2 Installer oppladbare batterier

Ditt CD145 er utstyrt med to oppladbare batterier. Før du bruker håndsettet, skal batterier legges inn i håndsettet og være fullstendig ladet.

1 Skyv batteri dekselet ut.

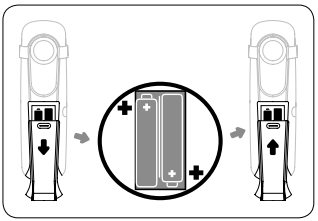

2 Legg inn batterier som vist i batterirommet og sett på dekselet igjen.

3.3 Sett håndsettet i lade-apparatet

Merk

Håndsettet må minst bli ladet opp i 24 timer før det brukes for første gang.

Når batteriene er fullstendig ladet er snakketiden til ditt CD145 på omtrent 12 timer og standby er omtrent 120 timer.

1 Plasser håndsettet inn i holderen med ladekontaktene på basestasjonen.

2 Når håndsettet er fullstendig ladet, blir displayet.

3.4 Konfigurer din telefon

Før du bruker din CD145 for første gang, må du konfiguerer det etter det landet du bruker det i. Avhengig av landet ditt, er det mulig at skjermen for landsvalg ikke kommer opp. I dette tillfelle må du velge ut landskoden for å konfigurere din telefon. Etter noen minutters lading, kommer utvalg for landskoder opp på skjermen. Følg disse skritt for å konfigurere telefonen:

1 Trykk på ⊛

- *Kun landkodene tilgjengelig i produktet vil vises på skjermen.*

2 Trykk på (#) gjentatte ganger for å skrolle til din landskode. (Se tabellen for landsinnstillinger som referanse).

3 Trykk på ⊛ for bekreftelse

- *Nå er telefonen konfigurert iht. valgt landkode og går tilbake til hvileskjermen.*

Tabell over landsinnstillinger

Kode	Land	Standard utgående meldingsspråk	*Tilgjengelig språk for utgående melding
01	Tyskland	Tysk	1 – Tysk 2 – Tyrkisk
02	Østerrike	Tysk	
03	Tyrkia	Tyrkisk	
04	UK	Engelsk	1 – Engelsk
05	Irland	Engelsk	
06	Frankrike	Fransk	1 – Fransk 2 – Italiensk 3 – Portugisisk 4 – Gresk 5 – Spansk
07	Italia	Italiensk	
08	Portugal	Portugisisk	
09	Hellas	Greek	
10	Spania	Spansk	
11-1	Sveits	Engelsk	1 – Fransk 2 – Tysk 3 – Italiensk 4 – Engelsk
11-2	Sveits		
11-3	Sveits		
12	Frankrike		

* Som standard vises utgående meldingsspråk 1, se avsnitt 6.7 om hvordan du får tilgang til andre tilgjengelige språk for utgående meldinger.

Kode	Land	Standard utgående meldingsspråk	* Tilgjengelig språk for utgående melding
13	Holland	Engelsk	1 – Nederlandsk 2 – Fransk 3 – Tysk 4 – Engelsk
14-1	Belgia		
14-2	Belgia		
15	Sverige	Engelsk	1 – Svensk 2 – Norsk 3 – Finsk 4 – Dansk 5 – Engelsk
16	Norge		
17	Finnland		
18	Danmark		
21	Romania	Engelsk	1 – Rumensk 2 – Polsk 3 – Tsjekkisk 4 – Ungarsk 5 – Engelsk
22	Polen		
23	Tsjekkia		
24	Ungarn		
25	Slovakia		
26	Slovenia		
27	Kroatia		
28	Bulgaria		
29	Serbia		
30	Singapore	Engelsk	1 – Engelsk
31	Indonesia		
32	Malaysia		
35	Australia		
36	New Zeeland		
39	Brasil	Engelsk	1 – Brasiliansk 2 – Spansk 3 – Engelsk
40	Mexico		

* Som standard vises utgående meldingsspråk 1, se avsnitt 6.7 om hvordan du får tilgang til andre tilgjengelige språk for utgående meldinger.

Merk

Med en gang landet er valgt ut, blir standard-innstillinger for det utvalgte landet brukt automatisk for din telefon.

Tips

Har du valgt et feil land og vil forandre landet etter første konfigurering, kan du trykke på ⌂, 9, tast inn 4-talls PIN-kode (standard PIN er 0000) og trykk på ⌂ i hvile modus til sine standard innstillinger. Håndsettet går tilbake til skjermen for landskodeutvalg og du kan velge landskode igjen. Hvis landsutvalg ikke er nødvendig, går håndsettet tilbake til hvileskjermen etter tilbakestillingen.

3.5 Registrer ditt håndsett

Du må registrere ditt håndsett, eller hvis du ønsker å registrere ditt håndsett til en annen basestasjon. På en basestasjon kan man registrere opptil fire håndsett. Før du taster inn 4-talls PIN, trykk på ((•)) ved basestasjonen i standby modus for omtrent tre sekunder.

1. Trykk på ⌂, ⌂
2. Tast inn standard eller din 4-talls PIN kode. Standard PIN er 0000.
3. Trykk på ⌂ for å starte registreringen

Merk

Hvis inntastet PIN-kode er feil, høres det en lang pipetone og telefonen går tilbake til standby modus.

4 Bruk av din telefon

4.1 Gjør et anrop

4.1.1 Forhåndsvalg

1. Tast inn telefon nummeret (maks. 24 siffre)
2. Trykk på ✆ for å slå nummeret

- *Anrop blir innledet.*

4.1.2 Direkte anrop

1. Trykk på ✆ for å få summetonen
2. Tast inn telefonnummeret

- *Anrop blir innledet.*

4.1.3 Gjør et anrop fra anropsloggen

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverksoperatør.

1. Trykk på ☎ for å vise siste innføringen i anropsloggen
2. Trykk på ☎ flere ganger for å skrolle gjennom listen av ubesvarte anrop for å velge ut ønsket ubesvart anrop
3. Trykk på ✆ for å slå utvalgt nummer

Merk

Den eldste innføringen blir slettet når minnet er fullt.

4.1.4 Gjør et anrop fra telefonboken

1. Trykk på ▤ og første nummeret i telefonboken blir vist

Nummeret på minneplass 0 blir vist hvis et nummer er lagret der fra før, ellers blir bare nummer for minneplassen 0- vist.

2. Trykk på ▤ flere ganger inntil ønsket nummer blir vist

Tips

Når det gjelder minneplasser 0 til 9, kan du taste inn nummeret til minneplassen for å komme til ønsket nummer. For numre lagret på plassene 10 til 19, trykk på ▤ flere ganger for tilgang.

3. Trykk på ✆ for å slå utvalgt nummer

- *Anrop blir innledet.*

4.1.5 Gjør et anrop fra redial-listen

1 Trykk på (R)

- *Displayen viser nummeret som ble slått sist.*

Merk

Håndsettet lagrer de siste 5 slåtte nummere.

2 Trykk på (R) gjentatte ganger for å vise de andre sist slåtte nummere

3 Trykk på ☎ for å slå utvalgt nummer

4.1.6 Anrops-timer

Anrops-timer viser anropets varighet etter avsluttet anrop. Det vises i minutt og sekund format (MM-SS).

4.2 Svar på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på ☎.

- *Anrop blir innledet.*

4.3 Avslutt et opprop

Trykk på ☎ under en samtale

- *Anropet avslutter.*

ELLER

Sett håndsettet inn i basestasjonen

- *Anropet avslutter.*

4.4 Gjenoppringing

For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på tjenesten hos din lokale tjenesteleverandør. Du kan bruke funksjonen gjenoppringing til å foreta eller motta en annen oppringning. Funksjonene som omtales i avsnitt 4.4.1 og 4.4.2 kan variere i forskjellige land og hos lokale tjenestetilbydere. Se detaljer for tilbakering-operasjoner ved denne tjenesten hos din lokale tjenesteleverandør.

4.4.1 Hvordan man utfører et annet anrop

Under anrop:

1 Trykk på (R) for å holde aktuelt anrop

- *Du hører summetonen.*

2 Tast inn nummeret for annet anrop og det blir slått.

3 Når annet anrop blir besvart, kan du trykke på (R) og (2 abc) for å veksle mellom de to anrop.

4.4.2 Hvordan man utfører et annet anrop

For å bruke denne funksjonen, må du abonnere på den hos din lokale teleoperatør. Når et annet anrop kommer inn under et anrop, hører du et kort periodisk pip:

1. Trykk på (R) for å svare på annet anrop
- *Første anrop blir automatisk satt på venting.*
2. Trykk på (R) og (2 abc) veksler forbindelsen mellom første og andre anroper

Merk

Hvis du har abonnert på anrop ID tjenesten, blir anrop ID vist i displayen.

4.5 Bruk av interkom

Denne egenskapen er kun tilgjengelig hvis det finnes to registrerte håndsett. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og utføre konferanse anrop.

4.5.1 Hvordan man utfører interne anrop

1. Trykk på (int)
2. Trykk på håndsettnummeret du ønsker å snakke med
3. Trykk på ● på håndsettet du ringer til
- *Inter kommunikasjon blir opprettet.*

Merk

Når håndsettet du ringer til er opptatt, sender det et opptatt-signal tilbake.

4.5.2 Overfør et eksternt anrop til et annet håndsett

Under eksternt anrop:

1. Trykk på (int)
2. Trykk på håndsett nummeret du ønsker å snakke med
- *Håndsettet du ringer til, ringer hvis det ikke er opptatt, trykk på ● på håndsettet du ringer til og intern kommunikasjon blir opprettet og eksternt anrop blir automatisk satt på venting.*

Merk

Du kan trykke på (int) for å skifte mellom internt og eksternt anrop.

3 Trykk på ● for å overføre eksternt anrop på håndsettet som ringer

- *Håndsettet som ringer sender eksternt anrop videre til håndsettet man ringer til.*

4.5.3 Hvordan man utfører et 3-veis konferanse-anrop

Egenskapen konferanse-samtale gjør det mulig å dele et eksternt anrop med to håndsett (interkom). De tre deltakere kan dele samtalen og det er ikke nødvendig med nettverks-abonnement.

Under eksternt anrop:

1 Trykk på (int)

2 Trykk på håndsett nummeret du ønsker å snakke med. Anropt håndsett ringer hvis det er ledig.

3 Trykk på ● på håndsettet du ringer til for å opprette en forbindelse med håndsettet som ringer.

4 Trykk på (int) på håndsettet som ringer.

- *Konferansesamtale blir innledet.*

Under konferansesamtale:

1 Trykk på (int) for å sette eksternt anrop på venting og tilbake til internt anrop

- *Eksternt anrop blir automatisk satt på venting.*

2 Trykk og hold ned (int) for å gå tilbake til konferansesamtalen igjen

Merk

Ethvert håndsett som legger på under konferansesamtalen, la det andre håndsettet fremdeles være i forbindelse med eksternt anrop.

4.6 Hvordan finne et håndsett

Du kan lokalisere håndsettet ved å trykke på (•)) basestasjonen. Alle håndsettene registrert på basen vil lage en anropstone, og du kan stoppe anropet ved å trykke på ● håndsettet eller på (•)) basen på nytt.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Anrop pågår

5.1.1 Stum på/av mikrofon

Under anrop:

1. Trykk på (C)
- *Mikrofonen blir slått av og ⊠ blir vist i displayen.*
2. Trykk på (C) igjen for å slå på mikrofonen

5.1.2 Hvordan man justerer lydstyrke for øretelefon

Under anrop:

1. Trykk på (◈)
2. Den aktuelle lydstyrken for øretelefonen blir vist
3. Trykk på (1), (2) eller (3) for å velge ønsket lydstyrkenivå for øretelefon
- *Telefonen går tilbake til skjermen for anropsforbindelse.*

5.2 Telefonbok

Du kan lagre opp til 20 innføringer på 20 forskjellige minneplasser på ditt håndsett. Hvert telefonnummer kan ha maks. 24 siffre. Hvis du har flere håndsett, kan hvert ha sin egen telefonbok.

5.2.1 Hvordan man lagrer et nummer i telefonboken

I hvile modus:

1. Trykk på (◈)
2. Trykk på (m)
3. Trykk på (m) gjentatte ganger for å velge ønsket nummer til minneplassen
4. Tast inn telefonnummeret
5. Trykk på (◈) for å lagre nummeret
- *Nummeret lagres på utvalgt minneplass.*

Merk

Hvis minneplassen er opptatt, blir nummeret som er lagret der, vist i displayen. Du kan trykke på (C) for å endre telefonnummeret.

5.2.2 Hvordan man kommer til telefonboken

I hvile modus:

1. Trykk på ⓜ for å komme til telefonboken
   - *Nummeret som er lagret på minneplass 0 blir vist hvis et nummer er lagret der fra før.*
2. Trykk på ⓜ gjentatte ganger for å se på innføringer i telefonboken

Tips

For å komme til numrene som er lagret på minneplasser 0 til 9, kan du trykke direkte på nummeret for minneplassen for å se på numre som er lagret der.

5.2.3 Hvordan man endrer innføringer i telefonboken eller sletter et nummer

1. Trykk på ⓞ
2. Trykk på ⓜ
3. Trykk på ⓜ gjentatte ganger inntil ønsket nummer blir vist
4. Trykk på C for å slette et siffer, et og et etter hverandre.

Tips

Du kan trykke og holde ned C for å slette hele nummeret, etter det trykk på ⓞ for å slette innføringen og deretter går telefonen tilbake til skjermen for hvilemodus.

5. Endre nummeret
6. Trykk på ⓞ for å bekrefte
   - *Innholdet av utvalgt minneplass blir oppdatert.*

5.2.4 Hvordan man sletter hele telefonboken

1. Trykk på ⓞ
2. Trykk på 0
3. Trykk på ⓜ
4. Trykk på ⓞ
   - *Alle innføringer i telefonboken er slettet.*

5.3 Anropslogg

Denne funksjonen er tilgjengelig når du har abonnert tjenesten anropslinje-identifikasjon (CLI) hos din nettverksoperatør. Din telefon kan lagre opp til 10 ubesvarte anrop. kommer til å blinke for å minne deg om mottatte ubesvarte anrop. Hvis du har abonnert på anropslinje

identifikasjon (CLI), og forutsatt at identiteten av anroperen ikke er skjult, blir nummeret til anroperen vist. Ubesvarte anrop blir vist i kronologisk rekkefølge med siste ubesvarte anrop på toppen av listen.

5.3.1 Hvordan kommer man til anropsloggen

1 Trykk på for å komme direkte til anropsloggen

- *Siste ubesvarte anrop blir vist.*

Merk

Hvis anropsloggen er tom, blir "---------" vist.

2 Trykk på gjentatte ganger for å se på andre ubesvarte anrop

5.3.2 Hvordan sletter man hele anropsloggen

1 Trykk på

2 Trykk på 0

3 Trykk på

4 Trykk på

- *Alle innføringer i anropsloggen er slettet.*

5.4 Redial liste

Håndsettet lagrer de siste 5 slåtte nummere. Kun de første 24 siffre for hvert nummer blir lagret.

5.4.1 Hvordan kommer man til redial listen

1 Trykk på

- *Sist slåtte nummer blir vist.*

2 Trykk på gjentatte ganger for å se på andre slåtte numre

5.5 Innstillinger

5.5.1 Hvordan man innstiller tiden

1 Trykk på

2 Trykk på #

3 Tast inn tiden (TT-MM) i 24-timers format

4 Trykk på for å lagre innstillingen

5.5.2 Hvordan man innstiller ringemelodi

Din telefon blir levert med 10 forskjellige melodier.

1 Trykk på

2 Trykk på 5

- *Aktuell melodi blir avspilt.*

3 Trykk på en av siffertastene fra 0 til 9 for å velge ut ønsket melodi

4 Trykk på for å lagre innstillingen

5.5.3 Hvordan man innstiller ringevolumet

Du kan velge mellom tre volumnivåer for ringetonen.

1. Trykk på ⊛
2. Trykk på 6 mno
- *Aktuelt nivå for ringevolum blir avspilt og vist.*
3. Trykk på en av siffretastene fra 1 til 3 def for å velge ønsket nivå for ringevolum
4. Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

Tips

Du kan trykke og holde ned # for å slå av ringeren. 🔕 blir vist.

5.5.4 Hvordan man innstiller volumet for øretelefonen

Tre nivåer for øretelefonvolum står til disposisjon.

1. Trykk på ⊛
2. Trykk på 4 ghi
- *Aktuelt nivå for øretelefon volum blir vist.*
3. Trykk på 1 (lavt), 2 abc (medium) eller 3 def (høyt) for å velge ønsket nivå for øretelefon volum
4. Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

5.5.5 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturlås

1. Trykk på og hold ned *
- 🔑 *blir vist når tastaturlåsen er aktivert.*
2. Trykk og hold ned * igjen for å deaktivere tastaturlåsen
- 🔑 *er forsvunnet når tastaturlåsen er deaktivert.*

Tips

Tastaturlåsen kan også deaktiveres når man tar ut - og setter batteriene til håndsettet inn igjen.

5.5.6 Hvordan man velger recalltid

Recalltiden er tidsforsinkelsen når linjen blir brutt etter at du trykker på R. Innstilt standardverdi som er forhåndsinnstilt på din CD145 bør være den beste som er egnet for ditt lands nettverk. Du behøver ikke å forandre den.

1. Trykk på ⊛
2. Trykk på R
3. Trykk på en av siffretastene fra 1 til 3 def for å velge recall tid

Merk

Antall tilgjengelige opsjoner for recall tid varierer fra land til land.

4 Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen.

5.5.7 Hvordan man velger anropsmodus

Denne innstillingen for anropsmodus er avhengig av landet. Pulsmodus er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

1 Trykk på ⊛

2 Trykk på *

- *Aktuelle innstillinger blir vist.*

3 Trykk på 1 for pulsmodus eller 2 abc for tonemodus

4 Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

5.5.8 Hvordan man slår på/av tastetone

1 Trykk på ⊛

2 Hvis taste pip ble slått på fra før, trykk på 7 pqrs for å slå av tastetone

3 Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

- *Heretter høres ingen tastetrykk.*

5.5.9 Hvordan man innstiller automatisk prefix

Maksimum lengde for automatisk prefix er 10 siffre. Hvis nummeret engang er innstilt, blir det automatisk tilføyet i begynnelsen av nummeret som blir slått.

1 Trykk på ⊛, 3 def

2 Tast inn kjennesiffre og forsikre deg om at lengden til kjennesiffre ikke kan være mer enn fem siffre.

3 Trykk på ⊛

4 Tast inn det automatiske prefix-nummeret.

5 Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

5.5.10 Hvordan man forandrer hoved-PIN

Hoved-PINen er en 4-talls PIN som brukes for registrering av håndsettet og for å tilbakestille din telefon. Standard Hoved-PIN er 0000. Denne PIN brukes også for å beskytte håndsettets innstillinger. Ditt håndsett kommer til å be om PIN-kode, når det er nødvendig.

Merk

Forhåndsregistrert PIN-kode for produktet er 0000. Oppbevar PIN-detaljene på et sikkert sted der du enkelt kan få tilgang til dem, dersom du endrer denne PIN-koden. Ikke mist PIN-koden.

1. Trykk på ⊛
2. Trykk på 8
3. Tast inn standard eller din 4-talls PIN kode (0 til 9)
4. Trykk på ⊛
5. Tast inn ny 4-tall PIN
6. Trykk på ⊛
7. Tast inn ny 4-talls PIN igjen for å bekrefte
8. Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

- *Ny PIN er lagret.*

Merk

Hvis inntastet PIN-kode er feil, høres det en lang pipetone og telefonen går tilbake til hvilemodus.

5.5.11 Hvordan man programmerer nummeret for talepostboksen

Noen nettverksoperatør tilbyr tjenester for talepostboksen. Ta kontakt med din nettverksoperatør for mer informasjon om denne funksjonen. Du kan taste inn ditt nummer for talepostboksen på 1 direkte.

1. Trykk på ⊛
2. Trykk på 1
3. Tast inn telefonnummer til din nettverks talepostboks
4. Trykk på ⊛ for å lagre innstillingen

5.5.12 Hvordan man kommer til nummeret for talepostboksen

1. Trykk og hold ned 1 for å ringe ut til nummeret for talepostboksen.

5.5.13 Hvordan gjenopprettes standardinnstillinger

Du kan til enhver tid tilbakestille din telefon til standard innstillinger (se kapittel 7). Etter tilbakestillingen er alle dine personlige innstillinger og anropslogg slettet, men telefonboken din er ikke forandret.

1. Trykk på ⊛
2. Trykk på 9
3. Tast inn din 4-talls PIN
4. Trykk på ⊛

- *Din telefon er tilbakestilt til standard innstillinger.*

6 Telefonsvarer

Din CD145 har en telefonsvarer som tar opp ubesvarte anrop når den er aktivert. Lampen på basestasjonen vil lyse kontinuerlig så lenge telefonsvareren er på. Du kan lagre opp til 99 innkommende meldinger med maksimal opptakstid på ca. 15 minutter, inkludert utgående meldinger.

6.1 Hvordan slå på telefonsvareren

1 Trykk (on/off) på basestasjonen for å slå telefonsvareren på

- *vises på skjermen.*

6.2 Hvordan slå av telefonsvareren

1 Trykk (on/off) på basestasjonen for å slå telefonsvareren av

- *vises på skjermen.*

6.3 Hvordan stille inn svareforsinkelse

Du kan stille inn hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer og begynner å spille av din utgående melding.

Du kan stille inn maskinen til å svare etter 3 til 8 ringetoner, eller på avgiftssparing. Standard svareforsinkelse er 6 ringetoner.

1 Trykk (menu) og (2 abc)

2 Trykk (1 tone)

- *Nåværende innstilling vises.*

3 Trykk én av nummertastene fra (3 def) (3 ringetoner) til (8 tuv) (8 ringetoner) eller (9 wxyz) (avgiftssparing) for å velge ønsket svareforsinkelse.

4 Trykk (menu) for å lagre innstillingene

6.4 Hvordan ta opp din utgående melding

Telefonsvareren annonserer den utgående meldingen når den svarer anropet. Telefonen leveres med én forhåndsdefinert utgående melding pr. språk. Du kan også ta opp din egen utgående melding. Når du tar opp din egen utgående melding, vil denne bli brukt når telefonsvareren svarer anropet.

1 Trykk (menu) og (2 abc)

2 Trykk (2 abc)

Start opptaket av din egen utgående melding etter en pipetone.

Merk

Maksimal lengde på den utgående meldingen er 60 sekunder.

3 Trykk ⊛ for å stoppe og lagre opptaket når du vil.

- *Din lagrede utgående melding vil bli avspilt automatisk gjennom øretelefonen.*

Merk

Hvis din utgående melding slettes, vil standard utgående melding bli brukt automatisk.

6.5 Hvordan spille av utgående melding

1 Trykk ⊛ og 2 abc

2 Trykk 3 def

- *Din utgående melding vil bli avspilt gjennom øretelefonen.*

3 Trykk ⊛ eller C for å stoppe avspillingen av utgående melding.

6.6 Hvordan slette utgående melding

1 Trykk ⊛ og 2 abc

2 Trykk 4 ghi

3 Trykk ⊛ for å bekrefte

Den utgående meldingen som ble tatt opp tidligere, slettes, og en kort pipetone høres.

6.7 Hvordan velge standard utgående melding

1 Trykk ⊛ og 2 abc

2 Trykk 5 jkl

- *Nåværende innstilling vises.*

3 Angi ditt valg for å velge forskjellige språk (se landinnstillingstabellen i avsnitt 3.4).

4 Trykk ⊛ for å lagre innstillingene.

6.8 Hvordan spille av innkommende meldinger

Lampen på basestasjonen vil blinke når det er nye meldinger. Den vil slutte å blinke etter at alle meldingene er hørt. Nye innkommende meldinger vil bli avspilt i den rekkefølgen de er tatt opp. En tone høres etter hver melding. Gamle meldinger kan kun spilles av igjen etter at alle nye meldinger er hørt. Lampen vil blinke hurtigere når meldingsminnet er fullt.

Knapper på basestasjonen	Beskrivelse
⏯	Trykkes for å spille av meldingen eller stoppe avspilling av meldingen.
⏭	Trykkes for å hoppe over nåværende melding og spille av neste melding.
⏮	Trykkes for å gå tilbake til forrige melding, hvis den trykkes innen 1 sekund av nåværende avspilte melding. Trykkes for å spille av nåværende melding én gang til, hvis den trykkes innen 1 sekund etter avspilling av nåværende melding.
− +	Øker (+) eller reduserer (-) høyttalervolumet under avspilling.
✕	Trykkes for å slette nåværende avspilte melding Trykkes og holdes i 2 sekunder for å slette alle gamle meldinger i hvilemodus.

Merk

Når det kommer en innkommende melding under avspilling av meldinger, vil avspillingen stanse automatisk. Du kan trykke for å svare anropet.

6.9 Hvordan slette alle innkommende meldinger

I hvilemodus:

1 Trykk og hold (×) i 2 sekunder for å slette alle gamle meldinger.

Merk

Nye meldinger som ikke har blitt hørt kan ikke slettes.

6.10 Hvordan filtrere et innkommende anrop

Du kan lytte gjennom høyttaleren mens telefonsvareren mottar anropet. Dette lar deg identifisere anroperen og bestemme deg for å motta anropet eller ikke. Når du trykker ◡ for å besvare anropet, vil opptaket stanse automatisk.
Det finnes fem nivåer av høyttalervolum. I hvilemodus, trykk (-) gjentatte ganger for å justere høyttalervolumet til laveste nivå og slå av anropsfiltrering.
Du kan trykke (+) for å øke høyttalervolumet og slå på anropsfiltrering.

6.11 Hvordan få fjerntilgang til telefonsvareren

Denne funksjonen lar deg sjekke meldinger, eller på annen måte betjene telefonsvareren, ved å ringe opp telefonsvareren og angi en fjerntilgangskode med en toneringingstelefon.
Du kan aktivere fjerntilgangsfunksjonen ved å:

1 Ringe fra en ekstern telefon til din CD145.

2 Når telefonsvareren besvarer anropet og begynner å spille av den utgående meldingen, trykk #.

3 Angi de 4-sifrede PIN-koden for fjerntilgang (fabrikkinnstilt PIN-kode er 0000).

Merk

Hvis PIN-koden er korrekt, vil opptatte meldinger bli avspilt automatisk.
Dersom PIN-koden er ukorrekt, vil du høre en feiltone. Etter dette kan du angi PIN-koden på nytt.

Hvis det er nye meldinger, vil alle nye meldinger bli avspilt umiddelbart, mens de gamle meldingene spilles av etter en lang pipetone.

4 Trykk følgende taster for å utføre ønskede funksjoner:

Taster	Beskrivelse
1	Hopp tilbake til forrige melding.
2	Spill av meldingen.
3	Hopp til neste melding.
6	Slett meldingen som spilles av.
7	Slå på telefonsvareren.
8	Stopp avspilling av meldinger.
9	Slå av telefonsvareren.
#	Angi fjerntilgangskoden viss telefonsvareren er på og utgående melding spilles av.

Merk

Hvis telefonsvareren er av, vil telefonen gå til fjerntilgangsmodus etter 10 ringetoner. Brukeren kan deretter angi den 4-sifrede PIN-koden for fjerntilgang (standard er 0000) for å aktivere fjerntilgangs-funksjonen.

6.12 Hvordan endre PIN-koden

1 Trykk ⊛.

2 Trykk 2 abc, * .

3 Angi standard/nåværende 4-sifret PIN-kode for fjerntilgang (standard PIN-kode er 0000).

4 Trykk ⊛.

5 Angi den nye PIN-koden.

6 Trykk ⊛.

7 Angi den nye PIN-koden igjen for å bekrefte.

8 Trykk ⊛ for å lagre innstillingene

- *Den nye PIN-koden for fjerntilgang lagres.*

Merk

PIN-koden for fjerntilgang er forskjellig fra hoved-PIN-kode.

7 Standard innstillinger

Objekter	**Standard verdier**
Øretelefon volum	Nivå 2
Ringemelodi	Melodi 1
Ringevolum	Nivå 3
Tastetone	PÅ
Recall tid	Avhengig av land
Anropsmodus	Avhengig av land
Hoved-PIN	0000
Redial liste	Tom
Anropslogg	Tom
Telefonbok minne	Blir uforandret
Telefonsvarer	PÅ
Svaremodus	Svar & Opptak
Svareforsinkelse	6 ringetoner
Meldingstone	AV
PIN-kode for fjerntilgang	0000
Basehøyttalers volum	03
Personlig utgående melding	Tom
Standard utgående meldingsspråk	Avhengig av land
Telefonsvarerminne	Tomt

8 Flest stilte spørsmål

I dette kapittelet finner du de flest stilte spørsmål og svar om din telefon.

Tilkobling

Håndsettet slår seg ikke på!
- Lad batteriet: Sett håndsett i lade-apparat. Etter noen øyeblikk slår telefonen seg på
- Sjekk tilkoblinger til lade-apparat
- Bruk kun LEVERTE OPPLADBARE BATTERIER.

Telefon virker ikke i det hele tatt.
- Forsikre deg om at adapteren og telefonkabel er riktig tilkoblet
- Sjekk om batteriene er fullstendig ladet og riktig installert.
- Denne telefonen virker ikke under strømbrudd.

Kommunikasjon blir brutt under samtalen!
- Lad LEVERTE OPPLADBARE BATTERIER.
- Beveg deg mot basestasjonen

Dårlig lydkvalitet
- Beveg deg mot basestasjonen
- Beveg basestasjonen minst en meter bort fra elektriske installasjoner

Ingen summetone
- Sjekk tilkoblinger. Tilbakestill telefonen: Ta ut strømmen og sett den på igjen
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Beveg deg mot basestasjonen
- Bruk telefonkabel som ble levert
- Tilkoble linjeadapter (om nødvendig) til linjekabel

Y blinker.

- Beveg deg mot basestasjonen
- Sjekk batteriladning
- Registrer håndsettet på basestasjonen

kommer opp.

- Bytt ut batterier med nye (bruk kun oppladbare batterier)

Oppsett

Anrops-ID virker ikke riktig.

- Sjekk med ditt lokale telefonselskap om CLI tjeneste er abonnert
- La telefonen ringe minst en gang før du svarer

Anrop for ventende anrop kan ikke svares på.

- Sjekk med ditt lokale telefonselskap og velg ut korrekt recall varighet

Håndsettet viser ingenting, men bare Y blinker

- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for å registrere et håndsett (se kapittel 3.5)
- Ta ut håndsettets batterier og sett dem inn igjen

Lyd

Håndsett ringer ikke!

- Sett opp volumet
- Forsikre deg om at adapteren og telefonkabel er riktig tilkoblet
- Beveg håndsettet mot basestasjon
- Forsikre deg om at ringeren til håndsettet er slått på (blir ikke vist på LCD-en)

Anroperen hører meg ikke!

- Mikrofon kan være stum: Under anrop, trykk på

Lydforstyrrelser på din radio eller ditt fjernsyn

- Flytt strømadapteren eller basestasjonen så langt bort som mulig

---

Produkt oppførsel

Anropslinje-identifikasjons (CLI) tjeneste virker ikke

- Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

En innføring i telefonboken kan ikke bli lagret

- Slett en innføring for å frigjøre minneplass.

Håndsettet kan ikke registreres

- Forsikre deg om at (•)) har vært trykket ned i 3 sekunder.
- Hver base kan kun registrere opptil fire håndsett.
- Hvert håndsett kan kun være registrert på en basestasjon.

Jeg har glemt min PIN

1 Trykk på ⌂

2 Trykk på 0

3 Trykk på ##**793

- Din telefon blir tilbakestilt til standard-innstillinger og du kan bruke standard PIN 0000. Telefonboken er ikke slettet.

Telefonsvarer

Telefonsvareren tar ikke opp samtaler.

- Påse at telefonsvareren er koplet til strømadapteren, at strømadapteren er plugget inn i stikkontakten, og at strømmen er på.
- Kontroller om telefonsvarerens minne er fullt. Hvis det er fullt, slett noen meldinger.
- Forsøk å trekke støpslet ut av stikkontakten, og sette det inn igjen etter 1 minutt.

Kan ikke utføre fjernbetjening

- Påse at du har angitt korrekt fjerntilgangskode.
- Bruk en tastaturtelefon.

Merk

Hvis ovenstående løsninger ikke hjelper, kople fra strømmen til både telefon og base.
Vent i 1 minutt og forsøk igjen.

CE

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 38091

Printed in PRC