**Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă tehnică accesând pagina**

# www.philips.com/welcome

CD145

RO Telefon digital fără fir

**Avertisment**

Folosiţi exclusiv baterii reîncărcabile. Nu utilizaţi baterii de alt tip decât cel livrat odată cu produsul sau recomandat de către Philips: pericol de explozie.

PHILIPS

# Cuprins


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Important** | **3** |
| 1.1 | Informaţii privind siguranţa | 3 |
| 1.2 | Specificaţii privind alimentarea | 3 |
| 1.3 | Conformitatea | 4 |
| 1.4 | Reciclarea şi aruncarea | 4 |
| 1.5 | Conformitatea cu standardul GAP | 5 |
| 1.6 | Câmpurile electric, magnetic şi electromagnetic („EMF”) | 5 |
| **2** | **Telefonul dvs.** | **6** |
| 2.1 | Conţinutul cutiei | 6 |
| 2.2 | Prezentarea telefonului | 7 |
| **3** | **Pregătirea pentru utilizare** | **11** |
| 3.1 | Conectarea unităţii de bază | 11 |
| 3.2 | Instalarea acumulatorilor | 12 |
| 3.3 | Aşezarea receptorului în încărcător | 12 |
| 3.4 | Configurarea telefonului | 13 |
| 3.5 | Înregistrarea receptorului | 15 |
| **4** | **Utilizarea telefonului** | **16** |
| 4.1 | Efectuarea unui apel | 16 |
| 4.2 | Preluarea unui apel | 17 |
| 4.3 | Încheierea unui apel | 17 |
| 4.4 | Reapelare | 17 |
| 4.5 | Utilizarea funcţiei Intercom | 18 |
| 4.6 | Localizarea unui receptor | 19 |
| **5** | **Opţiuni suplimentare** | **20** |
| 5.1 | Apel în curs | 20 |
| 5.2 | Agenda | 20 |
| 5.3 | Jurnalul de apeluri | 21 |
| 5.4 | Lista de reapelare | 22 |
| 5.5 | Setări | 22 |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | **Robotul telefonic** | **26** |
| 6.1 | Activarea robotului telefonic | 26 |
| 6.2 | Dezactivarea robotului telefonic | 26 |
| 6.3 | Numărul sunetelor de apel până la preluarea de către robotul telefonic | 26 |
| 6.4 | Înregistrarea mesajului de întâmpinare | 27 |
| 6.5 | Ascultarea mesajului de întâmpinare | 27 |
| 6.6 | Ştergerea mesajului de întâmpinare | 27 |
| 6.7 | Alegerea mesajului de întâmpinare implicit | 27 |
| 6.8 | Ascultarea mesajelor primite | 28 |
| 6.9 | Ştergerea tuturor mesajelor primite | 29 |
| 6.10 | Filtrarea apelurilor | 29 |
| 6.11 | Ascultarea de la distanţă a mesajelor înregistrate de robotul telefonic | 29 |
| 6.12 | Schimbarea codului PIN pentru accesare de la distanţă | 30 |
| **7** | **Setări implicite** | **31** |
| **8** | **Întrebări frecvente** | **32** |

# 1 Important

Citiţi cu atenţie acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi telefonul CD145. Conţine informaţii şi note importante despre telefonul dvs.

## 1.1 Informaţii privind siguranţa

Acest echipament nu a fost proiectat pentru a efectua apeluri de urgenţă în cazul căderilor de tensiune. Pentru apelurile de urgenţă, se va căuta o alternativă. Pentru a evita defectarea sau funcţionarea defectuoasă:

- Evitaţi contactul încărcătorului cu lichidele.
- Nu desfaceţi încărcătorul, deoarece vă puteţi expune la tensiuni ridicate.
- Nu expuneţi telefonul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi excesive degajate de aparatele de încălzire.
- Nu trântiţi telefonul şi nu lăsaţi alte obiecte să cadă peste acesta.
- Nu utilizaţi agenţi de curăţare care conţin alcool, amoniac, benzen sau substanţe abrazive, deoarece aceştia pot distruge aparatul.
- Telefoanele mobile active din apropiere pot provoca interferenţe.
- Nu folosiţi produsul în locuri în care există pericol de explozie.
- Evitaţi contactul produsului cu obiecte metalice mici. Acest lucru poate influenţa negativ calitatea sunetului şi poate deteriora produsul.

## 1.2 Specificaţii privind alimentarea

- Acest produs trebuie să fie alimentat de la o priză de CA de 220-240 volţi. În cazul unei căderi de tensiune, semnalul se poate pierde.
- Reţeaua electrică este considerată a fi periculoasă. Singurul mod de întrerupere a alimentării încărcătorului este să scoateţi sursa de alimentare din priză. Asiguraţi-vă că priza de curent este întotdeauna uşor accesibilă.

**Avertisment**

- Evitaţi atingerea contactelor de încărcare sau a bornelor bateriilor de obiecte metalice.
- Nu utilizaţi alte baterii decât cele livrate împreună cu produsul sau recomandate de către Philips: pericol de explozie.
- Utilizaţi întotdeauna cablurile furnizate odată cu produsul.
- Activarea modului mâini libere poate duce la creşterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat: aveţi grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.

## 1.3 Conformitatea

Noi, Philips, declarăm că produsul respectă cerințele esențiale aplicabile și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate se găsește la www.p4c.philips.com.

## 1.4 Reciclarea și aruncarea

**Instrucțiuni de aruncare a produselor vechi:**

Directiva WEEE (directiva privind echipamentele electrice și electronice uzate; 2002/96/CE) a fost elaborată pentru a asigura reciclarea produselor prin cele mai bune metode de tratare, recuperare și reciclare disponibile, protejând, în același timp, sănătatea oamenilor și mediul înconjurător.

Produsul dvs. este conceput și fabricat din materiale și piese componente de cea mai bună calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Informați-vă asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice marcate cu acest simbol.

**Alegeți una dintre următoarele opțiuni de aruncare:**

- Aruncarea produsului complet (inclusiv a cablurilor, conectorilor și accesoriilor) în centrele de colectare WEEE desemnate.
- Dacă înlocuiți produsul, predați vânzătorului produsul vechi, împreună cu toate accesoriile sale. Acesta trebuie să îl accepte conform directivei WEEE.

**Instrucțiuni de aruncare a acumulatorilor:**

Nu aruncați acumulatorii împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

**Informații despre ambalaj:**

Philips a marcat ambalajele cu simbolurile standard de promovare a reciclării și aruncării corespunzătoare a produselor vechi.

S-a contribuit financiar la sistemul național de recuperare și reciclare asociat.

Ambalajele etichetate sunt reciclabile.

## 1.5 Conformitatea cu standardul GAP

Prin standardul GAP se garantează conformitatea tuturor receptoarelor și unităților de bază DECT™ GAP cu cerințele minime de funcționare ale standardului, indiferent de producătorul acestora. Receptorul și unitatea de bază CD140/145 corespund cerințelor GAP, ceea ce înseamnă că se garantează funcționalitatea următoarelor opțiuni: înregistrarea receptorului, preluarea legăturii, recepționarea apelurilor și formarea numerelor. S-ar putea ca unele opțiuni suplimentare să nu fie disponibile dacă folosiți un alt receptor decât CD140/145 cu unitatea.

Pentru a înregistra și utiliza receptoarele CD140/145 cu o unitate de bază compatibilă GAP, dar fabricată de alt producător, urmați mai întâi procedura descrisă în instrucțiunile producătorului, apoi urmați procedura descrisă în capitolul 3.5.

Pentru a înregistra la unitatea de bază CD140/145 un receptor fabricat de alt producător, puneți unitatea de bază în modul de înregistrare (capitolul 3.5), apoi urmați procedura descrisă în instrucțiunile producătorului.

## 1.6 Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic („EMF”)

1. Philips Royal Electronics produce și comercializează multe produse care, la fel ca orice aparate electronice, emit și recepționează semnale electromagnetice.
2. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale Philips constă în aplicarea tuturor măsurilor de siguranță cu privire la sănătate și igienă pentru produsele sale, pentru a respecta toate cerințele legale și a rămâne în cadrul standardelor EMF aplicabile la data fabricării produselor.
3. Philips s-a angajat să dezvolte, să producă și să comercializeze produse care nu au efecte adverse asupra sănătății utilizatorilor.
4. Philips garantează faptul că produsele sale sunt sigure dacă sunt folosite în scopul pentru care au fost fabricate, conform datelor științifice disponibile la momentul actual.
5. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, putând astfel să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare pe care să le integreze rapid în produsele sale.

# 2 Telefonul dvs.

Felicitări pentru produsul achiziționat și bine ați venit la Philips!

Pentru a beneficia de toată asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe pagina www.philips.com/welcome.

## 2.1 Conținutul cutiei

Receptor

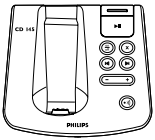


Unitate de bază

Sursă de alimentare

Cablu telefonic

2 acumulatori AAA

Ghid de inițiere rapidă

Ghidul utilizatorului

Certificat de garanție

**Notă**

Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat la cablul telefonic. S-ar putea ca adaptorul să fie în cutie. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul în priza corespunzătoare.
În pachetele cu mai multe receptoare veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu surse de alimentare și acumulatori suplimentari.

## 2.2 Prezentarea telefonului

### 2.2.1 Receptorul

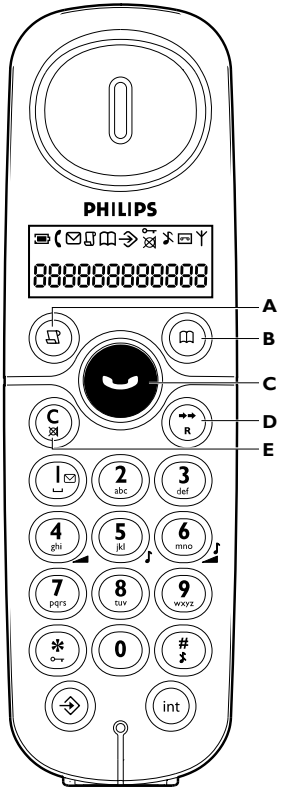


**A Tasta Jurnal de apeluri**
În modul inactiv: afișarea listei de apeluri

**B Tasta Agendă**
În modul inactiv: afișarea înregistrărilor din agendă

**C Tasta Apel**
În modul inactiv: preluarea unui apel
În modul inactiv: efectuarea unui apel
În timpul unei convorbiri: încheierea apelului

**D Tasta Reapelare/Flash (pentru reobținerea tonului de linie)**
În modul inactiv: afișarea listei de reapelare
În modul preformare: pentru introducerea unui diez

**Notă**
În timpul preformării, primul caracter nu trebuie să fie un diez.

**E Tasta Ștergere/Înapoi/ Fără sonor**
În modul de editare/preformare: apăsare scurtă pentru ștergerea unui caracter/a unei cifre
În modul de editare/preformare: apăsare lungă pentru ștergerea tuturor caracterelor/cifrelor
În modul de parcurgere a agendei/a jurnalului de apeluri/ a listei de reapelare: ieșire din modul inactiv

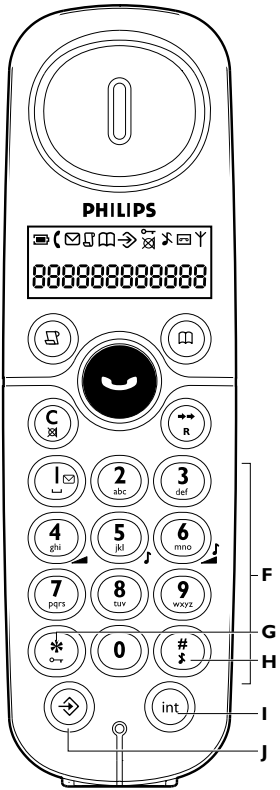


În modul de setări ale telefonului: revenirea la nivelul precedent
În timpul convorbirii: anularea microfonului

**F Tastatură alfanumerică**

**G Tasta Steluță**

În modul inactiv: apăsare scurtă pentru introducerea simbolului *
În modul inactiv: apăsare lungă pentru blocarea/deblocarea tastaturii.

**H Tasta Diez**

În modul inactiv/de formare: apăsare scurtă pentru introducerea caracterului #
În modul inactiv: apăsare lungă pentru anularea soneriei
În modul de formare: apăsare lungă pentru introducerea unei pauze.

**I Transfer apel/Intercom/ Conferință**

În modul inactiv: apăsare scurtă pentru inițierea unei apelări intercom
În timpul unui apel extern: apăsare scurtă pentru inițierea unui apel intern sau pentru comutarea între un apel intern și unul extern
Apăsare lungă pentru inițierea unui apel în conferință cu un apel extern și un alt apel intern

**J Tasta Program**

În modul inactiv: pentru accesarea meniului de setări ale telefonului
În modul de setări ale telefonului (cu excepția modului de editare): pentru confirmarea și salvarea setărilor.

## 2.2.2 Pictograme afișate pe ecranul receptorului

| | |
|---|---|
| | Arată nivelul de încărcare a acumulatorului. Pictograma unui acumulator gol apare atunci când acumulatorul este descărcat, altfel, este afișată pictograma unui acumulator complet încărcat. |
| | Se afișează în momentul folosirii telefonului. Se aprinde intermitent atunci când telefonul sună. |
| | Se aprinde intermitent la primirea de mesaje vocale. |
| | Se afișează la parcurgerea jurnalului de apeluri. Se aprinde intermitent atunci când există apeluri nepreluate. |
| | Se afișează la parcurgerea agendei. |
| | Se afișează atunci când este accesat modul de setări ale telefonului. |
| | Se afișează în momentul blocării tastaturii. |
| | Se afișează în momentul închiderii microfonului. |
| | Se afișează în momentul anulării soneriei. |
| | Se afișează în momentul pornirii robotului telefonic (TAM). Se aprinde intermitent atunci când există mesaje în TAM. |
| | Se afișează atunci când receptorul este înregistrat și se află în aria de acoperire a unității de bază. Se aprinde intermitent atunci când receptorul este în afara ariei de acoperire sau caută o bază. |

### 2.2.3 Unitatea de bază

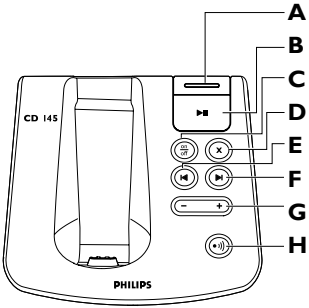


**A Ledul Eveniment**

STINS: Robotul telefonic este oprit

APRINS: Robotul telefonic este pornit

Aprindere intermitentă normală: S-a primit un mesaj sau se înregistrează unul nou

Aprindere intermitentă rapidă: Memoria robotului este plină

**B Tasta Stop/Redare**

Pentru redarea mesajelor (primul mesaj înregistrat va fi și primul redat).

Pentru oprirea redării mesajelor.

**C Tasta Robot telefonic PORNIT/OPRIT**

Pentru pornirea sau oprirea robotului telefonic.

**D Tasta Ștergere**

Ștergerea mesajului curent în timpul redării.

Apăsare lungă pentru ștergerea tuturor mesajelor atunci când robotul telefonic este în modul stand-by.

**Notă**

Mesajele necitite nu vor fi șterse.

**E Tasta Înapoi**

Pentru revenirea la mesajul precedent.

**F Tasta Înainte**

Pentru trecerea la următorul mesaj în timpul redării mesajelor.

**G Tasta +/ -**

Pentru mărirea (+) / reducerea (-) volumul difuzorului în timpul redării mesajelor.

**H Tasta Apelare receptor**

Pentru apelarea receptorului

Pentru inițierea procedurii de înregistrare a receptorului, se ține apăsată timp de trei secunde.

# 3 Pregătirea pentru utilizare

## 3.1 Conectarea unității de bază

**Atenție!**

Evitați să așezați unitatea de bază prea aproape de obiectele metalice de dimensiuni mari, cum ar fi fișetele, radiatoarele sau aparatele electrice. Acest lucru poate afecta aria de acoperire și calitatea sunetului. Clădirile cu pereți exteriori și interiori groși pot afecta transmiterea semnalelor la și de la bază.

**Avertisment**

Alimentarea se face atunci când adaptorul este introdus în unitate și conectat la priza electrică. Singurul mod de întrerupere a alimentării unității este să scoateți adaptorul din priză. De aceea, asigurați-vă că priza este întotdeauna ușor accesibilă.

Adaptorul și cablul telefonic trebuie să fie corect conectate, deoarece o conectare incorectă poate deteriora aparatul. Utilizați întotdeauna cablul telefonic livrat odată cu aparatul. În caz contrar, s-ar putea să nu aveți ton de apel.

1 Introduceți mufa cablului de alimentare în priza de pe spatele unității de bază.

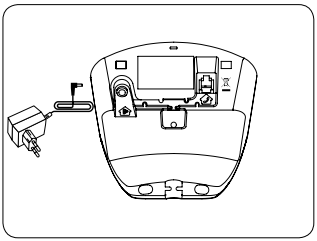

2 Introduceți mufa cablului telefonic în priza de pe spatele unității de bază.

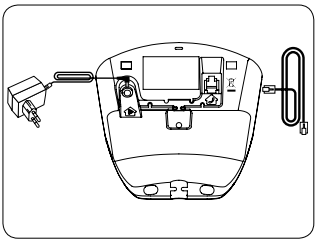

3 Conectaţi celălalt capăt al cablului telefonic la priza telefonică, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la priza electrică.

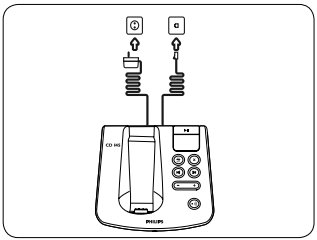


**Notă**

Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat la cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectaţi adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul telefonic în priza corespunzătoare.

## 3.2 Instalarea acumulatorilor

Telefonul CD145 este livrat cu doi acumulatori. Înainte de a utiliza receptorul, introduceţi acumulatorii şi încărcaţi-i la maximum.

1 Scoateţi capacul compartimentului pentru acumulatori.

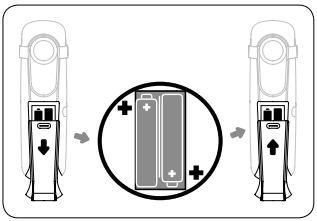

2 Aşezaţi acumulatorii respectând polaritatea indicată şi puneţi la loc capacul.

## 3.3 Aşezarea receptorului în încărcător

**Notă**

Receptorul trebuie să fie încărcat timp de cel puţin 24 de ore înainte de prima utilizare.
Dacă acumulatorul este complet încărcat, durata de convorbire a telefonului CD145 este de aproximativ 12 ore, iar durata de funcţionare în modul stand-by este de aproximativ 120 de ore.

1 Aşezaţi receptorul în furca unităţii de bază.

2 După încărcarea completă, pe ecran va apărea semnul .

## 3.4 Configurarea telefonului

Înainte de a utiliza telefonul CD145 pentru prima dată, trebuie să îl configurați în funcție de țara în care este folosit. În funcție de țara dvs., ecranul de alegere a țării poate să nu apară. În acest caz, nu este nevoie să selectați codul de țară pentru a configura telefonul. După câteva minute de încărcare, se va afișa ecranul de selectare a codului de țară. Urmați pașii de mai jos pentru a configura telefonul:

**1** Apăsați ⊕

- *Pe ecran vor apărea numai codurile țărilor în care produsul este disponibil.*

**2** Apăsați de mai multe ori pe (#) pentru a derula până la codul țării dorite. (Consultați tabelul cu setările țărilor.)

**3** Apăsați ⊕ pentru confirmare.

- *Telefonul este configurat în funcție de țara selectată și revine la ecranul modului inactiv.*

Tabelul setării țărilor

| Cod | Țară | Limba implicită a mesajului | * Limbi disponibile pentru mesaj |
|---|---|---|---|
| 01 | Germania | Germană | 1 – Germană<br>2 – Turcă |
| 02 | Austria | Germană | |
| 03 | Turcia | Turcă | |
| 04 | Marea Britanie | Engleză | 1 – Engleză |
| 05 | Irlanda | Engleză | |
| 06 | Franța | Franceză | 1 – Franceză<br>2 – Italiană<br>3 – Portugheză<br>4 – Greacă<br>5 – Spaniolă |
| 07 | Italia | Italiană | |
| 08 | Portugalia | Portugheză | |
| 09 | Grecia | Greacă | |
| 10 | Spania | Spaniolă | |

* Implicit, limba mesajului de întâmpinare afișată este 1, vezi capitolul 6.7 pentru informații privind accesarea altor limbi disponibile pentru mesajul de întâmpinare.

| Cod | Țară | Limba implicită a mesajului | * Limbi disponibile pentru mesaj |
|---|---|---|---|
| 11-1 | Elveția | Engleză | 1 – Franceză<br>2 – Germană<br>3 – Italiană<br>4 – Engleză |
| 11-2 | Elveția | | |
| 11-3 | Elveția | | |
| 12 | Franța | | |
| 13 | Olanda | Engleză | 1 – Olandeză<br>2 – Franceză<br>3 – Germană<br>4 – Engleză |
| 14-1 | Belgia | | |
| 14-2 | Belgia | | |
| 15 | Suedia | Engleză | 1 – Suedeză<br>2 – Norvegiană<br>3 – Finlandeză<br>4 – Daneză<br>5 – Engleză |
| 16 | Norway | | |
| 17 | Finlanda | | |
| 18 | Danemarca | | |
| 21 | România | Engleză | 1 – Română<br>2 – Poloneză<br>3 – Cehă<br>4 – Maghiară<br>5 – Engleză |
| 22 | Polonia | | |
| 23 | Cehia | | |
| 24 | Ungaria | | |
| 25 | Slovacia | | |
| 26 | Slovenia | | |
| 27 | Croația | | |
| 28 | Bulgaria | | |
| 29 | Serbia | | |
| 30 | Singapore | Engleză | 1 – Engleză |
| 31 | Indonezia | | |
| 32 | Malaysia | | |
| 35 | Australia | | |
| 36 | Noua Zeelandă | | |
| 39 | Brazilia | Engleză | 1 – Portugheză braziliană<br>2 – Spaniolă<br>3 – Engleză |
| 40 | Mexico | | |

* Implicit, limba mesajului de întâmpinare afișată este 1, vezi capitolul 6.7 pentru informații privind accesarea altor limbi disponibile pentru mesajul de întâmpinare.

**Notă**

După ce ați ales țara dorită, setările implicite ale liniei telefonice din țara selectată vor fi aplicate automat telefonului.

**Indicație**

Dacă ați ales greșit țara sau dacă doriți să o schimbați după prima configurare, apăsați , , introduceți PIN-ul format din 4 cifre (PIN-ul prestabilit este 0000) și apăsați  în modul inactiv pentru a reveni la setările implicite. Va apărea din nou ecranul de selectare a codului de țară, din care puteți alege un alt cod. Dacă nu este nevoie de alegerea țării, după resetare, receptorul va reveni la ecranul modului inactiv.

## 3.5 Înregistrarea receptorului

Va trebui să înregistrați noul receptor sau, dacă doriți, să-l înregistrați la o altă unitate de bază. La o unitate de bază se pot înregistra maximum patru receptoare.

Înainte de a introduce codul PIN, format din 4 cifre, țineți apăsată tasta  de pe unitatea de bază timp de aprox. trei secunde atunci când unitatea de bază este în modul stand-by.

1. Apăsați , de pe receptor.
2. Introduceți PIN-ul (format din 4 cifre) prestabilit sau cel ales de dvs. (PIN-ul prestabilit este 0000.)
3. Apăsați  pentru a începe înregistrarea.
4. „--Sub--” va fi afișat pe ecran.

**Notă**

Dacă PIN-ul introdus este greșit, receptorul va emite un bip lung, iar telefonul va reveni în modul stand-by.

# 4 Utilizarea telefonului

## 4.1 Efectuarea unui apel

### 4.1.1 Preformarea

1 Introduceţi numărul (maximum 24 de cifre).

2 Apăsaţi pentru a forma numărul.

- *Apelul este iniţiat.*

### 4.1.2 Apelarea directă

1 Apăsaţi pentru a lua ton.

2 Introduceţi numărul de telefon.

- *Apelul este iniţiat.*

### 4.1.3 Apelarea din jurnalul de apeluri

Puteţi folosi acestă opţiune numai dacă v-aţi abonat la serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI), oferit de operatorul de reţea.

1 Apăsaţi pentru a vedea ultima înregistrare din jurnal.

2 Apăsaţi de mai multe ori pe pentru a parcurge lista apelurilor nepreluate şi pentru a selecta numărul dorit.

3 Apăsaţi pentru a forma numărul.

**Notă**

Atunci când memoria este plină, prima înregistrare este ştearsă.

### 4.1.4 Apelarea din agendă

1 Apăsaţi ; se afişează primul număr din agendă.

Dacă aţi memorat un număr de telefon în poziţia 0, acesta va fi afişat; dacă nu, se va afişa numai numărul poziţiei - .

2 Apăsaţi de mai multe ori pe , până la afişarea numărului căutat.

**Indicaţie**

În cazul numerelor memorate la poziţiile 0-9, puteţi introduce direct numărul poziţiei din agendă pentru a accesa numărul dorit. În cazul numerelor memorate la poziţiile 10-19, apăsaţi de mai multe ori pe .

3 Apăsaţi pentru a forma numărul selectat.

- *Apelul este iniţiat.*

### 4.1.5 Apelarea din lista de reapelare

1 Apăsaţi

- *Se afişează ultimul număr format.*

**Notă**

În receptor sunt memorate ultimele cinci numere formate.

2 Apăsaţi de mai multe ori pe pentru a vedea restul numerelor formate.

3 Apăsaţi pentru a forma numărul selectat.

### 4.1.6 Durata apelului

Cu ajutorul acestei opţiuni, puteţi vedea durata ultimului apel, după ce încheiaţi convorbirea. Durata apelului este afişată în formatul minute şi secunde (MM-SS).

## 4.2 Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsaţi .

- *Apelul este iniţiat.*

## 4.3 Încheierea unui apel

Apăsaţi în timpul unei convorbiri.

- *Convorbirea se încheie.*

SAU

Puneţi receptorul în unitatea de bază.

- *Convorbirea se încheie.*

## 4.4 Reapelare

Pentru a putea folosi această opţiune, trebuie să vă abonaţi la serviciul corespunzător furnizat de operatorul de reţea. Puteţi folosi funcţia de reapelare pentru a efectua sau pentru a primi un apel secundar. Funcţiile menţionate în secţiunile 4.4.1 şi 4.4.2 pot diferi în funcţie de ţară şi de operatorii locali. Luaţi legătura cu operatorul local pentru a consulta detaliile funcţiei de reapelare.

### 4.4.1 Efectuarea unui apel secundar

**În timpul unei convorbiri:**

1 Apăsaţi (R) pentru a pune în aşteptare apelul curent.

- *Veţi auzi tonul de linie.*

2 Tastaţi numărul apelului secundar; acesta va fi format.

3 După ce al doilea interlocutor v-a răspuns, puteţi apăsa pe (R) şi (2 abc) pentru a comuta între cele două convorbiri.

### 4.4.2 Preluarea unui apel secundar

Pentru a putea folosi această opţiune, trebuie să vă abonaţi la serviciul corespunzător furnizat de operatorul de reţea. Dacă primiţi un apel în timul unei convorbiri, veţi auzi un bip la intervale regulate:

1 Apăsaţi (R) pentru a prelua cel de-al doilea apel.

- *Primul apel este pus automat în aşteptare.*

2 Apăsaţi (R) şi (2 abc) pentru a trece de la primul la cel de-al doilea apel şi invers.

**Notă**

Dacă sunteţi abonat la serviciul Caller ID (Identificarea apelantului), pe ecranul telefonului vor apărea datele apelanţilor.

## 4.5 Utilizarea funcției Intercom

Această funcție este disponibilă numai atunci când există cel puțin două receptoare înregistrate. Vă permite să efectuați apeluri interne gratuite, să redirecționați apelurile externe de la un receptor la altul și să efectuați apeluri în conferință.

### 4.5.1 Efectuarea unui apel intern

1 Apăsați (int)

2 Apăsați numărul receptorului pe care doriți să-l apelați.

3 Apăsați ⊙ de pe receptorul apelat.

- *Intercomunicarea este stabilită.*

**Notă**

Dacă pe receptorul apelat este un apel în curs, receptorul de pe care sunați va emite un ton de ocupat.

### 4.5.2 Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor

**În timpul unui apel extern:**

1 Apăsați (int)

2 Apăsați numărul receptorului pe care doriți să-l apelați.

- *Dacă este disponibil, receptorul apelat va suna; apăsați ⊙ de pe receptorul apelat pentru a inița intercomunicarea, iar apelul extern va fi pus automat în așteptare.*

**Notă**

Puteți apăsa pe (int) pentru a trece de la apelul intern la cel extern și invers.

3 Apăsați ⊙ pentru a redirecționa apelul extern din receptorul de pe care sunați.

- *Acesta va redirecționa apelul extern către receptorul apelat.*

### 4.5.3 Efectuarea unui apel în conferință cu 3 participanți

Funcția apel în conferință vă permite partajarea unui apel extern cu alte două receptoare (în modul intercom). Cei trei interlocutori pot participa la conversație fără a fi nevoie de abonament.

**În timpul unui apel extern:**

1 Apăsați (int).

2 Apăsați numărul receptorului pe care doriți să-l apelați. Dacă este disponibil, acesta va suna.

3 Apăsați ⊙ de pe receptorul apelat pentru a stabili legătura cu receptorul de pe care sunați.

4 Țineți apăsată tasta (int) de pe receptorul de pe care sunați.

- *Apelul în conferință este inițiat.*

**În timpul unui apel în conferință:**

1 Apăsați (int) pentru a pune în așteptare apelul extern și pentru a reveni la apelul intern.

- *Apelul extern este pus automat în așteptare.*

2 Țineți apăsată tasta (int) pentru a relua apelul în conferință.

**Notă**

Dacă închideți unul dintre receptoare în timpul unui apel în conferință, apelul extern se va desfășura în continuare pe celălalt receptor.

---

## 4.6 Localizarea unui receptor

Puteți localiza receptorul prin apăsarea tastei (•)) de pe unitatea de bază.

Toate receptoarele înregistrate la unitatea de bază vor emite un ton de apelare, pe care îl puteți opri prin apăsarea tastei ☺ de pe receptor sau apăsând din nou tasta (•)) de pe unitatea de bază.

# 5 Opțiuni suplimentare

## 5.1 Apel în curs

### 5.1.1 Închiderea/ redeschiderea microfonului

**În timpul unei convorbiri:**

1. Apăsați
- *Microfonul este închis, iar pe ecran apare .*
2. Apăsați din nou tasta pentru a porni microfonul.

### 5.1.2 Reglarea volumului în cască

**În timpul unei convorbiri:**

1. Apăsați
2. Se afișează nivelul curent al volumului căștii.
3. Apăsați 1, 2 sau 3 pentru a selecta nivelul dorit.
- *Pe afișajul telefonului reapare ecranul de conectare.*

## 5.2 Agenda

În agenda receptorului puteți memora maximum 20 de înregistrări în 20 de poziții diferite. Fiecare număr de telefon poate conține maximum 24 de cifre. Dacă aveți mai multe receptoare, fiecare dintre acestea au propria agendă.

### 5.2.1 Memorarea unui număr în agendă

**În modul inactiv:**

1. Apăsați
2. Apăsați
3. Apăsați de mai multe ori pe pentru a selecta poziția la care doriți să memorați numărul de telefon.
4. Introduceți numărul de telefon.
5. Apăsați pentru a-l salva.
- *Numărul de telefon va fi salvat la poziția selectată.*

**Notă**

În cazul în care poziția respectivă este ocupată, numărul memorat anterior va fi afișat pe ecran. Pentru a-l modifica, puteți apăsa .

### 5.2.2 Afișarea înregistrărilor din agendă

**În modul inactiv:**

1 Apăsați pentru a afișa înregistrările din agendă.

- *Dacă ați memorat un număr de telefon în poziția 0, acesta va fi afișat.*

2 Apăsați de mai multe ori pe pentru a afișa alte înregistrări din agendă.

**Indicație**

Pentru a afișa numerele memorate la pozițiile 0-9, puteți apăsa direct numărul poziției pentru a vizualiza numerele de telefon memorate.

### 5.2.3 Modificarea sau ștergerea unui număr din agendă

1 Apăsați

2 Apăsați

3 Apăsați de mai multe ori pe , până la afișarea numărului căutat.

4 Apăsați pentru a șterge cifrele una câte una.

**Indicație**

Țineți apăsată tasta pentru a șterge tot numărul, apoi apăsați tasta pentru a șterge înregistrarea din agendă; ecranul telefonului va reveni la modul inactiv.

5 Modificați numărul.

6 Apăsați pentru a confirma.

- *Datele memorate la poziția selectată vor fi actualizate.*

### 5.2.4 Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă

1 Apăsați

2 Apăsați 0

3 Apăsați

4 Apăsați

- *Toate înregistrările din agendă sunt șterse.*

## 5.3 Jurnalul de apeluri

Puteți folosi acestă opțiune numai dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI), oferit de operatorul de rețea. Telefonul dvs. poate memora până la 10 apeluri nepreluate.

se va aprinde intermitent pentru a vă anunța existența apelurilor nepreluate. Dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) și dacă identitatea apelantului nu este ascunsă, va fi afișat numărul acestuia. Apelurile nepreluate sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul în listă.

**Avertisment**

Este posibil ca apelarea înapoi a unui număr din lista de apeluri să nu funcționeze pentru toate numerele primite.

### 5.3.1 Afișarea înregistrărilor din jurnalul de apeluri

1 Apăsați pentru a afișa direct jurnalul de apeluri

- *Se afișează ultimul apel nepreluat.*

**Notă**

Dacă nu există niciun apel în jurnal, se va afișa "---------".

2 Apăsați de mai multe ori pe pentru a afișa alte apeluri nepreluate.

### 5.3.2 Ștergerea tuturor înregistrărilor din jurnalul de apeluri

1 Apăsați

2 Apăsați 0

3 Apăsați

4 Apăsați

- *Toate înregistrările din jurnal sunt șterse.*

## 5.4 Lista de reapelare

În telefon pot fi memorate ultimele cinci numere formate, dar numai primele 24 de cifre ale fiecărui număr sunt înregistrate.

**Avertisment**

Este posibil ca apelarea înapoi a unui număr din lista de apeluri să nu funcționeze pentru toate numerele primite.

### 5.4.1 Afișarea listei de reapelare

1 Apăsați

- *Se afișează ultimul număr format.*

2 Apăsați de mai multe ori pe pentru a vedea alte numere formate.

## 5.5 Setări

### 5.5.1 Setarea orei

1 Apăsați

2 Apăsați #

3 Introduceți ora (HH-MM) în formatul de 24 h.

4 Apăsați pentru a salva setările.

### 5.5.2 Setarea melodiei soneriei

Telefonul dispone de 10 melodii diferite.

1 Apăsați

2 Apăsați 5

- *Este redată melodia soneriei curente.*

3 Apăsați una dintre tastele numerice, de la 0 la 9 pentru a selecta melodia soneriei dorite.

4 Apăsați pentru a salva setările.

### 5.5.3 Setarea volumului melodiei

Puteți alege unul dintre cele trei niveluri de volum ale soneriei.

1 Apăsați (⊕)

2 Apăsați (6 mno)

- *Nivelul curent al volumului melodiei este afișat și redat.*

3 Apăsați una dintre tastele numerice, de la (1) la (3 def) pentru a selecta nivelul dorit.

4 Apăsați (⊕) pentru a salva setările.

**Indicație**

Țineți apăsată tasta (# ⇧) pentru a dezactiva soneria. 🔕 se va afișa pe ecran.

### 5.5.4 Setarea volumului căștii

Puteți alege unul dintre cele trei niveluri de volum.

1 Apăsați (⊕)

2 Apăsați (4 ghi)

- *Se afișează nivelul curent al volumului căștii.*

3 Apăsați (1) (scăzut), (2 abc) (mediu) sau (3 def) (ridicat) pentru a selecta nivelul dorit al volumului căștii.

4 Apăsați (⊕) pentru a salva setările.

### 5.5.5 Blocarea / deblocarea tastaturii

1 Țineți apăsată tasta (* ⊶)

- ⊶ *apare pe ecran dacă tastatura este blocată.*

2 Țineți din nou apăsată tasta (* ⊶) pentru a debloca tastatura.

- ⊶ *nu mai apare pe ecran dacă tastatura este deblocată.*

**Indicație**

Tastatura se poate debloca și prin scoaterea și reintroducerea acumulatorilor în receptor.

### 5.5.6 Selectarea intervalului de reapelare

Intervalul de reapelare reprezintă intervalul de timp în care linia telefonică va fi deconectată după ce apăsați tasta (R). Valoarea implicită a acestui interval, prestabilită în telefonul CD145, ar trebui să fie cea mai potrivită pentru rețeaua din țara dvs. Nu este nevoie să o schimbați.

1 Apăsați (⊕)

2 Apăsați (R)

3 Apăsați una dintre tastele numerice, de la (1) la (3 def), pentru a selecta intervalul de reapelare.

**Notă**

Numărul opțiunilor disponibile pentru această funcție diferă în funcție de țară.

4 Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

### 5.5.7 Selectarea modului de formare

Această setare depinde de țara în care este folosit telefonul. Este posibil ca modul puls să fie indisponibil în unele țări.

1 Apăsați ⊕

2 Apăsați *

- *Se afișează setările curente.*

3 Apăsați 1 pentru modul puls sau 2 abc pentru modul ton.

4 Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

### 5.5.8 Activarea/dezactivarea sunetului tastelor

1 Apăsați ⊕

2 Dacă bipul tastelor era deja activat, apăsați 7 pqrs pentru a dezactiva sunetul tastelor.

3 Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

- *Din acest moment, nu veți mai auzi niciun sunet atunci când apăsați tastele.*

### 5.5.9 Setarea prefixului automat

Lungimea maximă a unui prefix automat este de 10 cifre. Odată stabilit, acest prefix va fi introdus automat înaintea tuturor numerelor formate.

1 Apăsați ⊕, 3 def

2 Introduceți cifra de identificare în cazul în care lungimea sa este limitată la cinci cifre

3 Apăsați ⊕

4 Introduceți numărul prefixului automat.

5 Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

### 5.5.10 Schimbarea PIN-ului principal

PIN-ul principal este un cod format din 4 cifre, folosit pentru înregistrarea și resetarea telefonului. PIN-ul principal prestabilit este 0000. Acest PIN este utilizat și pentru a proteja setările receptorului dvs. Receptorul vă va avertiza asupra necesității introducerii PIN-ului.

**Notă**

Codul PIN implicit este presetat la 0000. Dacă schimbați acest cod, notați noul cod PIN și păstrați-l într-un loc sigur și ușor de găsit. Nu pierdeți codul PIN.

1 Apăsați ⊕
2 Apăsați 8
3 Introduceți PIN-ul (format din 4 cifre) prestabilit/actual (de la 0 la 9).
4 Apăsați ⊕
5 Introduceți noul PIN, format din 4 cifre.
6 Apăsați ⊕
7 Pentru confirmare, reintroduceți noul PIN, format din 4 cifre.
8 Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

- *Noul PIN este salvat.*

**Notă**

Dacă PIN-ul introdus este greșit, telefonul va emite un bip lung și va reveni în modul inactiv.

### 5.5.11 Introducerea numărului căsuței vocale

Unii operatori de rețea pun la dispoziția abonaților servicii de mesagerie vocală. Pentru mai multe informații despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs. Puteți introduce numărul căsuței vocale direct în 1.

1 Apăsați ⊕
2 Apăsați 1
3 Introduceți numărul de telefon al mesageriei vocale din rețeaua dvs.
4 Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

### 5.5.12 Apelarea numărului căsuței vocale

1 Țineți apăsată tasta 1 pentru a apela numărul căsuței dvs. vocale.

### 5.5.13 Restabilirea setărilor implicite

Această funcție vă permite să resetați telefonul la setările implicite (vezi capitolul 7) în orice moment. După resetare, toate setările personale și înregistrările din jurnalul de apeluri vor fi șterse, dar înregistrările din agendă rămân neschimbate.

1 Apăsați ⊕
2 Apăsați 9
3 Introduceți PIN-ul dvs., format din 4 cifre.
4 Apăsați ⊕

- *Telefonul este resetat la valorile implicite.*

# 6 Robotul telefonic

Telefonul CD145 este echipat cu un robot care înregistrează apelurile nepreluate atunci când este activat. Ledul de pe unitatea de bază va fi aprins atunci când robotul telefonic este activat. Puteți memora maximum 99 de mesaje, inclusiv mesajele expediate, cu o durată totală de înregistrare de aproximativ 15 minute.

## 6.1 Activarea robotului telefonic

**1** Apăsați tasta (on/off) de pe unitatea de bază pentru a activa robotul telefonic.

- *se afișează pe ecran.*

## 6.2 Dezactivarea robotului telefonic

**1** Apăsați tasta (on/off) de pe unitatea de bază pentru a dezactiva robotul telefonic.

- *nu se mai afișează pe ecran.*

## 6.3 Numărul sunetelor de apel până la preluarea de către robotul telefonic

Puteți stabili numărul de apeluri înregistrat înainte ca robotul să răspundă și să inițieze redarea mesajului de întâmpinare. De asemenea, puteți seta robotul să preia mesajele după 3-8 sunete de apel sau în modul economizor de plată. Numărul implicit de sunete de apel este 6.

**1** Apăsați (⊕) și (2 abc)

**2** Apăsați (1)

- *Se afișează setarea curentă.*

**3** Apăsați una dintre tastele numerice, de la (3 def) (3 apeluri) la (8 tuv) (8 apeluri) sau (9 wxyz) (economizor de plată) pentru a selecta numărul dorit al sunetelor de apel.

**4** Apăsați (⊕) pentru a salva setările.

## 6.4 Înregistrarea mesajului de întâmpinare

În momentul preluării unui apel, robotul telefonic redă un mesaj de întâmpinare. În cazul telefonului dvs., există câte un mesaj predefinit pentru fiecare limbă disponibilă. Puteți însă înregistra un mesaj de întâmpinare personalizat.

Dacă înregistrați mesajul dvs. de întâmpinare, acesta va fi redat de către robotul telefonic în momentul preluării unui apel.

1. Apăsați ⊕ și 2
2. Apăsați 2

Începeți înregistrarea mesajului dvs. după semnalul sonor.

**Notă**

Durata maximă a unui mesaj de întâmpinare este de 60 de secunde.

3. Apăsați ⊕ în orice moment pentru a opri înregistrarea și pentru a salva mesajul.

- *Mesajul de întâmpinare pe care l-ați înregistrat va fi redat automat și-l veți auzi în cască.*

**Notă**

Dacă mesajul personalizat se șterge, va fi redat automat mesajul implicit.

## 6.5 Ascultarea mesajului de întâmpinare

1. Apăsați ⊕ și 2
2. Apăsați 3

- *Mesajul dvs. de întâmpinare va fi redat prin cască.*

3. Apăsați ⊕ sau C pentru a opri redarea mesajului de întâmpinare.

## 6.6 Ștergerea mesajului de întâmpinare

1. Apăsați ⊕ și 2
2. Apăsați 4
3. Apăsați ⊕ pentru a confirma.

Mesajul de întâmpinare precedent este șters și se va auzi un bip scurt.

## 6.7 Alegerea mesajului de întâmpinare implicit

1. Apăsați ⊕ și 2
2. Apăsați 5

- *Se afișează setarea curentă.*

3. Alegeți una dintre limbile disponibile (vezi tabelul setării țărilor din capitolul 3.4)
4. Apăsați ⊕ pentru a salva setările.

## 6.8 Ascultarea mesajelor primite

Ledul de pe unitatea de bază se va apride intermitent atunci când aveți mesaje noi. După ascultarea tuturor mesajelor noi, ledul se stinge. Mesajele noi vor fi redate în ordinea înregistrării lor. După fiecare mesaj se va auzi un bip. Mesajele vechi pot fi redate numai dupa ascultarea tuturor mesajelor noi. Ledul va pulsa rapid atunci când memoria robotului telefonic este plină.

| Butoanele de pe unitatea de bază | Descriere |
|---|---|
| | Redarea sau oprirea redării mesajului. |
| | Trecerea peste mesajul curent și redarea mesajului următor. |
| | Dacă este apăsat după o secundă de la începerea redării mesajului, se revine la mesajul anterior.<br>Dacă este apăsat după mai mult de o secundă de la începerea redării mesajului, se reia mesajul curent. |
| – + | Mărirea (+) sau reducerea (-) volumul difuzorului în timpul redării mesajelor. |
| | Ștergerea mesajului redat în momentul respectiv<br>Dacă este apăsat timp de două secunde în modul inactiv, se șterg toate mesajele vechi. |

**Notă**

Dacă primiți un apel în timp ce ascultați mesajele, redarea acestora se va opri imediat. Pentru a prelua apelul, puteți apăsa .

## 6.9 Ștergerea tuturor mesajelor primite

**În modul inactiv:**

1. Țineți apăsată tasta (×) timp de două secunde pentru a șterge toate mesajele vechi.

**Notă**

Mesajele neascultate nu pot fi șterse.

## 6.10 Filtrarea apelurilor

Puteți auzi în difuzor în timp ce robotul telefonic preia apelul. Această opțiune vă permite să identificați apelantul și să decideți dacă-i răspundeți. După apăsarea tastei ☺ pentru a prelua apelul, înregistrarea mesajului se oprește automat.

Puteți alege unul dintre cele cinci niveluri de volum al difuzorului. În modul inactiv, apăsați de mai multe ori pe tasta (–) pentru a regla volumul difuzorului la nivelul cel mai scăzut și pentru a dezactiva filtrarea apelurilor. Puteți apăsa tasta (+) pentru a mări volumul difuzorului și pentru a activa filtrarea apelurilor.

## 6.11 Ascultarea de la distanță a mesajelor înregistrate de robotul telefonic

Această funcție vă permite să vă verificați mesajele sau să utilizați robotul telefonic, apelându-l și introducând un cod de acces la distanță de pe un telefon cu mod de formare în ton.

Puteți activa ascultarea de la distanță astfel:

1. Efectuați un apel de la un telefon extern către telefonul CD145.
2. După ce robotul răspunde și inițiază redarea mesajului de întâmpinare, apăsați #.
3. Introduceți codul PIN, format din 4 cifre, pentru ascultarea de la distanță (PIN-ul prestabilit este 0000).

**Notă**

Dacă PIN-ul introdus este corect, mesajele înregistrate vor fi redate automat.

Dacă PIN-ul introdus este greșit, veți auzi un ton de eroare. Încercați să reintroduceți PIN-ul pentru ascultarea de la distanță.

Dacă aveți mesaje noi, toate aceste mesaje vor fi redate imediat, iar mesajele vechi vor fi redate după un bip lung.

4 Apăsaţi una dintre următoarele taste pentru a executa funcţia dorită.

| Taste | Descriere |
|---|---|
| 1 | Direct la mesajul anterior |
| 2 | Redarea mesajului |
| 3 | Direct la mesajul următor |
| 6 | Ştergerea mesajului redat |
| 7 | Activarea robotului telefonic |
| 8 | Oprirea redării mesajelor |
| 9 | Dezactivarea robotului telefonic |
| # | Introducerea codului pentru ascultarea de la distanţă, dacă robotul telefonic este activat şi dacă este redat un mesaj. |

**Notă**

Dacă robotul este dezactivat, telefonul va intra în modul de ascultare de la distanţă după 10 apeluri. Puteţi introduce apoi codul PIN, format din 4 cifre, pentru a activa funcţia de ascultare de la distanţă (PIN-ul prestabilit este 0000).

## 6.12 Schimbarea codului PIN pentru accesare de la distanţă

1 Apăsaţi

2 Apăsaţi 2, *

3 Introduceţi codul PIN, format din 4 cifre, prestabilit/actual pentru accesare de la distanţă (PIN-ul prestabilit este 0000).

4 Apăsaţi

5 Introduceţi noul PIN pentru accesare de la distanţă.

6 Apăsaţi

7 Reintroduceţi noul PIN, pentru a-l confirma.

8 Apăsaţi pentru a salva setările.

- *Noul PIN pentru accesare de la distanţă este salvat.*

**Notă**

PIN-ul pentru accesare de la distanţă este diferit de PIN-ul principal.

# 7 Setări implicite

| Elemente | Valori implicite |
|---|---|
| Volumul căştii | Nivelul 2 |
| Melodia soneriei | Melodia 1 |
| Volumul soneriei | Nivelul 3 |
| Sunetul tastelor | ACTIVAT |
| Ora de reapelare | În funcţie de ţară |
| Modul de formare | În funcţie de ţară |
| PIN-ul principal | 0000 |
| Lista de reapelare | Goală |
| Jurnalul de apeluri | Gol |
| Memoria agendei | Rămân neschimbate |
| Robotul telefonic | ACTIVAT |
| Modul de răspuns | Răspuns și înregistrare |
| Numărul sunetelor de apel până la preluarea de către robotul telefonic | 6 sunete |
| Sunet la primirea mesajelor | DEZACTIVAT |
| PIN-ul pentru accesarea de la distanţă | 0000 |
| Volumul difuzorului unităţii de bază | 03 |
| Mesajul de întâmpinare personal | Gol |
| Limba implicită a mesajului de întâmpinare | În funcţie de ţară |
| Memoria robotului telefonic | Goală |

# 8 Întrebări frecvente

www.philips.com/support

În acest capitol veți găsi cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de telefonul dvs.

## Conectarea

**Receptorul nu pornește!**

- Încărcați acumulatorul: puneți receptorul în încărcător. După câteva momente, telefonul va porni.
- Verificați conexiunile încărcătorului.
- Folosiți exclusiv ACUMULATORII LIVRAȚI.

**Telefonul nu funcționează deloc.**

- Verificați dacă adaptorul și cablul telefonic sunt corect conectate.
- Verificați dacă acumulatorii sunt complet încărcați și corect introduși în telefon.
- Acest telefon nu funcționează în timpul unei pene de curent.

**Semnalul se pierde în timpul unei convorbiri!**

- Încărcați ACUMULATORII LIVRAȚI.
- Apropiați-vă de unitatea de bază.

**Sunet slab.**

- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță față de aparatele electronice.

**Nu există ton de apel.**

- Verificați conexiunile. Resetați telefonul: scoateți ștecărul din priză și reintroduceți-l.
- Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore.
- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Utilizați cablul telefonic furnizat.
- Conectați adaptorul (dacă este nevoie) la cablul telefonic.

**Pictograma Y se aprinde intermitent.**

- Apropiaţi-vă de unitatea de bază.
- Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului.
- Înregistraţi receptorul la unitatea de bază.

**Pe ecran apare pictograma ▭.**

- Înlocuiţi acumulatorii cu unii noi (folosiţi exclusiv acumulatori, nu baterii obişnuite).

---

## Setarea

**Funcţia Caller ID (Identificarea apelantului) nu funcţionează corespunzător.**

- Adresaţi-vă companiei de telefonie locală şi verificaţi dacă sunteţi abonat la serviciul CID (Identificarea apelantului).
- Lăsaţi telefonul să sune cel puţin o dată înainte de a răspunde.

**Apelul în aşteptare nu poate fi preluat.**

- Adresaţi-vă companiei de telefonie locală şi selectaţi durata de reapelare corectă.

**Pe ecran nu apare nimic, cu excepţia pictogramei Y, care se aprinde intermitent**

- Încercaţi din nou, deconectând şi reconectând sursa de alimentare a unităţii de bază şi urmând procedura de înregistrare a unui receptor (vezi capitolul 3.5).
- Scoateţi acumulatorii din receptor, apoi introduceţi-i la loc.

---

## Sunetul

**Receptorul nu sună!**

- Măriţi volumul.
- Verificaţi dacă adaptorul şi cablul telefonic sunt corect conectate.
- Apropiaţi receptorul de unitatea de bază.
- Verificaţi dacă soneria receptorului este activată (pictograma 🔕 nu este afişată pe ecranul LCD).

**Apelantul nu mă aude!**

- Este posibil ca microfonului să fie închis: În timpul unei convorbiri, apăsaţi C.

**Interferențe cu aparatul de radio sau cu televizorul.**

- Îndepărtați adaptorul sau unitatea de bază cât mai departe posibil de aceste aparate.

## Comportamentul produsului

**Serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) nu funcționează.**

- Adresați-vă operatorului dvs. de rețea și verificați dacă sunteți abonat la acest serviciu.

**Nu se poate memora o înregistrare în agendă.**

- Ștergeți o înregistrare din memorie.

**Receptorul nu poate fi înregistrat.**

- Verificați dacă ați ținut apăsată tasta timp de trei secunde.
- O unitate de bază nu poate înregistra mai mult de patru receptoare.
- Un receptor nu poate fi înregistrat decât la o singură unitate de bază.

**Am uitat PIN-ul.**

1. Apăsați
2. Apăsați 0
3. Apăsați ##**793.

- Telefonul va reveni la setările implicite, astfel că puteți folosi PIN-ul prestabilit 0000. Înregistrările din agendă nu vor fi șterse.

## Robotul telefonic

**Robotul telefonic nu înregistrează mesajele.**

- Verificați dacă robotul este conectat la adaptorul de alimentare și dacă adaptorul este conectat la priză.
- Verificați dacă memoria robotului telefonic este plină. Dacă da, ștergeți câteva sau toate mesajele.
- Încercați să opriți alimentarea de la priză, apoi restabiliți-o după 1 minut.

**Nu este posibilă ascultarea de la distanță a mesajelor.**

- Verificați dacă ați introdus codul corect pentru accesarea de la distanță.
- Folosiți un telefon care funcționează atât pe ton, cât și pe puls.

**Notă**

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu vă este de ajutor, întrerupeți alimentarea receptorului și a bazei. Așteptați 1 minut și încercați din nou.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 32462

Printed in China