Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD250

CD255

SE250

SE255

Pikaopas

1 Kytke

2 Asenna

3 Nauti

PHILIPS

Mitä laatikko sisältää?

Luuri

Tukiasema
TAI

Tukiasema ja puhelinvastaaja

Akkutilan kansi

2 ladattavaa AAA-akkua

Virtalähde



Puhelinjohto*

Käyttöopas



Takuu



Pikaopas

* Puhelinjohdon sovitin ja puhelinjohto voivat olla erikseen pakattuja. **Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto puhelinjohdon sovittimeen ennen, kuin liität puhelinjohdon puhelinpistorasiaan.**

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, akkutilan kannet, laturit virtalähdeyksikköjen kanssa ja ladattavat lisäakut.

VAROITUS: Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua puhelinjohtoa, virtalähdettä ja akkuja.

1 Kytke

Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

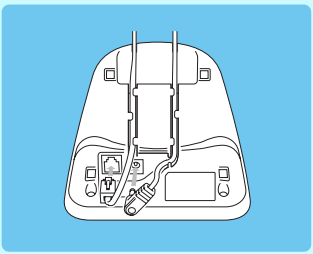

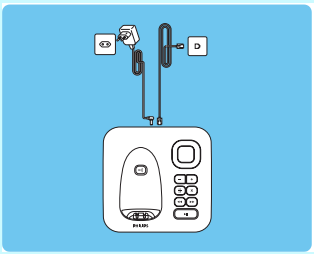

2. Kytke puhelin- ja virtajohdot oikein tukiaseman takana oleviin liittimiin.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

2 Asenna

Asenna ja lataa ladattavat akut

A Asenna akut

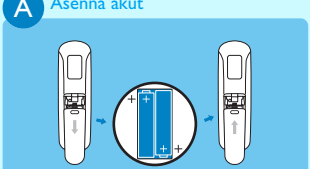

B Lataa luuria 24 tuntia

Määritä puhelimen asetukset (tarvittaessa)

1. Näytä käytössä oleva maavalinta painamalla OK-näppäintä.
2. Siirry maasi kohdalle -näppäimellä.
3. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä.
   (näytössä näkyy **ODOTA**, kun oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikkokieli määritetään automaattisesti.)
4. Laite siirtyy **AS. PVM/AIKA** valintavalikkoon. Syötä kuluva päivämäärä (PP/KK) ja vahvista se painamalla OK-näppäintä.
5. Syötä aika (TT-MM) ja vahvista se painamalla OK-näppäintä.

3 Nauti

Soittaminen

Valitse numero (enintään 24 merkkiä) ja paina - tai -näppäintä.
TAI
Avaa linja painamalla - tai -näppäintä, ja valitse numero.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina - tai -näppäintä.

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana -näppäintä valitaksesi väliltä **TASO 1** – **TASO 5**.

Soittoäänen asetus

Luurissa on valittavana 10 eri soittoääntä.

1. Paina valmiustilassa (menu)-näppäintä, vieritä kohtaan **OMAT ASET.** ja paina -näppäintä.
2. Vieritä kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina , vieritä sen jälkeen kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina .
3. Soita soittoääni vierittämällä haluamasi soittoäänen kohdalle.
4. Aseta soittoääni painamalla -näppäintä.
   Vahvistuksen äänimerkki kuuluu ja näyttö palautuu edelliseen valikkoon.

Yhteyshenkilön tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina valmiustilassa (menu)-näppäintä, vieritä kohtaan **PUH.MUIST** ja paina -näppäintä. Paina ja syötä **UUSI MERK.**.
2. **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.
3. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 12 merkkiä) ja paina .
4. **SYÖTÄ NRO** näkyy näytössä.
5. Syötä numero (enintään 24 merkkiä) ja paina .
   Vahvistuksen äänimerkki kuuluu.

Puhelinmuistioon siirtyminen

1. Selaa puhelinmuistiota painamalla -näppäintä valmiustilassa ja vierittämällä -näppäimellä.
2. Näytä lisätiedot painamalla -näppäintä. Jos merkinnässä on yli 12 numeroa, näytä loput numerot painamalla -näppäintä.

Soitto puhelinmuistiosta

1. Paina valmiustilassa -näppäintä.
2. Vieritä puhelinmuistiomerkintään -näppäimellä.
3. Paina -näppäintä.
   - Puhelu on aloitettu.

Kuuntele puhelinvastaajaan tallennettuja viestejä (vain mallit CD255/SE255)

Kytke puhelinvastaaja päälle painamalla tukiaseman -näppäintä (LED-valo palaa).
Vastaajaviesti toistetaan.
Toista viestit painamalla tukiaseman -näppäintä (ensiksi tallennettu viesti toistetaan ensimmäisenä).
Ohita kuunneltava viesti ja toista seuraava viesti painamalla -näppäintä.
Palaa edelliseen viestiin painamalla -näppäintä (jos painetaan yhden sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta).
Toista kuunneltava viesti painamalla -näppäintä (jos painetaan yhden sekunnin kuluessa kuunneltavan viestin toistamisesta).
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestien toistamisen aikana painamalla -näppäimiä.
Poista kuunneltava viesti painamalla -näppäintä.
Poista kaikki vanhat viestit painamalla -näppäintä pitkään.
Kytke puhelinvastaaja pois päältä painamalla -näppäintä (LED-valo lakkaa palamasta).
Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnoista on käyttöoppaassa.

Vianetsintä

Lisätietoja on puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Ongelma	Ratkaisu
• Ei valintaääntä.	• Ei virtaa: tarkista kytkennät. • Akut ovat tyhjiä: lataa akut. • Siirry lähemmäs tukiasemaa. • Väärä johto: käytä toimitettua johtoa. • Tarvitaan ehkä puhelinjohdon sovitinta: kytke puhelinjohdon sovitin puhelinjohtoon.
• Soittaja ei kuule minua selvästi.	• Siirry lähemmäs tukiasemaa. • Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkölaitteista.
• **HAKEE** näkyy luurissa ja Y -symboli vilkkuu.	• Siirry lähemmäs tukiasemaa. • Varmista, että tukiasema on kytketty päälle. • Palauta laitteen asetukset ja aloita luurin rekisteröinti uudelleen.
• Soittajan numero ei näy.	• Palvelua ei ole otettu käyttöön: tarkista tilauksen tila verkko-operaattoriltasi.

Philips toivottaa sinut tervetulleeksi.

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-tuki

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168

Printed in China

3111 285 41371 (FI)
UCZZ12927BZ(0)