Mobile Phone E-GSM 900/1800

362

PHILIPS

Zoznámte sa so svojím telefónom

Firma Philips sa neustále snaží zdokonaľovať svoje výrobky. Aj preto môžu byť informácie a charakteristiky obsiahnuté v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Firma Philips sa snaží, aby informácie obsiahnuté v tejto príručke boli správne, zároveň však neberie zodpovednosť za akúkoľvek chybu, opomenutie alebo nezrovnalosť medzi touto príručkou a popisovaným výrobkom. Tento prístroj je určený na prevádzku v sieťach GSM/GPRS.

Ako...

Zapnúť/vypnúť telefón	Dlhé stlačenie ☎.
Vložiť váš PIN kód	Vložte váš PIN kód pomocou klávesnice a stlačte OK alebo ⊟ pre potvrdenie.
Uskutočnenie hovoru	Vložte telefónne číslo cez klávesnicu a stlačte ⌣ pre volanie.
Ukončiť hovor	Stlačte ☎.
Prijať hovor	Stlačte ⌣, keď váš telefón zvoní.
Odmietnuť hovor	Stlačte ☎, keď váš telefón zvoní.
Aktivovať/ deaktivovať reproduktor	Počas hovoru stlačte dlho ⌣.

Blokovať / odblokovať klávesnicu	Dlhé stlačenie [#].
Aktivovanie Tichého režimu	Dlhé stlačenie [6].
Aktivovanie blesku	Dlhé stlačenie [5].
Vstúpiť do *Zoznamu s názvami*	Stlačte dvakrát ▸ v pohotovostnom režime.
Vstúpiť do *Zozn. hovorov*	Stlačte [⌣] v pohotovostnom režime. *Zoznam hovorov* zobrazí všetky zmeškané, volané a prijaté hovory.
Vstúpiť do *Hlavného menu*	Stlačte *OK* alebo [–] *Menu* v pohotovostnom móde.
Ísť na predošlé menu	Stlačte [–] *Späť*, keď to bude možné.
Rýchly návrat do pohotovostného režimu	Stlačte [☎].

Domovská obrazovka

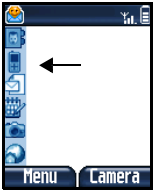

Ikony, umiestnené na ľavej časti domovskej obrazovky vám umožňujú rýchly prístup ku najčastejšie používaným menu a následne aj k ich najčastejšie používaným možnostiam. Menu, ktoré máte k dispozícii, sú od vrchu po spodok: *Mená*, *Zozn. hovorov*, *Správy*, *Pozn. blok*, *Fotoap.* a *Orange World*.

Pre prístup ku detailnejším možnostiam každého menu, stlačte [–] Menu *a potom prejdite mriežkou.*

Jednoducho stlačte navigačnú klávesu nahor ▲ alebo nadol ▼ pre prístup do prvého alebo posledného

menu, potom stlačte doprava ▸ pre aktiváciu pridružených možností.
Navigujte cez aktivované menu pomocou stlačenia navigačných kláves nahor ▲ a nadol ▼ a vstúpte do vyznačenej možnosti stlačením doprava ▸ alebo [OK]. Môžete tiež stlačiť doľava ◂ pre posun o jeden krok naspäť.

Hlavné menu

Hlavné menu vám poskytuje prístup ku všetkým rozličným vlastnostiam a funkciám vášho mobilného telefónu – prezentované je vo forme mriežky. Tabuľka nižšie sumarizuje rozloženie *Hlavného menu*, významy všetkých tých rôznych ikon a číslo strany tohoto manuálu, kde sa k príslušným subjektom nachádzajú detailnejšie informácie.
Stlačte [OK] alebo [–] pre prístup do *Menu* počas pohotovostného režimu, potom použite centrálne navigačné tlačidlo – jeho smery pohybu sú uvedené v tejto príručke pod symbolmi ▲, ▼, ◂ alebo ▸ a v reáli slúžia na pohyb medzi ikonami a zoznamami. Pri pohybe v zoznamoch sa pri pravom okraji displeja znázorňuje vaša aktuálna poloha v zozname. Vnútri zoznamov stlačte [OK] pre prístup k možnostiam, viazaným na vybraté položky – stlačte [–] *Späť* pre posun o jednu úroveň naspäť.

Informácie o hovore str. 12	*Zoznam adries* str. 16	*Nastavenia* str. 21
Fotoaparát str. 30	*Správy* str. 35	*Orange World* str. 48
Zábava str. 49	*Album médií* str. 54	*Ostatné* str. 58

Postranné tlačidlá

Ľavé a pravé postranné tlačidlá – [–] a [–] – sú umiestnené navrchu klávesnice a umožňujú vám výber príslušných možností, ktoré sa ihneď zjavia na displeji nad nimi, a to i počas aktívnych hovorov. Funkcie, späté s týmito tlačidlami, sa budú meniť podľa aktuálneho kontextu a možností.

Ako používať tento manuál

Manuál je rozdelený nasledovne:

Zoznámte sa s telefónom	Aktuálne prezeraná sekcia. Poskytuje prehľad vášho mobilného telefónu a informácie o najčastejšie používaných funkciách.
Kapitola 1: Začíname	Informácie o prvom nastavovaní vášho mobilného telefónu inštalácia SIM karty, batérie, atď.
Kapitola 2: Volanie	Informácie a volaní a prijímaní hovorov.
Kapitola 3: Textový vstup	Informácie o tom, ako vkladať text pomocou numerickej klávesnice.
Kapitoly 4 až 12	Tieto kapitoly sa jedna za druhou venujú postupne všetkým prvkom *Hlavného menu*.
Ďalšie sekcie	Po Kapitole 12 nasledujú sekcie, týkajúce sa Ikon a Symbolov, Bezpečnostných opatrení, Autentického príslušenstva Philips a ďalších.

Obsah

1. Začíname 1
Vkladanie SIM karty 1
Zapnutie telefónu 2
Nabíjanie batérie 3
Nastavovanie klávesových skratiek 3
2. Volanie 4
Uskutočnenie hovoru 4
Prijatie a ukončenie hovoru 4
Nastavenie hlasitosti slúchadla 4
Handsfree hovor 5
Možnosti k dispozícii počas hovoru 5
Rýchla voľba 6
Správa viacerých hovorov 6
3. Textový vstup 9
Vkladanie textu pomocou T9® 9
Základné vkladanie textu 10
4. Informácie o hovore 12
Zoznam hovorov 12
Časy hovorov 12
Nastavenia 13
5. Zoznam adries 16
Kopír. do tel. 16
Voľba tel. zoznamu 16
Vymazať všetko 16
Rýchla voľba 16
Zoznam mien 16
Pridať kontakt 19
Čísla služieb 19
Stav 20
6. Nastavenia 21
Čas a dátum 21
Samostatne 21
Bezpečnosť 21
Profily 23
Zvuky 24
Displej 25
Sieť 26
Skratky 28
Jazyk 29
7. Fotoaparát 30
Ako... 30
Menu fotoaparátu 32
8. Správy 35
Nastavenia 35
Vytvoriť správu 39
Doručené 42

9. Orange World 48
10. Zábava 49
Blesk 49
WAP 49
Hra „Tehličky“ 51
Java 52
11. Album médií 54
Ukážkový režim 54
Stav pamäte 54
Linky 54
Album zvukov 54
Album obrázkov 55
TV prezentácia 57
12. Ostatné 58
Kalkulačka 58
Konvertor mien 58
Plánovač 58
Medzinárodný čas 60
Záznam zvuku 60
Budík 61
IR-port 62
Automatické zapnutie a vypnutie 63
Služby + ... 63
Ikony & symboly 64
Bezpečnostné opatrenia 65
Odstraňovanie problémov 69
Originálne príslušenstvo Philips 71
Informácie SAR – Európska únia (EÚ) (RTTE) 74

1. Začíname

Pred použitím si prečítajte, prosím, „Bezpečnostné opatrenia“ v príslušnej kapitole.

Pre uvedenie vášho telefónu do prevádzky musíte vložiť platnú SIM kartu dodanú vaším GSM operátorom Orange alebo predajcom. SIM karta obsahuje vašu identifikáciu, vaše mobilné tel. číslo a pamäť, do ktorej môžete ukladať telefónne čísla a správy (pre viacej informácií pozrite „Zoznam adries“ na str. 16).

Vkladanie SIM karty

Vyberte zadný kryt

Pred vložením SIM karty musíte najprv vybrať zadný kryt. Pritlačte na západky a potom zodvihnite kryt tak, ako je zobrazené nižšie.

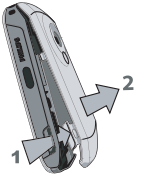

Vyberte batériu

Aby ste vybrali batériu, budete musieť najprv stlačiť jej vnútorné západky smerom von a následne vybrať batériu zatlačením na jej spodnú časť.

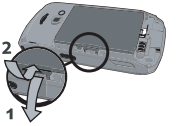



Ak odpojíte batériu pri zapnutom telefóne, môžete stratiť všetky vaše osobné nastavenia.

Vložte SIM kartu

Vysuňte držiak SIM karty, aby ste ho vymkli. Vyberte SIM kartu zo svojho ochranného držiaka a vložte ho do určeného priestoru – uistite sa pritom, že zastrihnutý koniec karty je v správnom rohu, a že zlaté kontakty smerujú nadol. Zasuňte držiak karty do zamknutej pozície.





Vymeňte batérie tak, ako je zobrazené nižšie – konektory nech neustále smerujú nadol.

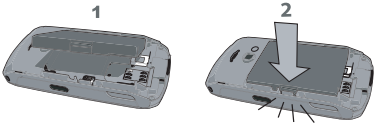

Nasaďte zadný kryt – viď. nižšie: nasaďte západky krytu v hornej časti telefónu a spodok zatlačte nadol, až kým nezacvaknú spodné západky.

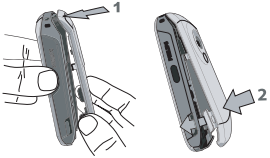

Pred použitím telefónu odstráňte ochrannú fóliu z displeja a objektívu fotoaparátu.

Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte tlačidlo ☎. Vložte PIN kód, pokiaľ bude treba. PIN kód je štvor- až osemciferný tajný kód pre vašu SIM kartu. PIN kód je vopred nastavený a vám oznámený operátorom Orange alebo predajcom. Ďalšie informácie o PIN kódoch nájdete v „Bezpečnosť“ na str. 21.

Ak vložíte nesprávny PIN kód 3 krát, vaša SIM karta sa zablokuje. Pre jej odblokovanie je potrebné požiadať vášho operátora Orange o PUK kód.

Keď zapnete svoj mobilný telefón so svojou novou SIM kartou po prvýkrát, budete požiadaní o nasledovné:

Nastaviť dátum	Nastaví aktuálny dátum.
Nastaviť čas	Nastaví aktuálny čas.

Pozrite „Nastavenia“ na str. 21 pre detaily týchto troch položiek.

Skopírovať mená SIM do telefónu?	Pokiaľ váš telefón zistí, že na telefónnom zozname SIM karty sa nachádzajú mená a telefónne čísla, spýta sa vás váš telefón, či majú byť skopírované. Pokiaľ zvolíte skopírovanie čísel, stlačte Áno, inak stlačte Nie.

Nabíjanie batérie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria je čiastočne nabitá a vždy, keď jej úroveň nabitia príliš klesne, bude aktivovaný poplach batérie (pokiaľ je *Zapnutý* – pozrite „Upozornenia“ na str. 24).

Po umiestnení batérie a krytu batérie naspäť môžete začať nabíjať telefón. Odstráňte ochranný gumený návlek, zakrývajúci konektor nabíjačky (je pripojený k telefónu, takže sa nedá stratiť). Zapojte konektor tak, ako je ukázané nižšie. Potom zapojte druhý koniec do siete.

Symbol batérie indikuje úroveň nabitia. Počas nabíjania sa plnia 4 stupne indikátora nabitia. Plné nabitie batérie trvá približne 2 a pol hodiny. Ak všetky 4 stupne svietia, batéria je plne nabitá. Potom môžete vypojiť nabíjačku.

V závislosti od siete a podmienkach použitia môže byť doba hovoru až 6 hodín a doba pohotovosti až 400 hodín.

Ak zostane nabíjačka pripojená k mobilu aj po plnom nabití batérie, nedôjde k jej poškodeniu.

Jediný spôsob, ako vypnúť nabíjačku, je jej vytiahnutie zo sieťovej zásuvky, preto použite ľahko prístupnú sieťovú zásuvku. Nabíjačku je možné zapojiť aj do IT siete (len v Belgicku).

Nastavovanie klávesových skratiek

Pre prístup ku vašim obľúbeným funkciám môžete nakonfigurovať numerické klávesy 2 až 9 (okrem tlačidla 5, ktoré je používané na blesk) – na aktiváciu funkcie bude stačiť dlhé stlačenie príslušného tlačidla. Množstvo klávesových skratiek je predkonfigurovaných. Pre viacej informácií pozrite „Skratky“ na str. 28.

2. Volanie

Uskutočnenie hovoru

Z obrazovky pohotovostného režimu

1. V pohotovostnom režime vložte pomocou klávesnice telefónne číslo. Pre opravu chyby stlačte [−] *<C*.
2. Pre vytočenie čísla stlačte [⌣].
3. Stlačte [☎] alebo [−] *Ukončiť* pre zloženie hovoru.

Pre medzinárodný hovor môžete vložiť znak „+“: stlačte a podržte [*].

Používanie telefónneho zoznamu

1. Stlačte dvakrát ▸ v pohotovostnom režime.
2. Vyberte v zozname želaný kontakt. Pokiaľ používate vnútorný telefónny zoznam a vybratá položka obsahuje viac, než len jedno telefónne číslo, bude automaticky vybraté to, ktoré je označené ako pôvodné. Odlišné číslo zvolíte stlačením ◂ alebo ▸ (pozrite „Zoznam adries“ na str. 16 pre viacej informácií).
3. Stlačte [⌣]: vybraté číslo sa okamžite vytočí.
4. Stlačte [☎] alebo [−] *Ukončiť* pre zloženie hovoru.

Prijatie a ukončenie hovoru

Pri prijímaní hovoru sa môže zobraziť číslo volajúceho, závisiac na tom, či sa volajúca osoba rozhodla nechať svoju identifikáciu zobrazovať. Pokiaľ máte jej alebo jeho číslo uložené v telefónnom zozname, potom sa namiesto čísla zobrazí príslušné meno.

- **Prijatie hovoru**: stlačiť [⌣].
- **Odmietnutie hovoru**: stlačte [☎]. Pokiaľ ste si aktivovali *Presmerovanie* (pozrite str. 14), hovor sa presmeruje na zvolené číslo alebo hlasovú schránku Orange.
- **Stíšenie vyzváňania**: stlačte [−] *Potichu* (tento úkon iba vypne zvuk a upozornenie vibrovaním bez toho, aby odmietol/prijal hovor).
- **Zavesenie hovoru**: stlačte [☎].

Telefón nebude zvoniť, ak je aktívny režim Potichu (pozrite str. 25).

Ak ste nastavili *Akýmkoľvek tlačidlom* (viď. str. 14), môžete prijať hovor stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem [☎]).

Nastavenie hlasitosti slúchadla

Počas hovoru stlačte ▲ alebo ▼ pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Handsfree hovor

Vzhľadom na vaše pohodlie a bezpečnosť, majte telefón dostatočne ďaleko od vašich uší pri handsfree hovore, obzvlášť pri zvyšovaní hlasitosti.

1. V pohotovostnom režime vložte telefónne číslo pomocou klávesnice alebo vyberte kontakt v telefónnom zozname.
2. Stlačte OK alebo Možnosti, potom vyberte Hovor s h/free a stlačte OK alebo Vybrať.

Ak už telefonujete, stlačte a podržte pre zapnutie/vypnutie režimu handsfree.

Možnosti k dispozícii počas hovoru

Počas hovoru stlačte OK alebo Možnosti pre prístup ku nasledujúcim možnostiam.

Aktivácia h/free

Táto možnosť vám umožňuje využiť možnosť mobilného telefónu – telefonát s handsfree.

Ticho / Zruš. ticho

Umožní vám stíšiť alebo opäť zaktivovať mikrofón, takže vás volajúci nemôže počuť.

Zázn. dialógu

Vo väčšine krajín je nahrávanie telefonických rozhovorov podmienené príslušnými zákonmi. Ak sa chystáte nahrávať dialóg, odporúčame vám upozorniť na to druhú stranu a nahrávať iba s jej súhlasom.

Aby ste zaznamenali konverzáciu počas telefonického hovoru, zvoľte Nahrať dialóg a stlačte OK. Stlačte opäť OK alebo Uložiť pre ukončenie nahrávania: upravovacie okno vám umožňuje priradiť k nahrávke meno, ktoré je neskôr k dispozícii pod Mediálny album > Hudobný album > Nahrávky, a taktiež pod Ostatné > Zvukové nahrávky.
Počet a dĺžka nahrávok závisia na kapacite pamäte (pozrite „Stav pamäte“ na str. 54).

Ak zvolíte Ticho a potom Zázn. dialógu, nahrá sa iba hlas druhej strany.

Zápisník

Zápisník vám umožňuje zapísať si číslo. Môžete ho nasledovne uložiť do telefónneho zoznamu, zavolať naň, alebo naň poslať správu.

Ostatné možnosti, k dispozícii počas hovoru

Stlačte Možnosti – dostanete tak možnosť využiť nasledujúcich možností a to všetkých počas aktívneho

telefonátu: máte možnosť prístupu a konzultácie *Zoz. s názvami* alebo *Zozn. hovorov*, zvesiť hovor zvolením *Ukončiť*, zmeniť nastavenia *Equalizéra*, poslať alebo prečítať si *SMS*, alebo konzultovať, či spravovať úlohy v *Plánovači*.

Rýchla voľba

Pre prístup ku možnostiam *Rýchleho volania* stlačte počas pohotovostného režimu 2 ABC. Umožní vám nastaviť 4 najfrekventovanejšie vytáčané telefónne čísla. Na niektoré z nich môžete rýchlo zavolať zvolením odpovedajúcej ikony alebo obrázka na displeji.

Táto vlastnosť je prístupná taktiež z hlavného menu, a to pod Nastavenia > Skratky > Rýchle volanie.

Nastavenie kontaktu Rýchleho volania

1. V pohotovostnom režime stlačte ▲ pre prístup ku obrazovke *Rýchle volanie*. Zvoľte náhľad pre konfiguráciu a stlačte OK alebo ⊟ *Nastaviť*.
2. Zvoľte v zozname kontaktov meno, stlačte opäť *OK* pre prístup ku *Album obrázkov* a zvoľte obrázok. Vykonajte to isté pre všetky ikony.

Volanie na kontakt Rýchleho volania

Pre uskutočnenie volania stlačte ▲ počas pohotovostného módu, potom podľa vlastného výberu zvoľte náhľad a stlačte ☎.
Ikonku upravíte tak, že ju zvolíte a stlačíte OK pre *Nahradenie* mena a/alebo obrázka.
Pokiaľ je už obrázok priradený ku kontaktu, bude zobrazený na obrazovke *Rýchle volanie*. Zmena obrázku v jednom z menu ho nahradí i v tom ďalšom.

Správa viacerých hovorov

Možnosť správy dvoch alebo viacerých hovorov naraz a možnosť konferenčného hovoru je závislá na aktivácii niektorých služieb operátora.

Uskutočnenie druhého hovoru

Počas aktívneho alebo počas pridržaného hovoru môžete uskutočniť druhý hovor. Počas telefonátu vytočte číslo (alebo vyberte kontakt z telefónneho zoznamu) a stlačte ☎. Prvý hovor bude podržaný (číslo je zobrazené na spodnej časti displeja) a vytočí sa druhé číslo. Následne môžete stlačiť *OK* pre prístup ku možnostiam, medzi ktorými sú:

- *Prep. hovorov* pre prepínanie medzi hovormi (môžete tiež stlačiť ◀ alebo ▶ pre prepnutie hovorov).

- *Prenos* pre prepojenie dvoch hovorov. Po nadviazaní spojenia budete odpojení.
- *Konferencia* pre pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru.

Prijatie druhého hovoru

Pri príjme druhého hovoru telefón vydá upozorňovací tón a zobrazí sa *Hovor čaká*. Potom môžete:

Stlačiť	Pre príjem hovoru (prvý sa odloží).
Stlačte	Pre odmietnutie hovoru.
Stlačte OK alebo *Možnosti*	Pre otvorenie zoznamu možností. Zvoliť môžete tiež *Ukončenie hovoru* (tým sa ukončí aktívny hovor a prijme prichádzajúci hovor).

Pre príjem druhého hovoru musíte mať zrušené Presmerovanie hovoru pre hlasové volania (viď. str. 14) a aktivovanú funkciu Čakajúci hovor (viď. str. 14).

Prijatie tretieho hovoru

Pokiaľ práve hovoríte a jeden telefonát už máte podržaný, môžete prijať i tretí hovor. Aby ste tak učinili musíte buď ukončiť jeden z aktívnych hovorov, alebo predstaviť nového volajúceho do konferencie.

Stlačte	Pre odmietnutie hovoru.
Stlačte OK alebo *Možnosti*	Pre otvorenie zoznamu možností. Môžete vybrať *Prijať* pre odpovedanie na príchodzí hovor alebo *Ukončiť* pre ukončenie aktívneho telefonátu a následnú odpoveď na nový príchodzí hovor.

Táto služba je obmedzená na dva súčasné hovory (jeden aktívny a jeden odložený).

Konferenčný hovor

Závisí od operátora.

Konferenčný hovor je aktivovaný uskutočnením viacerých hovorov alebo vyplynie z kontextu. Umožňuje vám hovoriť naraz až s piatimi ľuďmi.

1. Uskutočnite prvý hovor, potom druhý (pozrite vyššie).
2. Stlačte OK alebo *Možnosti* a zvoľte *Konferencia*. Opakujte vyššie uvedený proces až do prepojenia piatich účastníkov.
3. Zvoľte *Odstrániť člena* pre odpojenie jedného z účastníkov konferencie, prípadne zvoľte

Súkromný hovor pre osobný hovor s týmto členom – ostatní účastníci budú zatiaľ podržaným hovorom.

4. Stlačte ☎ pre zrušenie všetkých hovorov v jednom momente.

Ak sa počas konferenčného hovoru s menej než 5 členmi vyskytne ďalší prichádzajúci hovor, môžete ho prijať a pridať do *Konferencie* (ak už je členov 5, môžete hovor prijať, nie však pridať do konferencie).

3. Textový vstup

Text je možné v upravovacom režime vkladať dvoma rôznymi spôsobmi: použitím T9® prediktívneho vkladania textu alebo základného vkladania textu. Techniky používania týchto dvoch metód sú popísané nižšie.

Vkladanie textu pomocou T9®

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

Prediktívne vkladanie textu T9® je inteligentný editačný režim pre zadávanie textu na mobilnom telefóne. Umožňuje vám vkladať text rýchlejšie predvídaním slova, ktoré sa chystáte vložiť, založenom na už zadaných znakoch. Raz stlačíte klávesu, korešpondujúcu s každým písmenom, potrebným na vyhláskovanie slova a T9® navrhne slovo, založené na vašich úderoch po klávesách. Pokiaľ sú k dispozícii viaceré slová, zobrazí a vysvieti sa prvé nájdené slovo. Stlačte ▲/▼ alebo [–] na prehliadanie zoznamu a stlačte *OK* pre vloženie slova.

Ako to používať?

Písmenká a symboly zodpovedajúce tlačidlám sú nasledovné:

[2 abc] až [9 wxyz]	Jednotlivé písmenká.
[–] alebo ▲/▼	Pre listovanie zoznamom navrhnutých slov.
▶ [1] [OK]	Stlačte akékoľvek z troch tlačidiel pre vloženie vyznačeného slova, nasledovaného medzerou.
[–]	Krátke stlačenie zmaže jeden znak, dlhšie stlačenie zmaže celý text.
[0.]	Zmena veľkosti písmen: Štandardné, malé písmená alebo VEĽKÉ písmená.
[#a]	Pre zobrazenie tabuľky symbolov a interpunkcie. Potom stlačte [–] >> alebo ◀ a ▶ pre prehliadanie 3 príhodných tabuliek.
[*+]	Pre zmenu režimu z T9® na základné vkladanie textu, či na režim vkladania čísel.

Príklad: ako vložiť slovo „home“:

1. Stlačte [4 ghi] [6 mno] [6 mno] [3 def]. Na displeji sa zobrazí prvé slovo v zozname: Good.
2. Stlačte ▲ alebo [–] pre prehliadanie a zvoľte Home.
3. Stlačte [OK] alebo ▶ pre potvrdenie výberu slova Home.

Slovník

Pokiaľ slovo, ktoré chcete vložiť, nie je v slovníku T9®, môžete ho pridať do databázy. Stlačte [–] *1>2>3* pre prehliadnutie zoznamu až po spodnú časť, kým nedosiahnete položku, reprezentované sériou vysvietených podtržníkov (_ _ _ _ _).

Stlačte [–] *Hlásk.* pre otvorenie základnej textovej upravovacej obrazovky. Vložte nové slovo bez medzier použitím metód, popísaných nižšie a stlačte [–] *OK*, keď budete hotoví. Následne sa vrátite na písanie správy, ktorú ste mali rozpísanú a vaše nové slovo sa do nej vloží.

Jazyk

Dlhým stlačením tlačidla [#a] môžete prepnúť vstupný jazyk písania správy. Jazyky, ktoré sú vám k dispozícii, závisia na tom, kde ste svoj mobilný telefón zakúpili.

Základné vkladanie textu

Stlačte [*+] pre prepnutie z T9® na základné vkladanie textu. Tento spôsob vyžaduje niekoľkonásobné stlačenie tlačidiel pre vloženie želaného znaku: písmeno „h“ je druhým písmenom na tlačidle 4, aby ste ho vložili, musíte tlačidlo dvakrát stlačiť. Krátke stlačenie [–] *Zrušiť* zmaže jeden znak, dlhé stlačenie zmaže celý text.

Príklad: ako vložiť slovo „home“:

Stlačte [4], [4] (GHI) [6], [6], [6] (MNO), [6] (MNO), [3], [3] (DEF). Keď je správa úplná, stlačte [OK].

Písmená, čísla a symboly sú na každom tlačidle umiestnené nasledovne.

Krátke stlačenie		Dlhé stlačenie
[1]	medzera 1. , @ / : ; " ' ! ¡ ? ¿ # + - * = % < > ( ) & £ $ ¥	1
[2]	a b c 2 à ä å æ ç	2
[3]	d e f 3 é è Δ Φ	3
[4]	g h i 4 Γ ì	4
[5]	j k l 5 Λ	5
[6]	m n o 6 ñ ò ö	6
[7]	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
[8]	t u v 8 ü ù	8
[9]	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Zmena veľkosti písmen: Štandardné, malé písmená alebo VEĽKÉ písmená.	0
	Prepnutie na symboly a interpunkciu. Potom stlačte >> alebo ◄ a ► pre prehliadanie 3 príhodných tabuliek.	Mení jazyk, používaný pri upravovaní textu
	Pre zmenu módu: T9*, základný alebo číselný.	Tiež mení režim.

4. Informácie o hovore

Zoznam hovorov

Toto menu vám poskytuje zoznam odchodzích i príchodzích hovorov, pokusov o automatické vytáčanie a detailov o hovoroch. Odlišné typy hovorov – volané hovory, zmeškané hovory a prijaté hovory – sú zobrazené v chronologickom poriadku s najnovšími navrchu. Pokiaľ je korešpondent uložený vo vašich kontaktoch, bude jeho meno zobrazené.

Zvoľte *Vynulovať* pre jednorázové resetovanie celého zoznamu a vymazanie všetkých vylistovaných hovorov.

Zvoľte číslo v jednom zo zoznamov Stlačte pre opätovné vytočenie čísla alebo stlačte *OK*, prípadne *Možnosti* pre prístup ku nasledovným možnostiam: *Uložiť číslo* pre uloženie súvisiaceho čísla (pokiaľ už nie je vo vašom telefónnom zozname), *Detaily* pre zobrazenie príslušných informácií, *Volať* alebo *Hovor s h/free* pre volanie na toto číslo, *Odoslať SMS*, *Odoslať MMS*, alebo *Zmazať* vybratý hovor.

Časy hovorov

Toto menu vám umožňuje sledovať ceny a doby trvania vašich hovorov. Väčšina nižšie uvedených volieb je závislá od operátora siete.

Počítadlá dát

Počítadlo GPRS vám umožňuje monitorovať množstvo dát, prijatých počas GPRS relácií. Táto funkcia je závislá od zmluvy s operátorom a typu siete. Sprístupňuje vám nasledovné možnosti:

Mobil. prepoj.	Táto voľba zobrazí informácie ohľadom posledného spojenia alebo objem dát prenesených vašim mobilným telefónom (napr. po uskutočnení WAP spojenia cez GPRS).
PC prepojenie	Táto voľba zobrazí informácie ohľadom posledného spojenia s osobným počítačom.

Počítadlá hovorov vo vašom telefóne sa môžu líšiť od počítadiel používaných vašim operátorom Orange. Preto by ste mali považovať počítadlá hovorov zobrazované na displeji za informatívne a NIE za skutočný základ pre vyúčtovanie.

Počítadlá hovorov

Táto vlastnosť slúži pre uchovávanie záznamu o príchodzích a odchádzajúcich GSM telefonických hovoroch.

Info o pos. hov.	Pre zobrazenie doby trvania a/alebo ceny vášho posledného hovoru.
Celkový čas hovorov	Pre *Zobrazenie* alebo *Vynulovanie* doby trvania *Odchádzajúcich* alebo *Prichádzajúcich* hovorov.
Celková cena	Pre zobrazenie celkovej ceny a nastavenie počítadla na nulu (môže byť chránené kódmi PIN/PIN2). • *Ukázať* pre zobrazenie toho, koľko bolo minuté na *Sadzbu*. • *Vynulovať* pre vynulovanie momentálnej Celkovej ceny. • *Zobr. zostatok* vám preverí zostávajúci kredit (založené na *Cenovom limite*). • *Zrušiť lim. ceny* • *Cenový limit* vám umožňuje vloženie cenového limitu použitého v menu Zobraziť zostatok. • *Sadzba* nastaví sadzbu za prevolanú jednotku. Najprv vložte používanú menu (3 znaky maximum), potom vložte sadzbu za jednotku.

Nastavenia

Toto menu vám umožňuje nastaviť všetky možnosti, týkajúce sa volania: preposlanie hovoru, podržanie hovoru, atď.

Informácia pri ukončení hovoru

Umožňuje vám *aktivovať* alebo *deaktivovať* zobrazenie dĺžky a/alebo ceny každého hovoru po jeho skončení.

Príjem akýmkoľvek tlačidlom

Pokiaľ je *Zap.* (zapnuté), umožní vám toto nastavenie príjem hovoru akýmkoľvek tlačidlom okrem tlačidla [☎] (použitého na odmietnutie hovoru).

Čakajúci hovor

So sieťou GSM	Týka sa *Všetkých hovorov*, *Hlasových hovorov*, *Faxových volaní* a *Dátových volaní*. Ak je táto funkcia aktívna, ozve sa počas telefonovania tón, keď sa vám snaží niekto dovolať. Zvoľte položku *Zistiť stav* pre zistenie, či je funkcia „čakajúci hovor“ pre GSM aktívna alebo nie.
So sieťou GPRS	Umožní vám nastavenie *Zap.* alebo *Vyp.* pre čakanie príchodzích telefonických hovorov počas otvoreného GPRS pripojenia.

Identifikácia volajúceho

Ukázať alebo *Skryť* vašu identitu (napríklad vaše telefónne číslo) vášmu korešpondentovi. Voľba *Zistiť stav* vás bude informovať o tom, ktorá možnosť je vlastne aktivovaná. Pred aktivovaním tejto voľby je potrebné vložiť číslo vašej hlasovej schránky (pozrite ďalšiu kapitolu).

Presmerovanie hovoru

Umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory buď do vašej hlasovej schránky, alebo na tel. číslo (nemusí byť vo vašom tel. zozname) a aplikovať na: *Dátové hovory*, *Hlasové hovory* a *Faxové hovory*.

Táto funkcia závisí od operátora a líši sa od presmerovania, ktoré nastane pri jednom / viacerých prebiehajúcich hovoroch.

Nepodmienené	Presmeruje všetky prichádzajúce hovory. Po aktivácii tejto voľby nebudete prijímať vôbec žiadne hovory, až kým ju nezrušíte.
Podmienené	Umožňuje vám vybrať si, za akých okolností chcete presmerovať prichádzajúce hovory: *Ak neodpovedáte*, *Ak ste nedostupní* alebo *Ak máte obsadené*. Každú voľbu je možné nastaviť nezávisle od seba.
Stav	Zobrazí stav všetkých presmerovaní hovorov.

Schránky

Toto menu umožňuje vložiť číslo vašej hlasovej schránky, ak nie je k dispozícii na vašej SIM karte.

V niektorých prípadoch je potrebné vložiť dve čísla: jedno pre vyberanie odkazov zo schránky a jedno pre presmerovanie hovorov. Kontaktujte Orange pre ďalšie informácie.

Automatické opakovanie voľby

Ak je táto funkcia *Zapnutá* a ak je volané číslo obsadené, váš telefón automaticky opakovane volá na toto číslo až kým sa nepodarí nadviazať spojenie alebo kým sa nedosiahne maximálny počet pokusov (10). Telefón vydá tón na začiatku každého pokusu a jeden odlišný tón pri úspešnom nadviazaní spojenia. Čas medzi pokusmi o nadviazanie spojenia sa zvyšuje po každom pokuse.

5. Zoznam adries

Kontakty sú uložené v jednom alebo oboch tel. zoznamoch: na vašej SIM karte (počet záznamov závisí od jej kapacity) alebo vo vašom telefóne (až 999 mien). Pri vkladaní nových mien budú pridané len do vami zvoleného tel. zoznamu.

Kopír. do tel.

Položka Kopír. do tel. skopíruje obsah vašej SIM karty do telefónneho zoznamu vášho telefónu. Ak ste pri prvom zapnutí telefónu odmietli alebo prerušili automatické kopírovanie vášho tel. zoznamu zo SIM karty, môžete tak urobiť práve pomocou tejto možnosti.

Opätovným zvolením tejto položky sa zduplikujú všetky mená.

Voľba tel. zoznamu

Vďaka tomuto menu budete môcť vybrať telefónny zoznam pre bežné používanie – a to buď *Na SIM karte*, alebo *V telefóne*. Stlačte ▲ alebo ▼ pre výber telefónneho zoznamu, potom stlačte [–] *Vybrať* alebo [OK] *OK*.

Mená pridané do zvoleného tel. zoznamu môžu byť kopírované do druhého cez menu *Kopírovať na SIM* alebo *Kopír. do tel.*

Váš mobilný telefón súčasne používa len jeden tel. zoznam a ignoruje informácie nachádzajúce sa v druhom. Napr. ak sa „Novák“ nachádza v oboch tel. zoznamoch a zmažete ho v telefóne, zostane nezmenený na SIM karte.

Vymazať všetko

Pre vymazanie všetkých kontaktov. Táto funkcia sa týka len tel. zoznamu v telefóne a nie zoznamu na SIM karte.

Rýchla voľba

Pre prístup ku *Rýchlej voľbe* – funkcii, umožňujúcej nastaviť pre vás štyri najčastejšie vytáčané čísla. Podrobnosti – viď. „Rýchla voľba“ na str. 6.

Zoznam mien

Toto menu vám umožňuje vyhľadávať meno, potom ho upraviť a spravovať prislúchajúce informácie (telefónne čísla, e-mailové adresy, atď.). Dáva vám

prístup ku rovnakým políčkam, aké máte k dispozícii pri výbere mena z domovskej obrazovky.
Číslo vybratého kontaktu sa zobrazí vo vysvietenom riadku na spodnej časti obrazovky. Pre vyhľadanie mena:

1 až 9 a #	Stlačte tlačidlo s písmenkom, ktoré chcete vyhľadať v zozname (napr. stlačte dvakrát 8 pre písmenko „U“). Prvý záznam začínajúci týmto písmenom sa vyznačí v zozname.
# alebo *<Nájdenie...>*	Stlačte toto tlačidlo alebo vyberte túto možnosť, následne vložte prvé písmená mena, ktoré hľadáte a nakoniec stlačte *OK* pre priamy presun na dané meno.

Do tel. zoznamu na SIM karte

Zvoľte kontakt vo svojom telefónnom zozname na SIM karte a stlačte *Možnosti* pre prístup ku nasledovným funkciám:

Zmeniť	*Odoslať MMS*	*Rýchle vytáč.*
Detaily	*Odoslať SMS*	*Kopír. do tel.*
Volať	*Voľba hlasom*	*Zmazať*
Handsfree hovor		

Do tel. zoznamu v telefóne

Vyberte kontakt z telefónneho zoznamu v telefóne V prípade, že zvolené meno obsahuje niekoľko čísel alebo políčok (pozrite nižšie), stlačte jednoducho ◂ alebo ▸ pre posun od políčka ku ďalšiemu (zobrazí sa informácia zvoleného políčka, zvýraznená na spodnej časti obrazovky).
Stlačte *OK* alebo *Možnosti* pre prístup ku nasledujúcim možnostiam:

Zmeniť názov	*Odoslať SMS*	*Odoslanie cez IR-port*
Ukázať	*Odoslať MMS*	*Zmazať*
Volať	*Vyber obrázok*	
Handsfree hovor	*Vyber melódiu*	

Zvoľte *Ukázať* pre sprístupnenie čísiel alebo políčok, uložených v zozname pod týmto kontaktom. Vyberte *<New>* pre vytvorenie nového políčka alebo výberu jedného z čísel a stlačte OK, sprístupníte tak druhú várku možností. *Zmeniť*, *Volať*, *Hovor s h/free Poslať SMS*, *Poslať MMS* a *Zmazať* sú rovnakými možnosťami, akými sú tie, uvedené vyššie. Naviac nájdete:

Zmeniť	Zmení číslo vo zvolenom políčku.

Ukázať	Pre zobrazenie podrobností o zvolenom políčku.
Kopír. na SIM	Ak si kopírujete tel. čísla do telefónneho zoznamu na SIM karte, budete mať pri použití iného telefónu alebo zmene telelefónnych zoznamov k dispozícii vždy váš aktuálny telefónny zoznam.
Voľba hlasom	Pre nastavenie hlasovej značky, ktorá po prednesení vami zavolá na pridružené číslo kontaktu (pozrite str. 29).
Rýchle vytáč.	Pre nastavenie priameho prístupu k tomuto kontaktu nasmerovaním na kľúč (pozrite str. 28).
Použ. ako zákl.	Prvé číslo, ktoré vložíte, sa stáva štandardným číslom, vytočeným po stlačení [v]. Táto voľba vám umožňuje nastaviť iné štandardné číslo.
Zmeniť typ	Pre zmenu alebo definovanie typu zvoleného čísla.

Meniť alebo zmazať je možné len alfanumerické kolónky (poznámka a e-mail).

Personalizácia vašich kontaktov

Kontakty, uložené v telefónnom zozname v telefóne, môžu byť zosobnené pomocou obrázku a/alebo zvukového súboru, takže keď vám dotyčná osoba zavolá, zobrazí alebo prehrá sa obrázok a/alebo zvukový súbor, priradený k jej, alebo jeho menu.

Táto funkcia je k dispozícii len za predpokladu, že ste zvolili používanie telefónneho zoznamu v telefóne.

1. Zvoľte kontakt a stlačte *OK* alebo [–] *Možnosti*.
2. V zozname zvoľte *Vyber obrázok* pre pridanie obrázka z Albumu obrázkov a zvoľte *Vyber melódiu* pre otvorenie zoznamu vyzváňaní a pridajte ku kontaktu jednu z nich.

Obrázok, priradený ku kontaktu bude taktiež využitý pre možnosť Rýchla voľba. Keď ho zmeníte, zmení sa i v nastavení Rýchlej voľby.

Vlastné čísla

Položka *Vlastné č.*, ktorá sa zobrazuje v zozname kontaktov vám umožňuje ukladanie vlastného telefónneho čísla. Odporúčame vám vložiť vaše telefónne číslo mobilného telefónu, tak ako aj iné vhodné informácie.

Aj keď všetky tieto kolónky môžu byť prázdne, položku Vlastné čísla nie je možné zmazať.

Núdzové číslo

Núdzové číslo volá najbližšiu záchrannú pohotovosť vo vašom okolí. Vo väčšine prípadov môžete volať na toto číslo, aj keď ste ešte nezadali váš PIN kód, či vôbec nevložili SIM kartu.

Pre Európu je štandardné núdzové číslo 112 (vo Veľkej Británii 999).

Pridať kontakt

Do tel. zoznamu na SIM karte

1. Zvoľte *Pridať kontakt*, potom stlačte [–] *Vybrať* alebo [OK] *OK*.
2. Vložte meno a stlačte [–] *OK*.
3. Vložte príslušné číslo, potom zvoľte typ čísla, priradeného k menu (*Telefón*, *Fax* alebo *Dáta*) a stlačte *OK* pre uloženie tohoto mena do vášho telefónneho zoznamu.

Číslo je limitované dĺžkou 40 číslic – závisí na vašej SIM karte. Vloženie medzinárodnej predvoľby, kódov krajiny či oblasti vám umožní neskôr vytočiť vaše číslo z akéhokoľvek miesta.

Do tel. zoznamu v telefóne

1. Zvoľte *Pridať kontakt*, potom stlačte [–] *Vybrať* alebo [OK] *OK*.
2. Zadajte priezvisko a potom meno (až do 20 znakov). Jedno z políčok môže byť prázdne, nie však obe.
3. Potom zvoľte typ čísla alebo políčka. Číselné políčka môžu obsahovať až 40 cifier a jeden znak „+“. Alfanumerické políčka (e-mail a poznámka) obsiahnu až 50 znakov. Každý kontakt môže obsahovať maximálne 5 číselných políčok (napr. 2 mobilné čísla, 3 čísla do práce, e-mailovú adresu a textovú poznámku).
4. Vložte príslušné číslo alebo text a stlačte *OK*.
5. Pre personalizáciu tohoto kontaktu pozrite „Personalizácia vašich kontaktov“ na str. 18.

Čísla služieb

Závislé na aktivovaných službách a operátorovi.

Vďaka tomuto menu môžete volať na rôzne hlasové servery, vrátane zákazníckych služieb, informácií, prihlásenia do zasielacích zoznamov, atď. Počet a druh služieb, ktoré sú vám k dispozícii, závisia na tom, či ste si ich aktivovali.

Stav

Zvoľte toto menu pre zobrazenie počtu všetkých kontaktov vo vašich telefónnych zoznamoch spolu s celkovým počtom všetkých telefónnych čísel.

6. Nastavenia

Čas a dátum

Letný čas

Táto voľba vám umožňuje nastaviť letný čas na *Zap.* (v lete) alebo na *Vyp.* (v zime). Ak je letný čas *Zapnutý* a nastavíte čas na 12:00, automaticky sa pri *Vypnutí* letného času nastaví na 11:00.

Nastaviť čas

Vďaka nemu môžete nastaviť čas pomocou klávesnice alebo pomocou navigačných kláves.

Mali by ste vybrať vašu *Časovú zónu* a aktivovať *Zmenu let. času* (pokiaľ je to vhodné) predtým, než čas nastavíte.

Nastavenie dátumu

Umožňuje vám nastaviť dátum stlačením príslušných číselných alebo navigačných tlačidiel.

Vlastná časová zóna

Pomocou tejto voľby nastavíte vašu aktuálnu časovú zónu. Po vstupe do menu vám bude ukázaná mapa sveta, pomocou ktorej sa môžete pohybovať stláčaním navigačných kláves nahor a nadol. Každá časová zóna je identifikovaná podľa svojej pozície vzhľadom na Greenwichský čas a podľa najväčších miest v rámci konkrétnej časovej zóny.

Samostatne

Toto menu vám dáva priamy prístup ku funkciám, ktoré spotrebúvajú najviac energie a umožňujú vám predĺžiť životnosť vašej batérie rýchlou zmenou každého nastavenia.

Deaktivácia väčšiny funkcií v menu Samostatne výrazne predlžuje život batérie.

Bezpečnosť

Zmeniť kódy

Umožňuje vám zmeniť váš *PIN*, a *PIN 2* kódy, rovnako ako kód pre Obmedzenie hovorov. V závislosti na vašej SIM karte môžu vyžadovať niektoré funkcie tajný kód PIN2 (dodaný operátorom Orange).

Ak vložíte trikrát nesprávny kód PIN2, vaša SIM karta sa zablokuje. Pre jej odblokovanie potrebujete kód PUK2 od operátora Orange alebo vášho dodávateľa. Ak vložíte nesprávny PUK kód 10 krát za sebou, SIM karta sa zablokuje a stane sa

nepoužiteľnou. V takomto prípade kontaktujte operátora Orange alebo vášho dodávateľa.

Ochrana PIN

Umožňuje vám Zapnúť/Vypnúť ochranu kódom PIN. Ak je PIN kód Zapnutý, budete pri zapnutí vášho telefónu požiadaní o vloženie vášho PIN kódu.
Pokiaľ bude táto možnosť Vypnutá, nebudete môcť váš PIN kód zmeniť.

Blok. kláves

Pre Vypnutie vašej klávesnice alebo pre výber okamžitého, či načas odloženého zamknutia klávesnice. Ak vyberiete jednu z odložených možností uzamknutia a pokiaľ dočasne odomknete vašu klávesnicu stlačením tlačidla [#], bude automaticky zamknutá podľa pauzy, ktorú ste nastavili.

Vo všetkých prípadoch však platí, že sa klávesnica automaticky odomkne, keď obdržíte telefonický hovor.

Verejné mená

Umožňuje vám zostaviť špecifický zoznam mien (tzv. zoznam Ver. mená) a zakázať hovory na mená v tomto zozname cez voľbu Blok. hovoru.

Táto funkcia je závislá od operátora a aktivácie niektorých služieb a vyžaduje kód PIN2 (viď. str. 21).

Verejné mená	Umožňuje vám zobraziť, upraviť a doplniť váš zoznam Verejných mien pomocou kódu PIN2.
Blokovanie hovorov	Pomáha vám obmedziť volania do zoznamu Verejných čísel, pokiaľ je zvolená možnosť Len verejné.

Táto funkcia je závislá od operátora a vyžaduje kód PIN2 (viď. str. 21). Táto voľba sa môže vzťahovať na WAP a e-mailové spojenie cez GPRS.

Obmedz. hovoru

Umožní vám limitovať používanie telefónu pri špecifických hovoroch. To môžete uplatniť na Prich. hovory (Všetky hovory alebo Pri roamingu) a/alebo pri Odchádz. hovoroch (Všetky hovory, Medzin. hovory a Medz. okr. dom.). V obidvoch prípadoch sa možnosť Zrušiť vzťahuje naraz na všetky hovory. Menu Stav vám umožňuje zistiť, či je daný typ hovoru blokovaný alebo nie.

Táto funkcia je závislá od operátora Orange a vyžaduje heslo pre obmedzenie hovorov dodané operátorom Orange.

Diskrétnosť informácií

Umožňuje vám ochraňovať pomocou kódu (podľa vášho výberu) vaše *Správy*, *Mená* alebo *Info o hovoroch* a znemožniť ich nahliadnutie komukoľvek, kto bude mať prístup k vášmu telefónu.

Profily

Profil je skupina preddefinovaných nastavení, ktoré vám umožnia rýchlo adaptovať váš telefón na vaše pracovné prostredie. Zvolením *Stretnutie*, napríklad, nastavíte hlasitosť vyzváňania na tiché, aktivujete upozornenie vibrovaním a deaktivujete ozvučenie kláves (ďalšie položky sú nastavené podľa vašich *Osobných* nastavení). Po skončení stretnutia môžete zvolením *Osobné* opäť aktivovať vaše zvyčajné nastavenia. Podrobnosti o nastavení každého profilu sa zobrazia pri jeho aktivovaní.

K profilu tiež môžete asociovať klávesovú skratku (napr. dlhé stlačenie tlačidla [9] pre aktiváciu voľby *Vonku)*. Dlhé stlačenie toho istého tlačidla deaktivuje profil a vráti vás do *Osobných* nastavení. Pre viacej informácií pozrite „Klávesové skratky“ na str. 28.

Informácie, ktoré sa objavia v políčku **Osobné**, budú závisieť na tom, ako bol váš mobilný telefón nakonfigurovaný.

Samostatne	*Vibrovanie*	Vypnuté
	Vyzváňací tón	Stredne
	Podsvietenie	Eko režim
	Tóny tlačidiel	Zapnuté
Slúchadlo	*Vibrovanie*	Zapnuté
	Vyzváňací tón	Stredne
	Podsvietenie	10 sekúnd
	Tóny tlačidiel	Zapnuté
Auto, Vonku	*Vibrovanie*	Zapnuté
	Vyzváňací tón	Vysoká
	Podsvietenie	10 sekúnd
	Tóny tlačidiel	Zapnuté

Stretnutie	*Vibrovanie*	Zapnuté
	Vyzváňací tón	Vypnuté
	Podsvietenie	10 sekúnd
	Tóny tlačidiel	Vypnuté
Potichu	*Vibrovanie*	Zapnuté
	Vyzváňací tón	Vypnuté
	Podsvietenie	Eko režim
	Tóny tlačidiel	Vypnuté

Zvuky

Hlasitosť zvon.

Touto voľbou nastavujete hlasitosť vyzváňania vášho telefónu. Stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie hlasitosti zvonenia medzi *Potichu* a *Zvyšujúca sa*.

Vyzváňací tón

Umožňuje vám vybrať si tón zvonenia. Zoznam obsahuje tiež zaznamenané zvuky a uložené melódie. Listujte v zozname a počkajte pre vypočutie zvolenej melódie.

Tón novej správy

Umožňuje vám *Zapnúť*/*Vypnúť* upozorňovací tón oznamujúci príjem novej správy. Ak je *Zapnutý*, môžete si vybrať požadovaný tón zo zoznamu zvukov podľa vlastného výberu.

Equalizér

Touto voľbou korigujete rôzne audio nastavenia. K dispozícii je len vtedy, pokiaľ máte aktívny telefonát. Prejdite cez zoznam a počkajte niekoľko sekúnd, aby ste započuli rozdiel v nastavení.

Automatické zapnutie a vypnutie zvuku

Umožňuje nastaviť *Zapnuté* alebo *Vypnuté* zvuky vášho mobilného telefónu, keď ho zapnete, resp. vypnete.

Tóny tlačidiel

Umožňuje vám *Zapnúť*/*Vypnúť* tóny tlačidiel.

Upozornenia

Nastavíte ním zvukové upozornenia na nasledujúce položky:

- *Pozn. blok*: keď nastane čas udalosti naprogramovanej vo vašom Pozn.bloku,
- *Zmeškaný hov.*, keď zmeškáte prichádzajúci hovor,
- *Bat. alarm*: keď je batéria temer vybitá a potrebuje nabiť,

- ozve sa počas aktívneho hovoru každú minútu
  Minút. tón – alarm v podobe pípnutia, ktorý volajúci nemôže počuť, a ktorý vám pomôže pri orientovaní v dobe trvania telefonátu.

Vyznačte alebo odznačte položku (položky) podľa vášho výberu stlačením ◂ alebo ▸.

Toto menu vám umožňuje len aktivovať/zrušiť zvuky upozornení, NIE však samotné upozornenia. Napr. vypnutím upozornenia na udalosti sa nezabráni zobrazeniu okienka Plánovača (ak ste si naprogramovali udalosť), ale príslušný zvuk nebude hrať.

Vibrovanie

Umožňuje vám Zapnúť/Vypnúť vibračné upozornenie pri príjme hovoru, keď nastane čas udalosti v plánovači, pri príjme správy a pre budík.
Vibračné upozornenie je vždy vypnuté, keď pripojíte nabíjač (sieťový alebo automobilový).

Ticho

Keď je tento režim Zapnutý, všetky zvuky sú vypnuté a vibračné upozornenie je aktívne.

Tichý režim sa vzťahuje aj na tóny tlačidiel.

Displej

Intenzita svetla

Umožňuje vám vybrať si z viacerých úrovní intenzity podsvietenia displeja.

Tapeta

Pomocou tejto voľby nastavíte tapetu na hlavnú obrazovku – možnosti sú Zapnutá alebo Vypnutá. Tapeta sa v pohotovostnom móde nezobrazí, pokiaľ je Zapnutá voľba Medzin. hodiny (pozrite str. 60).

Kontrast

Umožňuje vám vybrať si z viacerých úrovní kontrastu.

Šetrič displeja

Umožňuje vám Zapnúť alebo Vypnúť šetrič displeja. Keď je zapnutý, zobrazí sa v pohotovostnom režime vami vopred zvolený jpeg súbor alebo prezentácia.

Nastavenie Šetriča obrazovky na Vypnutý automaticky aktivujete Ekonomický režim, čiže aktuálny čas, zobrazený na bielom pozadí. Tento režim zvýši dobu pohotovosti vášho telefónu (predĺži životnosť batérie).

1. Po Zapnutí Šetriču obrazovky, zvoľte obrázok zo zoznamu, ktorý sa objaví po stlačení ◂ alebo ▸ (odznačíte ho taktiež po stlačení týchto tlačidiel), potom stlačte ▾ pre posun ku ďalšiemu obrázku.

2. Po zvolení požadovaných obrázkov stlačte OK pre aktivovanie šetriča displeja.

Pre zobrazenie prezentácie je potrebné zvoliť niekoľko obrázkov (až do 10). Pri zvolení len jedného obrázka ako šetriča displeja sa bude zobrazovať len tento jeden obrázok.

3. Zvoľte *Oneskor. štartu* a stlačte ▲ alebo ▼ pre výber hodnoty. V pohotovostnom režime sa šetrič displeja spustí po uplynutí nastaveného času.
4. Potom zvoľte *Doba zobraz.* a stlačte OK. Jednotlivé snímky prezentácie sa budú zobrazovať postupne v časovom odstupe, ktorý ste nastavili.

Podsvietenie

Podsvietenie sa aktivuje pri príjme hovoru alebo správy, pri prezeraní menu a pod. Zvoľte jednu z možností.

Sieť

Aby ste mohli využiť služby GPRS, kontaktujte vášho operátora Orange. Taktiež bude asi potrebné nastaviť váš telefón (pomocou menu popísaného v tejto kapitole) na parametre GPRS dodané vašim operátorom Orange. Nezávisle od týchto nastavení je potrebné vždy zvoliť spôsob pripojenia (GSM alebo GPRS) v menu každej použitej aplikácie (WAP, MMS, e-mail a pod.).

Nastavenia prístupu

Toto menu vám umožní vytvárať odlišné dátové profily, ktoré môžu byť použité pre pripájanie ku rôznym službám: pri použití WAP-u alebo pri posielaní multimediálnej správy (MMS) sa napríklad použije zvolený profil na spojenie s GSM alebo GPRS sieťou.

Možnosti popísané nižšie sú závislé na aktivácii určitých služieb. Chybové hlásenia počas pripojenia sú väčšinou spôsobené nesprávnym zadaním parametrov: pred prvým použitím sa obráťte na svojho operátora Orange, aby ste mohli správne zadať potrebné údaje. (V niektorých prípadoch ich môžete obdržať prostredníctvom SMS.) Niektoré vopred nastavené profily môžu byť uzamknuté, aby sa predišlo ich preprogramovaniu.

Zvoľte položku v zozname a stlačte OK pre prístup k nasledovným možnostiam:

Zmeniť názov	Pre zmenu názvu zvoleného profilu.
Ukázať	Pre zobrazenie všetkých parametrov zvoleného profilu.

Nastavenia GSM

Pre nastavenie GSM parametrov:

- *Prihlasovacie meno* a *Heslo*,
- *Tel. číslo* potrebné na uskutočnenie spojenia, poskytované operátorom Orange (*ISDN* alebo *Analógové*),
- *Neaktív. čas*, hodnota viac než 30 sekúnd, po ktorej sa telefón automaticky odpojí (pri aktívnom spojení).

GPRS nastavenia

Pre nastavenie GPRS parametrov:

- *Prihlásenie*, *Heslo*, *Neaktív. čas*
- *APN* menu slúži na vkladanie adresy (vo forme textu) externej dátovej siete, na ktorú sa chcete napojiť.

GPRS pripojenie

Pre definovanie spôsobu, akým sa mobilný telefón pripojí na GPRS služby.

Vždy zapnuté

Váš telefón sa automaticky pripojí ku GPRS službám (pokiaľ sú k dispozícii). Táto voľba vám umožňuje rýchlejší prístup ku GPRS funkciám, no zvyšuje energetické nároky na batériu.

Iba pre dátové hovory

Váš telefón sa prihlási do služby GPRS iba na požiadanie. Táto voľba umožňuje zníženie spotreby prúdu, predĺži však dobu potrebnú na pripojenie.

Registrovať

Ak je zvolený *Manuálny* režim, poskytne vám zoznam dostupných sietí. Vyberte sieť, na ktorú sa chcete pripojiť a stlačte OK pre potvrdenie.

Prefer. siete

Umožňuje zostaviť zoznam sietí v poradí podľa obľúbenosti. Po nastavení sa telefón pokúša prihlásiť na sieť v nastavenej postupnosti.

Skratky

Táto funkcia slúži na konfigurovanie skratiek ku funkciám a možnostiam, ku ktorým pristupujete najčastejšie.

Rýchla voľba

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť 4 uprednostňované alebo najpoužívanejšie čísla. Na jedno z nich môžete po nastavení zavolať rýchlo púhym zvolením príslušnej ikony alebo obrázka na displeji – to všetko bez potreby vstupovať do a prehliadať zoznam *Mien*. Podrobnosti – viď. „Rýchla voľba“ na str. 6.

Klávesové skratky

Umožňujú vám nastaviť priamy prístup ku konkrétnym funkciám alebo kontaktu cez priradené tlačidlo. Dlhšie stlačenie tohto tlačidla automaticky aktivuje túto funkciu alebo volá na priradené číslo (*Rýchla voľba*).

Veľký počet klávesových skratiek už bol predkonfigurovaný, napr. 6 pre režim Potichu, no nie je problém ich preprogramovať (len tlačidlá od 2 do 9). Nasledovné klávesové skratky sú nemenné:

1 Orange Odkazová služba.

*+ Vytočenie medzinárodného hovoru.

Zmena používaného jazyka.

V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môžu byť niektoré ďalšie kláv. skratky vopred definované a uzamknuté.

1. V zozname vyberte tlačidlo od 2 po 9 a stlačte *OK*. Pokiaľ bolo tlačidlo už naprogramované, zvoľte *Zmeniť*.
2. Prehliadnite zoznam, zvoľte funkciu, ktorú si prajete priradiť k tomuto tlačidlu a stlačte OK alebo – *Vybrať*. Ak zvolíte *Rýchla voľba*, zvoľte následne kontakt z tel. zoznamu.
3. Aby ste použili klávesovú skratku, stlačte a podržte naprogramované tlačidlo počas pohotovostného módu.

Hlasový príkaz

Umožňuje vám nastaviť priamy prístup ku konkrétnym funkciám cez priradenú hlasovú značku.

Hlasovú značku môžete priradiť väčšine funkcií podporovaných Kláv. skratkami.

1. Zvoľte *<Nová>*, potom prehliadnite zoznam pre vybratie želanej funkcie a stlačte OK alebo – *Vybrať*.

2. Pokiaľ sa zobrazí *Stlačte OK a hovorte*, nahrajte svoju hlasovú značku. Uistite sa, že ste v tichom prostredí, vyberte krátke a jednoduché slovo a jasne ho preneste.
3. Ďalšie menu vám dáva prístup ku možnostiam ako *Zmazať*, *Prehrať*, *Zmeniť meno* a *Zmeniť hlas*. Stlačte *Späť* pre vytvorenie ďalšej hlasovej značky.

Pre aktivovanie funkcie pomocou hlasového príkazu stlačte a podržte OK v pohotovostnom režime a vyslovte nadefinovanú hlasovú značku.

Pre reprogramovanie hlasového príkazu: vyznačte ho, stlačte *OK* a zvoľte *Zmeniť funkciu*. Dostanete sa tak do zoznamu všetkých dostupných funkcií.

Voľba hlasom

Umožňuje vám nastaviť hlasovú značku, ktorá po vyslovení vytočí pôvodné číslo pre prislúchajúce meno v telefónnom zozname. Aby ste nastavili hlasovú voľbu, pokračujte nasledovne:

1. Zvoľte *<Nová>*, potom meno v zozname, nasledovne stlačte OK alebo *Možnosti*.

Keď je zvolený tel. zoznam v telefóne, zvoľte požadované číslo zo zobrazeného zoznamu.

2. Po zobrazení otázky *Pridať hl. zn.?* sa riaďte pokynmi zobrazovanými na displeji.

Pre použitie hlasovej voľby stlačte a podržte OK v pohotovostnom režime, a potom vyslovte hlasovú značku zodpovedajúcu číslu, ktoré chcete volať.

Medzi hlasové vytáčanie a hlasové príkazy je možné nahrať a rozdeliť až 15 hlasových značiek. Nahrané hlasové značky sú k dispozícii v príslušnom menu a môžete ich zmazať, prehrať alebo zmeniť.

Jazyk

Toto menu vám umožňuje zvoliť jazyk pre všetky texty menu. Použite ▲ alebo ▼ pre prehliadnutie zoznamu a vybratie jazyku stlačením OK alebo *Vybrať*.

7. Fotoaparát

Váš mobilný telefón má vstavaný fotoaparát. Môžete tak fotiť fotografie, ukladať ich do telefónu alebo prenášať ich do vášho PC pomocou voľby *Infračervené*, použiť ich ako tapetu, alebo poslať ich vašim priateľom cez *MMS* alebo *E-mail*. Táto kapitola detailne popisuje, ako váš fotoaparát používať.

Ako...

Táto sekcia popisuje tie najčastejšie úkony, ktoré budete robiť s vašim fotoaparátom.

Aktivovať fotoaparát

Pre aktivovanie fotografovacieho režimu jednoducho stlačte [–] *Fotoap.*: automaticky sa spustí fotografovacia aplikácia.

Po chvíli nečinnosti sa fotoaparát automaticky vypne.

Pokiaľ je fotoaparát aktívny, zobrazuje sa náhľadová obrazovka. Poznámka: Objektív je už prítomný a nepoužíva manuálne zaostrovanie.

Tabuľka nižšie uvádza detaily o rôznych tlačidlách a ich funkciách počas fotografického režimu.

▲ ▼	Priblížiť/oddialiť.
◄ ►	Zvýšiť/znížiť kompenzáciu expozície.
[OK]	Zhotoviť snímok.
[☎] alebo [↺]	Opustiť režim *Fotoaparát* a vrátiť sa do hlavnej obrazovky.
[0.⌕]	Aktivovať/zrušiť samospúšť.
[*+]	Aktivovať/zrušiť viacsnímkový mód.
[5 JKL]	Aktivovať/deaktivovať blesk.
[# ⇄]	Prepínanie medzi rozlíšením obrázkov.
[–]	Prístup do menu *Možnosti*.
[–]	Návrat ku predchádzajúcej obrazovke.

Zhotoviť snímku

1. Umiestnite obrázok do hľadáčika a stlačte [OK] pre zhotovenie snímky.
2. Po odfotení obrázku sa zobrazí výhľadová obrazovka. Stlačte [↺] pre ignorovanie snímku, [OK] pre jeho uloženie alebo stlačte [MENU] pre prístup ku nasledovný možnostiam (pozrite „Menu fotoaparátu“ nižšie pre detaily).

Uložiť	Uloží obrázok do priečinku vašich osobných záberov, s použitím pôvodne nastaveného číslovania (v samotnom priečinku môžete následne snímky premenovať.
Odoslať cez...	Pre posielanie obrázkov pomocou MMS, E-mailu alebo Infračerveného spojenia.
Úprava obrázka	Ak chcete uložiť obrázok a upraviť ho (pozrite „Album obrázkov“ na str. 55).
Zrušiť	Ignorovanie snímku a návrat do náhľadového módu.

Pokiaľ nezvolíte žiadnu z možností, kým sa obrazovka nezhasne, obrázok bude automaticky uložený.

Snímky sú pomenované pomocou dátumu odfotenia, napr. „0410_154157.jpg“ pre snímok odfotený 4. októbra o 15:41:57.
Počet snímok, ktoré môžete uložiť, závisí od nastavení: čím väčšia rozlišovacia schopnosť, tým väčšie súbory. Ak je pamäť plná, zobrazí sa upozorňujúca správa. V tomto prípade musíte zmazať určité súbory, aby ste mohli uložiť nové snímky.

Používanie samospúšte

1. V režime *Fotoaparát* stlačte [0].
2. Upravte svoj obrázok a stlačte *OK* pre začatie odpočítavania (10 sekúnd – túto hodnotu nie je možné zmeniť).

Stlačte [1] pre zastavenie časovača a návrat do náhľadového módu.

3. Tri sekundy pred zhotovením snímky sa ozve tón a ihneď po zhotovení snímky sa ozve znovu.

MMS Foto poznámka

Táto voľba vám ponúka možnosť poslať obrázok cez MMS a pridať k nemu nahraný zvuk. Obrázok môže byť zvolený z *Albumu obrázkov*, prípadne ním môže byť práve odfotený snímok.

1. Odfoťte snímok, stlačte *Menu*, alebo vyberte obrázok z *Albumu obrázkov*, potom stlačte [OK] alebo [–] *Možnosti*. V obidvoch prípadoch vyberte *Odoslané...* > *MMS.*
2. Keď sa zobrazí správa *Pridať zvuk?*, stlačte [–] *Áno* pre začatie nahrávania. Potom stlačte [–] *Uložiť* pre stopnutie a uloženie nahrávky alebo [–] *Zrušiť*.
3. Zvoľte v zobrazenom telefónnom zozname kontakt a následne *Potvrdiť zoznam* pre presun do upravovacej MMS obrazovky. Stlačte [–] *Odoslať* pre odoslanie vašej správy, alebo ju modifikujte

tak, ako chcete pred tým, než ju pošlete (pozrite „MMS“ na str. 35 pre viacej informácií).

Menu fotoaparátu

Táto sekcia detailne popisuje možnosti menu *Fotoaparát*.

Moje fotografie

Keď odfotíte snímok a uložíte ho, zostane uložený v priečinku *Moje fotografie*. Keď otvoríte menu, zobrazia sa vaše fotografie ako náhľady. Použite navigačné klávesy nadol a nahor pre posun po zozname.

Pre zobrazenie obrázku na celej obrazovke stlačte *OK*. Použite navigačné klávesy nadol a nahor pre posun po zozname obrázkov. Stlačte [–] *Možnosti* pre prístup k nasledujúcemu:

Odoslať cez...	Použite toto menu pre prenos obrázku do ďalšieho zariadenia. Možnosti sú: *MMS*, *E-mail* a *Infračervený* port.
Nastaviť ako tapetu	Pre nastavenie zvolenej fotografie ako pozadia obrazovky vášho telefónu.
Úprava obrázka	Táto možnosť spúšťa upravovací program na obrázky. Podrobnosti – viď. „Album obrázkov“ na str. 55.
Vlastnosti	Zvolenie tejto možnosti zobrazí nasledovné vlastnosti vybraného obrázku: *Meno*, *Veľkosť* (v Kb), *Rozlíšenie* a *Formát*.
Otočiť	Pomocou tejto voľby môžete obrázok otočiť. Možnosti sú: *- 90 stupňov, + 90 stupňov, + 180 stupňov*. Úpravy sa aplikujú automaticky.
Premenovať	Na premenovanie obrazového súboru.
Zmazať / zmazať všetko.	Použite túto možnosť pre zmazanie niektorých, prípadne všetkých súborov vo vašom priečinku *Moje fotografie*.

Prezentácia

Zvolenie tejto možnosti spustí prezentáciu, zloženú z obsahu adresára *Moje fotografie*. Počas prezentácie bude každá fotografia zobrazená na krátku dobu na displeji. Na prerušenie prezentácie stlačte akékoľvek tlačidlo – vrátite sa tak na predchádzajúcu obrazovku.

Stály záznam

Aktivácia tejto možnosti menu vám umožní zaznamenať „dávku“ deviatich fotografií stlačením jediného tlačidla. Uvedomte si, prosím, že pri použití módu *Dávka* musí byť rozlíšenie nastavené na *Veľ.*

obrazovky (pre viacej informácií pozrite „Nastavenia“ na str. 34).
Po tom, ako fotoaparát skončí s úpravou snímkov, zobrazia sa tieto na displeji ako náhľady. Môžete potom stlačiť [–] *Možnosti* pre prístup ku možnostiam, zobrazeným nižšie.

Uložiť	Pre uloženie vyznačeného obrázku.
Uložiť všetky	Uloží všetky obrázky do skupiny.
Odoslať cez...	Odoslanie vybratého obrázku cez MMS, E-mail alebo Infračervený port.
Zmazať	Pre zmazanie zvoleného obrázku.
Vymazať všetko	Vymaže všetky obrázky zo skupiny.

Keď ukladáte alebo mažete obrázok zo skupiny, je odstránený z náhľadov a uloží sa do adresára *Moje fotografie*.

Orientácia obrázka
Táto funkcia vám umožňuje vybrať, ako budú fotografie zobrazené vo vašom fotoalbume orientované, aby sa na ne dalo pozerať v správnych smeroch pohľadu. Možnosti sú: *Horizontálne* & *Vertikálne*.

Blesk
Táto funkcia vám umožní *Zapnúť* alebo *Vypnúť* blesk pri fotografovaní. Môžete tiež stlačiť dlhšie tlačidlo [5].

Rámčeky
Umožní vám fotografovanie snímkov s dekoratívnymi rámčekmi. Adresár *Štandard. rámy* obsahuje rámčeky, dodané do vášho telefónu pred tým, než ste ho zakúpili.

Farebný režim
Režim farieb ponúka množstvo rôznych vizuálnych efektov na doplnenie vašich obrázkov. Možnosti sú: *Žiaden*, *Vypuklý*, *Čiernobiely*, *Negatív*, *Sépiový*, *Digitálne*, *Okraj* a *Okraj 2*.

Nočný režim
Po aktivácii tejto voľby budete môcť fotografovať i v situáciách, kde bude len veľmi málo svetla.

Samospúšť
Táto vlastnosť vám umožní fotografovanie časovo obmedzených obrázkov, takže sa stihnete do hľadáčika dostať i vy. Pre použitie *Režimu samospúšte*, vyberte v tomto menu *Zapnúť*, vráťte sa naspäť do hľadáčikového menu, zamerajte snímok, a na koniec stlačte *OK*.

Jas

Túto možnosť menu využijete pri nastavovaní jasu displeja na vašom mobilnom telefóne.

Nastavenia

Rozlíšenie Táto možnosť slúži na zvolenie veľkosti fotografií, ktoré s vaším fotoaparátom robíte. Možnosti sú:

- *VGA (640 x 480)*
- *Medium (320 x 240)*
- *Tapeta (128 x 160)*

Uvedomte si, prosím, že čím väčšia rozlišovacia schopnosť, tým väčšie súbory.

Kvalita obrázkov Týmto menu môžete ovplyvňovať kvalitu obrázkov, odfotených vaším fotoaparátom: *Nízka*, *Stredná*, *Vysoká*. čím nižšia kvalita, tým menšie budú výsledné obrazové súbory – do mobilného telefónu ich tak uložíte viac.

Nastavenia zvuku Nastavenie zvukov *Upozornenia* a *Závierky*. Prvý zaznie pred spustením závierky, druhý po odfotení snímku. Zvoľte *Pôvodné* alebo jeden z dostupných zvukových súborov.

Obnovenie hodnôt Zresetovanie všetkých nastavení fotoaparátu na pôvodné hodnoty. Objaví sa upozorňujúca správa: *Naozaj si prajete zresetovať všetky parametre?* Vyberte *Áno* alebo *Nie*.

Pomoc

Táto možnosť menu vám poskytuje priamo na displeji pomoc ohľadom fotenia s vaším mobilným telefónom.

8. Správy

Nastavenia

Môj slovník

Táto voľba vám umožní obohacovať slovník T9, používaného na písanie správ. Pre detailné informácie na vkladanie s T9, pozrite prosím „Vkladanie textu pomocou T9®“ na str. 9). Zvoľte *<Nová>* pre vytvorenie a uloženie nového slovíčka alebo *<Vymazať všetko>* pre nárazové vymazanie celého obsahu slovníku.

SMS

Spiatočná cesta Pokiaľ je *Zapnutá*, umožňuje vám táto voľba prenos čísla vášho centra SMS správ spolu so správou. Príjemca môže potom odpovedať cez vaše SMS centrum a nie cez jeho. Toto urýchli prenos správ. **Táto funkcia závisí od operátora.**

Potvrdenie o doručení Ak je *Zapnuté*, bude vás táto funkcia informovať prostredníctvom SMS, či bola vaša SMS doručená alebo nie. **Táto funkcia závisí od operátora.**

Automatické uloženie SMS Ak je *Zapnuté*, uložia sa automaticky všetky odoslané správy v zložke *Archív SMS*.

SMS centrum Umožňuje vám zvoliť vaše štandardné SMS centrum. **Ak nie je uložené na SIM karte, musíte sem vložiť číslo vášho SMS centra.**

Podpis Pokiaľ je *Zapnutý*, umožňuje vám pridať podpis na koniec vašej správy. Podpis môžete *Upraviť*, *Zmeniť* a *Uložiť*.

Doba platnosti Umožňuje vám zvoliť dobu, po ktorú je vaša správa uložená v SMS centre. Toto je užitočné, ak príjemca nie je v dosahu siete (a preto nemôže ihneď prijať vašu správu). **Táto funkcia závisí od operátora.**

MMS

Toto menu vám umožní *Aktivov.*, *Zmeniť* alebo *Premenovať* jeden z dostupných MMS profilov. Váš

telefón môže byť vopred nastavený. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte MMS profil v zozname a zvoľte *Zmeniť* pre prístup k nastaveniam, popísaným nižšie.

Nastavenie aplikácií

Režim príjmu

Umožňuje vám vybrať z:

- *Ručne*: pre pripojenie po zvolení daného upozornenia v schránke *Prijaté*, voľbe *Čítať* (začne sťahovanie) a zvolení *Prehrať*.
- *Automaticky:* nové MMS sú okamžite umiestnené do priečinku *Inbox*. Zvoľte MMS správu a stlačte ▸ pre jej prehranie.

Tento režim nie je aktívny pri roamingu.

Doba platnosti

Pre nastavenie doby, po ktorú bude vaša MMS správa na serveri (*1 hodina* až *1 týždeň* – maximum). Toto je užitočné, ak príjemca nie je v dosahu siete (a preto nemôže ihneď prijať vašu správu).

Potvrdenie o prečítaní

Táto voľba môže byť *Zapnutá* alebo *Vypnutá* a informuje vás (prostredníctvom SMS) o zmene stavu vami odoslanej MMS – t.j. či bola prečítaná alebo zmazaná.

Potvrdenie o doručení

Táto voľba môže byť *Zapnutá* alebo *Vypnutá* a informuje vás (prostredníctvom SMS), či vaša MMS správa bola prečítaná alebo odmietnutá.

Automatické uloženie

Táto voľba môže byť *Zapnutá* alebo *Vypnutá* a umožňuje vám automaticky ukladať odoslané správy z menu *Odoslané*.

Trvanie stránky

Umožňuje vám vybrať dobu trvania každej stránky MMS.

Skryť ident.

Či už *Vždy* alebo *Nikdy* neskryť vašu identitu (t.j. vaše telefónne číslo) príjemcom vašich MMS.

Zákaz reklamy

Nastavenie možností *Zapnúť* alebo *Vypnúť*. Keď je *Zapnutá*, obdržíte menej reklamných správ, zaslaných sieťou.

Nastavenia siete

Prístup do siete	Pre výber profilu pripájania z nastavených (pozrite „Nastavenia prístupu“ na str. 26).
Systém prenosu	Pre voľbu typu siete pri aktivovaní spojenia: *GSM*, *GPRS* alebo *Najskôr GPRS*.
MMS centrum	Pre zadanie MMS adresy serveru, ku ktorému sa budete pripájať.
Adresa brány (Gateway) *Port brány*	Pre zadanie čísel IP a portu pre bránu serveru.

E-mail

Toto menu vám umožní *Aktivov.*, *Zmeniť* alebo *Premenovať* jeden z dostupných e-mailových profilov. Váš telefón môže byť vopred nastavený. Ak chcete zmeniť nastavenia, vyberte e-mailový profil v zozname a zvoľte *Zmeniť* pre prístup k nastaveniam, popísaným nižšie.

Pokiaľ bolo jedno z nastavení predkonfigurované, môže byť zamknuté – v tom prípade ho nebudete môcť premenovať.

Prístup do siete

Predtým, než si budete môcť prezerať svoje e-maily, budete potrebovať nakonfigurovať svoje pripojenie na internet.

Nastavenia GSM

Pokiaľ používate GSM pripojenie na internet, váš mobilný telefón vytáča číslo, poskytnuté Orangeom a dáta posiela a prijíma cez toto spojenie – podobne ako pripojenie cez modem na PC. Parametre GSM pripojenia sú popísané v tabuľke nižšie.

Telefónne číslo	Toto je číslo, ktoré váš mobilný telefón, vytáča na to, aby dosiahol pripojenie. Najprv vyberte *ISDN* (Integrated Service Digital Network) alebo *Analógové* a potom vstúpte do *Tel. číslo* poskytované operátorom Orange.
Prihlásenie a Heslo	Prihlasovacie meno a heslo, poskytované operátorom služieb Orange pre prístup k tejto službe.
Auto. odpojenie	Vložte hodnotu pre vypojenie po určenej dobe nečinnosti – telefón po jej uplynutí automaticky ukončí hovor (pokiaľ bolo spojenie aktívne). Hodnota musí presahovať 30 sekúnd.

GPRS nastavenia

Pokiaľ používanie GSM je ako pripojenie cez modem, potom GPRS by bolo ekvivalentom broadbandu (rýchleho pripojenia). GPRS (Global Packet Radio Service) je protokolom zasielania dát pomocou rýchleho využívania rádiového signálu.

Pre konfiguráciu GPRS pripojenia budete možno potrebovať užívateľské meno a heslo, i keď niektoré GPRS pripojenia fungujú i bez nich. Budete potrebovať poskytnutie *APN* (Access Point Name).

Systém prenosu

Táto voľba menu vám pomôže s nastavením pripojenia na internet.

- *GSM*: váš mobilný telefón použije GSM sieť len pre e-mailové pripojenia.
- *GPRS*: váš mobilný telefón použije GPRS sieť len pre e-mailové pripojenia.
- *Prefer. GPRS*: váš mobilný telefón najprv vyskúša pripojenie ku sieti GPRS. Pokiaľ nie je k dispozícii GPRS, vyskúša GSM sieť.

Aby tieto vlastnosti pracovali tak, ako majú, musíte najprv zadať príslušné nastavenia.

E-mailový server

Konfigurácia nastavení, potrebných na pripojenie ku e-mailovej službe.

Heslo	Heslo pre prístup ku vášmu e-mailovému kontu.
E-mailová adresa	Vaša e-mailová adresa.
SMTP adresa	Simple Mail Transport Protocol (SMTP) adresa. Toto je server pre vašu odchádzajúcu poštu a obyčajne používa formát ako *smtp.vasaposta.sk*.
POP3 adresa	Post Office Protocol (POP) adresa. Toto je server pre vašu prichádzajúcu poštu a obyčajne používa formát ako *pop3.vasaposta.sk*.
Prihlasovacie meno	Prihlasovacie meno (login) pre prístup ku vášmu e-mailovému kontu.

Od poskytovateľa vašich e-mailových služieb budete najprv musieť získať POP3 a SMTP adresy.

Pokiaľ si želáte využívať GPRS pripojenie pre prístup k vášmu e-mailu, budete možno pre zasielanie

e-mailov potrebovať SMTP server vášho poskytovateľa mobilných služieb.

Ostatné

Port POP3	Číslo portu POP3 serveru. Zvyčajne je to port 110.
Port SMTP	Číslo portu SMTP serveru. Zvyčajne je to port 25.
DNS adresa	IP adresa vášho DNS serveru.
SMTP Autentif.	SMTP autentifikácia je obyčajne nastavená na *Vyp.* Podrobnejšie informácie získate od operátora.

SMS správy siete

Toto menu vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať príjem SMS správ siete pre všetkých zákazníkov. Sprístupňuje vám nasledovné možnosti:

Kód oblasti	Pre voľbu typu správy, ktorú chcete mať nepretržite zobrazenú v pohotovostnom režime (v tomto prípade zadajte typ v menu *Kód oblasti* aj *Témy*).
Príjem	Umožňuje vám *Zapnúť*/*Vypnúť* príjem správ prenosových buniek.
Témy	Umožňuje vám definovať typ správ, ktoré chcete prijímať. Pre konfiguráciu novej témy zvoľte *<Nová>*, vložte kód, poskytovaný operátorom Orange, a pokiaľ si prajete, pripojte i meno. Zo zoznamu môžete tiež vybrať aj existujúcu tému, ktorú môžete premenovať, zmeniť jej kód alebo ju celkom vymazať.

Do zoznamu je možné vložiť až 15 rôznych typov správ. Pre získanie kódov zodpovedajúcich rôznym typom, kontaktujte vášho operátora Orange.

Vytvoriť správu

Nový e-mail

Pokiaľ to nie je uvedené vo vašom kontrakte ku mobilnému telefónu, budete si musieť aktivovať službu e-mail, pokiaľ ju budete chcieť využívať.

V takomto prípade vám všetky parametre tejto služby objasní a sprístupní Orange.

Toto menu vám umožňuje posielať e-maily jednému alebo naraz viacerým prijímateľom vrátane prílohy ako napr. jpeg obrázka. Po príjme môžu byť vaše správy poslané ďalej a prílohy zobrazené vhodným softvérom.

Ak opustíte menu Odoslanie pošty pred odoslaním vášho e-mailu alebo ak zrušíte prebiehajúce odosielanie, obsah e-mailovej správy sa zmaže bez uloženia.

Pridať kontakt

Pre výber príjemcu (príjemcov) vášho e-mailu, v prípade, že ste vložili e-mailové adresy pre kontakty, uložené vo vašom telefónnom zozname (pozrite „Zoznam adries“ na str. 16).

Po tom, ako ste pridali kontakty, vyberte jeden z nich a stlačte OK pre Zmeniť e-mailovú adresu, Odstrániť zo zoznamu.

Ak zvolíte telefónny zoznam na SIM karte, otvorí sa okienko, v ktorom môžete zadať e-mailovú adresu.

Potvrdiť zoznam

Umožňuje vám zostaviť vašu správu

Zadajte predmet a text a stlačte OK pre prístup k ďalším možnostiam:

- Pridať zvuk alebo Pridať grafiku pre pridanie melódie alebo obrázka k vášmu e-mailu.
- Odoslať pre odoslanie zvolenému prijímateľovi,
- Zmeniť pre opätovné rozvrhnutie vášho e-mailu.

Pripojiť k jednému e-mailu môžete len jeden obrázok (jpeg, gif alebo bmp), prípadne jeden zvukový súbor. Ak prijmete prichádzajúci hovor počas písania e-mailu, menu sa zatvorí a telefón sa po skončení hovoru vráti do pohotovostného režimu.

Odoslať SMS

Pre písanie a odosielanie SMS nasledujte tieto kroky:

1. Zvoľte Vytvoriť správu > Odoslať SMS, potom Zadajte tel. číslo alebo Zo zozn.kon. a stlačte ⊟ Vybrať alebo OK.

2. Vložte číslo alebo vyberte kontakt a stlačte OK, potom vyberte jednu z nasledovných možností:

Pridať adresáta	Pre pridanie ďalšieho adresáta do zoznamu kontaktov, prípadne pre vloženie telefónneho čísla. Pokiaľ chcete modifikovať alebo odstrániť kontakt, zvoľte ho stlačením *OK*.
Vytvoriť SMS	Pre vytvorenie vašej správy.

3. Zadajte text a stlačte *OK* pre prístup k ďalším možnostiam:

Uložiť	Pre uloženie aktuálnej správy a jej príloh v menu *Archív SMS*.
Odoslať	Pre odoslanie aktuálnej správy.
Pridať zvuk	Pre pripojenie melódie.
Pridať grafiku	Pre pripojenie obrázka alebo animácie.
Jazyk vkladania	Zmena jazyku, v ktorom píšete.

K vašej SMS správe môžete pripojiť až 2 prílohy dvoch rôznych typov. Obrázky, animácie a snímky majú tieto výnimky: ak najskôr zvolíte animáciu a potom obrázok, pripojí sa iba obrázok – a naopak.

Obrázky a zvukové súbory, chránené autorským právom, nemôžu byť poslané pomocou SMS.

Nová MMS

Pokiaľ vyberiete *Nová MMS*, budete najprv požiadaní o vloženie kontaktu, ktorému chcete poslať MMS správu. Môžete vybrať jeden alebo i viacej existujúcich kontaktov, vložiť nové číslo mobilného telefónu alebo novú e-mailovú adresu.

Ďalej budete požiadaní o *Potvrdenie zoznamu*. V obrazovke, v ktorej dochádza ku tvorbe MMS správy vám 5 ikoniek umožňuje pridať *Obrázok*, *Text*, *Zvuky*, *Odoslať* správu alebo pristupovať ku *Možnostiam MMS*. Použite ▲ alebo ▼ pre posun od jednej možnosti k druhej a stlačte OK alebo ▭ pre prístup k menu.

1. Obohaťte svoju správu: pridajte *Obrázok*, *Text* a/ alebo *Zvuky*. Stlačte ▶ pre vytvorenie viacerých snímkov.
2. Prístup ku *Možnostiam MMS* (pozrite nižšie).
3. Zvoľte *Odoslať* pre odoslanie MMS správy vybraným príjemcom (príjemcovi).

Obrázky sa vyberajú z *Albumu obrázkov*. Obrázky chránené autorským právom nie je možné poslať cez

MMS. Zvuky a melódie je možné vyberať z *Hudobného albumu*.

Nasledujúce možnosti sú vám k dispozícii pri vytváraní nových MMS správ:

Ďalšia stránka / predošlá stránka	Pre zobrazenie nasledujúcej/ predošlej stránky. Berte do úvahy, že táto voľba sa zjavuje len vtedy, pokiaľ MMS obsahuje viac, než jeden snímok.
Úprava predmetu	Pre zadanie alebo úpravu predmetu vašej správy.
Zmazať stránku	Pre zmazanie zvolenej stránky (ak ich je v správe viac než jedna).
Uložiť ako koncept	Pre uloženie vašej správy ako konceptu, ktorý môžete upravovať, dokončiť a odoslať neskôr.
Uložiť ako šablónu	Pre uloženie vašej správy ako šablóny, ktorú môžete použiť ako základ pre ďalšie MMS (napr. „Všetko najlepšie k narodeninám...“).
Náhľad MMS	Pre náhľad práve vytvorenej prezentácie.
Trvanie stránky	Pre zmenu hodnoty doby trvania stránky, ktorú ste nastavili v menu *Nastavenia* > *Nastavenie aplikácií* (viď. str. 36) – pre nastavenie času medzi jednotlivými stránkami.

Keď je vaša správa hotová, jednoducho zvoľte *Odoslať* a stlačte OK. Pásik, informujúci o prenose vám umožňuje sledovať posielanie vašej správy – stlačte *Zrušiť*, pokiaľ ste si želali zrušiť zasielanie. Pokiaľ uložíte MMS ako koncept, bude vám k dispozícii v menu *Koncepty*. Pokiaľ ste poslali MMS, bude vám k dispozícii v adresári *Odoslané*, pokiaľ ste aktivovali voľbu *Auto. uloženie* (pozrite nižšie).

Doručené

E-mail

Toto menu vám umožňuje pripojiť sa ku svojej poštovej schránke a stiahnuť si hlavičky e-mailov (odosielateľa a predmet správy) zo serveru. Následne môžete vybrať možnosť stiahnutia príslušných e-mailových správ.

1. Zvoľte *Otvor. schránku*: váš telefón sa automaticky pripojí na e-mailový server a stiahne zoznam e-mailových hlavičiek (až 5 naraz).

2. Ak sa na konci (príp. začiatku) zoznamu zobrazí *Ďalšie* (príp. *Predošlé*), znamená to, že ďalšie e-mailové hlavičky čakajú na serveri: vyberte jednu z týchto možností a stlačte OK pre ich stiahnutie.
3. Zvoľte hlavičku a stlačte OK pre zobrazenie *Podrobností*. Pri každej hlavičke sa môžu zobraziť nasledujúce ikonky:

	E-mail je príliš veľký (cez 50 Kb), nie je možné ho stiahnuť.
	Tento e-mail je označený pre zmazanie (viď. str. 44).

4. Pokiaľ nie je pri hlavičke žiadna ikona, môžete stlačiť OK a vybrať *Pozrieť poštu* pre stiahnutie e-mailu. Tento úkon opakujte pre stiahnutie každého e-mailu prináležiaceho každej zvolenej hlavičke.

Ak e-mail, ktorý ste dostali, obsahuje prílohy (obrázok, textový súbor alebo iný e-mail), označí sa zvláštnou ikonou:

	Obsahuje podrobnosti o e-mailovej hlavičke (dátum a čas, e-mailová adresa odosielateľa a pod.), stlačte OK pre zobrazenie týchto podrobností.
	Text e-mailu je vo forme prílohy, stlačte OK pre jeho čítanie (nie sú k dispozícii ďalšie možnosti).
	K e-mailu je priložený textový súbor (iba text, formát „.txt“), stlačte OK pre jeho čítanie (nie sú k dispozícii ďalšie možnosti).
	Program potrebný pre zobrazenie tejto prílohy nie je k dispozícii vo vašom telefóne, alebo je e-mail príliš veľký.
	Ďalší e-mail je pripojený k tomu prijatému. Pripojených môže byť až päť e-mailov, i keď k dispozícii tak nebudete mať žiadne pokročilé možnosti.
	K tomuto e-mailu je pripojený obrázok. V zozname zvoľte pripojený obrázok a stlačte dvakrát OK pre jeho uloženie v mobilnom telefóne (ak si to želáte, môžete ho premenovať).

Obrázok musíte stiahnuť a uložiť predtým, než si ho môžete prezrieť v *Albume obrázkov*. Pokiaľ nemáte k dispozícii dostatok pamäte pre uloženie nového obrázka, budete musieť vymazať ostatné položky (obrázky, zvuky, správy, atď.) pre vyčistenie a uvoľnenie pamäte a uloženie nové obrázku.

Pokiaľ nie je obrazový súbor v správnom alebo podporovanom formáte, nemusí byť vaším mobilným telefónom akceptovaný. Obrázky musia byť vo formáte jpeg, bmp alebo gif.

Optimálny rozmer obrázku je 128 x 160 pixelov (rozmery obrazovky). Pokiaľ prenášate obrázky z vášho domáceho počítača, môžete využiť grafický editor pre vytvorenie obrázkov v korektnej veľkosti.

5. Zvoľte hlavičku e-mailu a stlačte OK pre sprístupnenie nasledovných možností:

Prid. do adres. Pre pridanie e-mailovej adresy odosielateľa do vášho tel. zoznamu, aj keď ste ešte nestiahli jeho e-mail.
Zvoľte <Nový> pre vytvorenie nového kontaktu, alebo meno v zozname pre pridanie alebo zmenu e-mailovej adresy.

V tomto prípade musíte mať zvolený telefónny zoznam v telefóne. Táto položka menu sa NEZOBRAZÍ, ak máte zvolený telefónny zoznam na SIM karte.

Zmazať Pre označenie e-mailu na zmazanie (pre zrušenie označenia zopakujte tento úkon). Po opustení menu E-mail budete vyzvaní pre potvrdenie zmazania vybraných položiek z e-mailového servera.

Odpoveď Pre odpovedanie odosielateľovi, ktorého adresa sa automaticky pridá do zoznamu.

Vpred Pre poslanie stiahnutého e-mailu niekomu ďalšiemu. Vykonajte podľa postupu v odseku.

SMS

Váš priečinok prijatých MMS správ zahŕňa všetky *Čítané* a *Neprečítané SMS*. Ak si želáte prečítať správu, vyznačte ju a stlačte [–] [–] *Čítať* alebo OK. Stlačte *Možnosti* pre sprístupnenie ďalších možností:

Zmazať Pre zmazanie zvolenej správy.

Presun do archívu Pre uloženie správ do pamäte telefónu. Môžete ich potom nájsť v menu *Správy* > *SMS* > *Archív SMS*. Presunutím správy do archívu ju vymažete zo zoznamu *Prečítaných SMS*.

Odpoveď	Pre odpovedanie odosielateľovi.
Poslať ďalej	Pre preposlanie zvolenej správy. Berte do úvahy, že prílohy nemožno preposielať.
Handsfree hovor	Pre handsfree hovor s odosielateľom správy.
Spätné volanie	Pre hovor s odosielateľom správy.
Uložiť číslo	Pre uloženie čísla odosielateľa (ak je pripojené k správe).
Vybrať číslo	Pre výber čísla zo správy, ak bolo v úvodzovkách (zo správy je možné vybrať niekoľko čísiel), **Toto menu bude viditeľné len pokiaľ je v správe číslo, ktoré možno použiť.**
Uložiť melódiu	Pre uloženie melódie, ktorá bola poslaná spolu s SMS správou. **Toto menu bude viditeľné len pokiaľ je v správe melódia, ktorú možno uložiť.**
Uložiť grafiku	Pre uloženie grafiky a/alebo animácie, ktorá bola poslaná spolu s SMS správou. **Toto menu bude viditeľné len pokiaľ je v správe obrázok, ktorý je možné uložiť.**

MMS

Pokiaľ vám niekto pošle MMS, ikona a zvukové upozornenie vás o tom budú informovať. Pokiaľ si zasielateľ správy želal *Správu o prečítaní*, dialóg s otázkou sa vás spýta, či si ju prajete poslať alebo nie. Potom, čo je MMS správa stiahnutá, bude vám sprístupnená v priečinku *Doručené*.

Ak je veľkosť prijímanej MMS správy väčšia než voľná pamäť vo vašom telefóne, musíte najskôr uvoľniť pamäť zmazaním dát (obrázkov, zvukov a pod.). Viď. „Stav pamäte“ na str. 54.

Váš MMS priečinok doručených správ obsahuje všetky *Čítané* a *Neprečítané MMS, Notifikácie*, *Doručenky* a *Čítané správy*. Ak si želáte prečítať správu,

vyznačte ju a stlačte ▸. Stlačte OK alebo ⊟ *Možnosti* pre prístup ku nasledovným možnostiam:

Prehrať správu	Pre opätovné aktivovanie automatického režimu: MMS sa prehrá ako súvislá prezentácia.
Vpred	Preposlanie vybranej MMS správy niekomu ďalšiemu.
Detaily o MMS:	Zobrazenie detailov o vybratej správe (veľkosť, dátum, atď.).
Zmazať	Pre zmazanie zvolenej MMS správy.

Po otvorení MMS správy stlačte ⊟ *Možnosti* pre prístup ku nasledujúcemu:

Prehrať správu	Pre opätovné aktivovanie automatického režimu: MMS sa prehrá ako súvislá prezentácia.
Ďalšia / predošlá stránka	Pre zobrazenie nasledujúcej/ predošlej stránky. Môžete tiež stlačiť ◂ alebo ▸ pri pozeraní MMS správy v manuálnom režime. Berte do úvahy, že táto voľba sa zjavuje len vtedy, pokiaľ MMS obsahuje viac, než jeden snímok.
Uloženie obrázka	Pre oddelenie obrázka z aktuálnej stránky a jeho uloženie do *Albumu obrázkov*.
Uložit zvuk	Pre oddelenie zvuku z aktuálnej stránky (pokiaľ je priložený) a jeho uloženie do *Hudobného albumu*.
Zatvoriť	Pre uzavretie MMS a návrat na zoznam možností.

Nemažte upozornenia pred príjmom MMS správy, inak ju už potom nebude možné stiahnuť. Upozornenia sa automaticky zmažú po príjme celej MMS správy.

Koncepty

Obsahuje všetky správy *MMS* a *SMS* uložené ako koncepty, alebo uložené automaticky, pokiaľ ste opustili MMS alebo SMS menu predtým, než ste uložili alebo odoslali svoju rozpísanú správu. Koncepty môžete *Prehrať*, *Upraviť*, *Odoslať*, zobraziť *Detaily* a *Vymazať* ich.

Šablóny

MMS šablóny

Zobrazí všetky správy uložené ako šablóny. Môžete ich *Prehrať*, *Upraviť* a *Zmazať*.

SMS šablóny

Zobrazí všetky správy, ktoré sú predkonfigurované, ako napr. „Čakám na teba“ alebo „Zavolajte mi, prosím, naspäť“. Ich priame zvolenie z tohoto menu vám umožňuje vyhnúť sa ich opakovanému písaniu vždy a od začiatku.

Odoslané

Odoslané MMS

Obsahuje všetky správy MMS, ktoré ste *Odoslali* alebo vytvorili, ale ešte *Neodoslali*. Tieto správy môžete *Prehrať*, *Zmazať* alebo zobraziť ich *Podrobnosti*, *Znovu odoslať* alebo *Preposlať* ich niekomu ďalšiemu.

Správy, ktoré ste uložili, je možné poslať len zo zložiek Koncepty alebo Odoslané. Nie je možné obnoviť položku (buď správu, upozornenie alebo potvrdenie), ktorú ste zmazali. Stlačte [−] Späť pre zrušenie vymazania.

Odoslané SMS

Zobrazuje SMS, ktoré boli uložené, či už ste ich odoslali, alebo nie. Môžete ich *Vymazať* alebo *Preposlať*, prípadne *Upraviť* vybraté správy a poslať ich niekomu inému. Na konci zoznamu je položka *<Vymazať všetko>*, pomocou ktorej môžete vymazať všetky správy naraz. Zmazanie všetkých starých SMS správ je užitočné pre uvoľnenie miesta v pamäti, budete tak môcť ukladať nové správy.

Archív SMS

Toto menu vám umožňuje prezrieť si všetky správy, uložené v pamäti telefónu použitím nastavení *Auto. Uložiť SMS* alebo *Presunúť do archívu*. Položka *<Vymazať všetko>* slúži na kompletné vymazanie všetkých archivovaných správ. Pokiaľ je zobrazená správa, stlačte [OK] alebo [−] *Možnosti* pre prístup ku možnostiam, týkajúcim sa správy.

9. Orange World

Toto menu vám umožňuje sprístupniť služby prenášané vašou sieťou Orange – napr. správy, šport, počasie a pod…

Váš telefón môže byť vopred nastavený. V opačnom prípade je možné dialkové nastavenie prostredníctvom klubovej web stránky Philips. Pripojte sa na www.club.philips.com, vyberte svoju krajinu a potom Mobil. obsah > Iné služby > WAP. Táto služba nie je k dispozícii, ak sa vaša krajina alebo mobilný telefón nenachádza v zozname. V tomto prípade sa obráťte na Orange ohľadom bližších informácií.

Pre spustenie relácie WAP zvoľte toto menu a stlačte *Vybrať* alebo *OK* pre spustenie spojenia.

Použite ▲ alebo ▼	pre listovanie on-line stránkami.
Stlačte OK alebo *Vybrať*	pre voľbu zvýraznenej položky.
Stlačte *Späť*	pre návrat na predošlú stránku.
Stlačte alebo zvoľte *Možnosti* > *Opustiť*	pre ukončenie WAP-u.

Váš mobilný telefón sa pripojí na sieť spôsobom definovaným v menu *Nastav. prístup. Nastavenia* > *Sieť* (viď. str. 49). V prípade chyby spojenia sa zobrazí „Prechod na menu“: stlačte *Možnosti* pre prístup ku možnostiam WAP (pozrite str. 51).
Odkazujte sa na „WAP“ na str. 49 pre detaily o nastaveniach.

10. Zábava

Blesk

Váš mobilný telefón má vo svojej výbave fotografický blesk, umiestnený na zadnej časti telefónu, hneď vedľa objektívu fotoaparátu. Toto menu vám umožňuje nastaviť ho na *Vyp.* alebo *Zapnuté 10 s*, napr. pre nájdenie objektu v tme.

WAP

Nasledovné menu vám pomôže s konfiguráciou nastavení WAP a pripojením sa na WAP stránky. Pozrite si tiež „Orange World“ na str. 48 pre informácie o tlačidlách, používaných na prehliadanie WAP stránok.

Domáca stránka

Toto je odkaz na prvú WAP stránku, ktorá sa zobrazí po spustení WAP-u. Vo väčšine prípadov je táto položka menu vopred nastavená a zobrazí stránku Orange World. Pre zmenu tejto domovskej stránky – viď. „Možnosti“ na str. 51.

Záložky

Toto menu vám umožňuje ukladať vaše obľúbené WAP adresy, premenovať ich a zobraziť príslušné stránky výberom zo zoznamu.

Počas prehliadania stlačte [ ] a zvoľte *Záložky*: v tomto prípade sa automaticky vyplní názov a URL informáciami o stránke, ktorá je práve zobrazená.

Zvoľte *Pridať záložku* a zadajte nový názov do zobrazeného okienka. Stlačte [OK] a vykonajte to isté pre zadanie URL adresy.

Menu *Správa záložiek* vám umožňuje *Zmazať* alebo *Upraviť* zvolenú záložku.

Ísť na URL

Toto menu vám umožňuje zadať adresu WAP stránky, na ktorú sa môžete priamo pripojiť (rýchly spôsob pripojenia na WAP stránky bez ich ukladania v podobe záložiek).

Všetky adresy, ktoré zadáte v tomto menu a pripojíte sa na ne aspoň raz, sa zobrazia v zozname: zvoľte jednu z položiek a stlačte [OK] pre opätovné spojenie na príslušnú stránku – bez opätovnej potreby vkladania celej adresy.

Nastavenia

V prípade, že sa chcete pripojiť na WAP stránky, musíte najprv nakonfigurovať profil pripojenia WAP.

Vybrať profil

Táto voľba slúži pre výber jedného z profilov, ktoré sú vám k dispozícii a nasledovne na definovanie nastavení pre každý z nich.

Všetky parametre spojenia popísané nižšie sa týkajú zvoleného profilu.

Sieť

- *Domovská stránka*: zmena názvu a adresy (zadajte nové meno – zobrazí sa pritom okienko, v ktorom môžete zadané hodnoty upraviť).
- Pomocou *Vybrať pripojenie* vyberiete jeden zo zvolených data profilov, ktoré ste definovali pod *Nastavenia* > *Nastav. prístup.* (pozrite str. 49).
- *Systém prenosu* vám umožňuje zvoliť typ siete používaný zvoleným profilom pri vytvorení spojenia (viď. str. 50).
- *Proxy adresa* a *Proxy port* vám umožňujú definovať gateway adresu a číslo portu, ktorý sa použije pri WAP spojení v danom profile.
- *Bezpečnosť*: zobrazí zoznam nainštalovaných bezpečnostných *Certifikátov* (následne môžete zobraziť ich detaily, prípadne ich rovno vymazať), *Informácie relácie* alebo *Aktuálny certifikát*.

Možnosti prehliadača

Pre aktivovanie alebo deaktivovanie sťahovania obrázkov z WAP stránok.

Voľbou Vyp. sa zrýchli celkové sťahovanie prehliadaných stránok.

Premenovanie profilu

Ak sa rozhodnete premenovať zvolený profil (začnite zadávať nové meno do zobrazenej obrazovky, v ktorej sa názov upravuje).

Cache

Toto menu vám umožní vyprázdniť priestor pamäte vášho telefónu, do ktorého sa ukladajú prehliadané stránky počas WAP pripojenia.

Cookies

Umožní vám Povoliť cookies alebo Zmazať cookies.

Prijaté „push“ správy

Nasledovné menu je určené pre čítanie a spravovanie správ, zaslaných automaticky od operátora Orange.

V niektorých prípadoch sa na obrazovke zobrazí červený znak „@“ aby vás informoval o tom, že ste dostali novú „push“ správu. Stlačte OK alebo – Čítať ak si ju chcete prečítať, – Späť pre návrat do pohotovostného režimu.

Správy push môžu obsahovať linky URL pre rýchly prístup ku príslušným WAP službám: jediným kliknutím na link sa pripojíte na WAP stránku na prehliadanie a sťahovanie multimédiálnych súborov do vášho telefónu.

Ak je schránka prijatých „push“ správ plná, odporúčame vám vymazať niektoré správy z WAP > Schránka Push.

Možnosti

Pri prehliadaní stlačte alebo *Možnosti* pre prístup ku:

Domáca stránka	Pre zobrazenie základnej stránky.
Späť	Pre návrat na predošlú prehliadanú stránku.
Vpred	Pre zobrazenie nasledujúcej prehliadanej stránky.
Obnoviť	Znovu načíta aktuálnu stránku z jej pôvodného servera.
Uložiť ako domovskú stránku	Pre uloženie aktuálne zobrazenej WAP stránky ako základnej domovskej stránky.
Uložiť ako...	Pre uloženie obrázkov zo stránok do *Albumu obrázkov*.
Odchod	Pre ukončenie WAP-u.
Záložky *Ísť na URL* *Nastavenia* *Prijaté „push“ správy*	Pozrite str. 49 pre popis týchto možností.

Hra „Tehličky“

pozostáva zo zhadzovania múriku z tehál pomocou loptičky a rakety. Trafenie všetkých tehličiek vás posunie do ďalšej úrovne.

Ovládanie tlačidlami je nasledovné:

a	Pre pohyb stolčeka vľavo alebo vpravo.
a	Pre spustenie hry hodením loptičky vľavo alebo vpravo.

Pre pozastavenie hry. Pauza je obmedzená na 2 minúty, po ktorých sa displej vráti do pohotovostného režimu a hra sa zruší.

Java

Váš mobilný telefón obsahuje prostredie Java, ktoré vám umožňuje spúšťanie Java aplikácií – akými sú napríklad hry, stiahnuté zo siete.

Pri prvom spustení Javy sa zobrazí správa, upozorňujúca na fakt, že inštalácia a konfigurácia Javy zaberie pár minút. Toto je jednorázová správa.

Nastavenia

Po inštalácii Javy môžete pokračovať s konfiguráciou.

Automatické spustenie

Umožňuje vám nastaviť automatické spustenie systému Java (*Zap.* alebo *Vyp.*). Pokiaľ je *Zap.*, automaticky sa po ukončení inštalácie spustí aplikácia Javy.

Prístup do siete

Systém prenosu Pre voľbu typu siete použitej pri vytváraní spojenia a nastavenie príslušných parametrov.

- *GSM* alebo *GPRS*: váš mobil použije pre e-mailové spojenie len sieť GSM alebo GPRS.
- *Prefer. GPRS*: váš mobil sa najprv pokúsi pripojiť cez sieť GPRS. Ak pri vytváraní spojenia nie je GPRS sieť dostupná, vytvorí sa spojenie cez sieť GSM.

Zvolenie tejto položky, uvedenej vyššie, je podmienené nastavením parametrov pre GSM aj pre GPRS sieť. Podrobnosti – viď. str. 26.

DNS adresa: vám umožňuje vložiť DNS adresu externej dátovej siete, na ktorú sa chcete pripojiť.

Účet siete Umožní vám zvolenie jedného z dátových profilov, definovaných pod *Nastavenia* > *Sieť* > *Nastav. prístup.* (pozrite str. 26).

Sieť

Menu, ktoré vám sprístupňuje špecifické nastavenia pre Orange, vrátane DNS a proxy adries. Pokiaľ vám bude k dispozícii, mali by byť všetky položky tohoto menu predkonfigurované, takže by ste ich nemali meniť.

Java aplikácie

1. Po prvom zvolení tohoto menu stlačte [–] *OK* pre začatie inicializácie. Tento úkon zaberie niekoľko minút.
2. Naspäť v okne Java môžete napríklad zvoliť:
   - stlačte [OK] pre prístup ku obsahu *Pôvodného adresára*, potom stlačte [–] *Menu* a *Vybrať* pre hranie hier zo zoznamu,
   - alebo stlačte [–] *Menu*, pre prístup ku možnostiam, umožňujúcim vám vytvárať a spravovať nové adresáre.
3. Zvoľte *Inštalovať* pre nainštalovanie Java hier, ktoré ste stiahli, do vášho telefónu: aby ste si hru mohli zahrať, musíte ju vždy najprv nainštalovať.
4. Stlačte *Opustiť* pre opustenie aplikácie Java alebo stlačte [–] *Menu* pre prístup ku zoznamu možností, ktoré máte momentálne k dispozícii.

Váš mobilný telefón môže zobrazovať správy o „MIDIetoch“. MIDlety sú Java hry alebo aplikácie.

11. Album médií

Ukážkový režim

Toto menu zobrazí krátky videoklip. K dispozícii je i v prípade, že ste ešte nevložili SIM kartu.

Stav pamäte

Toto menu vám umožňuje zobraziť percentuálny podiel voľnej pamäte vo vašom telefóne. Niektoré funkcie sa delia o miesto v pamäti: obrázky, zvuky, nahrané poznámky a hlasové značky pre ovládanie hlasom, uložené správy, telefónny zoznam a položky organizéru, hry, atď.

Stlačte *OK* pre zistenie stavu pamäte. Zobrazí sa percentuálny podiel voľnej pamäte a celková kapacita vyjadrená v Kilobajtoch (Kb). Stlačte opäť *OK* pre zistenie detailného výpisu pamäte podľa každej aplikácie, využívajúcej ju.

Váš mobilný telefón sa dodáva s množstvom zvukov a obrázkov. Vymazať zvuky alebo obrázky môžete iba v adresároch *Vlastné melódie* a *Vlastné obrázky*, napríklad na uvoľnenie pamäte pre vaše vlastné zvuky a obrázky.

Ak sa pri ukladaní novej položky zobrazí *Plný zoznam*, musíte zmazať niektorú položku, aby bolo možné vytvoriť alebo pridať novú.

Linky

Toto menu vám dáva prístup ku predkonfigurovaným WAP linkám. Zvoľte link a stlačte [–] *Vybrať* pre spustenie spojenia.

Album zvukov

Toto menu vám umožňuje správu obrázkov, uložených vo vašom mobilnom telefóne. Možnosti sú:

Získať viac...	Pre spustenie WAP aplikácie a stiahnutie nových zvukových súborov.
Zobraziť všetky	Prístup ku všetkým zvukovým súborom v jedinom zozname.
Vlastné melódie	Pre prístup ku stiahnutým zvukovým súborom.
Standard. melódie	Pre prístup ku samplom, ktoré sú chránené ochrannými právami.

Chránené melódie nemôžu byť poslané ani vymazané.

Nahrávky	Pre prístup ku zoznamu nahrávok.

Keď budete v zozname, môžete vybrať zvukový súbor a stlačiť *OK* pre prístup ku možnostiam menu, ktoré sú uvedené nižšie.

Odoslať cez...	Pre odoslanie zvukového súboru cez *E-mail* (pozrite str. 37), cez *Infračervený* port (pozrite str. 62) alebo *MMS* (viď. str. 35). Berte do úvahy, že zvukové súbory z adresára *Nahrávky* nemôžu byť zaslané cez MMS.
Nastavenie zvonenia	Nastavenie zvoleného zvuku ako vyzváňania.
Ako SMS/ MMS	Nastavenie zvoleného zvuku ako *Tón novej SMS*. Táto voľba musí byť aktivovaná v menu *Nastavenia > Zvuky* (pozrite str. 21).
Premenovať	Na *Premenovanie* vybratého zvukového súboru.
Zmazať / zmazať všetko.	Pre *Vymazanie* vybratého zvukového súboru alebo všetkých súborov naraz.

Album obrázkov

Toto menu vám umožňuje zobrazenie a upravenie obrázkov, uložených vo vašom mobilnom telefóne. Možnosti sú popísané nižšie.

Obrázky musia mať správnu veľkosť a formát pre váš mobilný telefón, ak ich chcete ukladať a zobrazovať bez chýb. Podrobnosti – viď. „Nastavenia“ na str. 34.

Získať viac...	Spustenie WAP aplikácie a stiahnutie nových zvukových súborov. Pre viacej informácií pozrite str. 48.
Zobraziť všetky	Prístup ku všetkým obrazovým súborom v jedinom zozname.
Moje fotografie	Pre prístup ku fotografiám, spraveným pomocou zabudovaného fotoaparátu.
Vlastné obrázky	Pre prístup k obrázkom, ktoré ste na telefóne prijali.
Standard. obrázky	Pre prístup ku chráneným vzorkovým obrázkom.

Chránené obrázky nemôžu byť poslané ani vymazané.

Vlastné ikony	Pre prístup ku zoznamu ikon, ktoré ste stiahli.

Vo vnútri adresárov sú obrázky zobrazované ako textový zoznam. Vyberte obrázok a stlačte ▸ pre jeho zobrazenie. Stlačenie *OK* vám dá prístup ku možnostiam menu, uvedeným nižšie.

Odoslať cez...	Pre odoslanie vybratého súboru cez *E-mail* (pozrite str. 37), cez *Infračervený* port (pozrite str. 62) alebo *MMS* (viď. str. 35). Uvedomte si, že nemôžete posielať obrázky, chránené autorskými právami.
Nastaviť ako tapetu	Nastavenie zvoleného obrázku ako tapety.
Úprava obrázka	Použite toto menu pre prístup ku nasledujúcim možnostiam:

• *Pridanie textu*	Pre pridanie textu do zvoleného obrázka. Vložte svoj text do upravovacej obrazovky a stlačte *OK*. Použite navigačné tlačidlá pre posun textu na displeji: krátkym stlačením ho posuniete o 1 pixel a dlhším stlačením o 5 pixelov. Stlačte [–] *Späť* pre presun naspäť do textového editoru alebo [–] *OK* pre potvrdenie a presun na ďalšiu voľbu.
• *Pridať rámček alebo ikonu*	Pre pridanie rámčeka alebo ikonky k zvolenému obrázku.
• *Guma*	Pre *Zrušenie* poslednej úpravy vykonanej na obrázku, alebo pre *Obnovenie*, t.j. zrušenie všetkých zmien naraz. Stlačte [–] *Späť* pre zrušenie alebo [–] *OK* pre potvrdenie.
• *Odoslať*	Pre odoslanie zvoleného obrázka cez IrDA, e-mail alebo MMS.
• *Uložiť*	Pre uloženie obrázka vrátane všetkých uskutočnených úprav.

Otočiť	Použite túto možnosť pre pootočenie zvoleného obrázku o *+90 stupňov*, *-90 stupňov* alebo *+180 stupňov.*
Zobraziť	Zobrazí vybratý súbor.
Vlastnosti	Zobrazenie jeho vlastností (veľkosť, formát, rozlíšenie, atď.).
Premenovať	*Premenuje* zvolený obrázok.
Zmazať / zmazať všetko.	*Vymaže* vybratý zvukový súbor alebo všetky súbory naraz.

Obrázky v adresári Standard. obrázky nemožno vymazať.

TV prezentácia

Toto menu vám umožňuje zobraziť obrázky, ktoré sú v *Albume obrázkov* (automaticky v prezentácii alebo ručne jeden za druhým) na hlavnej obrazovke vášho telefónu a/alebo na TV obrazovke cez TV kábel (súčasť príslušenstva).

TV kábel nemusí byť dodaný s vašim prístrojom. V tomto prípade ho musíte zakúpiť zvlášť. Podrobnosti – viď. „Originálne príslušenstvo Philips“ na str. 71.

Ručne

Toto menu vám umožňuje zobraziť obrázky ručne. Zoznam obrázkov si prezerajte stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼. Stlačte ▶ pre aktivovanie grafického zobrazenia na celý displej a pre výstup na TV. Stlačením ◀ sa vrátite späť do zoznamu. Po výbere obrázku stlačte *OK* alebo *Vybrať* pre vstup do funkcií otáčania (90° alebo 180°).

Automaticky

Toto menu vám umožňuje zobraziť obrázky automaticky ako prezentáciu.

1. Vyberte časovú hodnotu, ktorá bude aplikovaná medzi každý obrázok prezentácie (10, 15 alebo 20 sekúnd) a stlačte *OK* alebo [–] *Vybrať*.
2. V zozname, ktorý sa objaví, vyberte obrázky podľa vlastného výberu stlačením ◀ alebo ▶. Zvoľte *(Od)znač. všetko* pre výber alebo odznačenie všetkých obrázkov naraz.
3. Stlačte *OK* pre spustenie prezentácie a [–] pre jej zastavenie.

V obidvoch módoch je posledný uskutočnený výber automaticky uložený a môže byť prehraný niekoľkokrát v rade, dokonca i keď opustíte menu TV Prezentácia.

12. Ostatné

Toto menu obsahuje vlastnosti a voľby, navrhnuté na to, aby vám pomohli zostať organizovanými a informovanými, kdekoľvek sa vyberiete.

Kalkulačka

Váš telefón obsahuje zabudovanú kalkulačku, ktorú môžete použiť na základné počtárske úkony. Čísla sa vkladajú pomocou klávesnice a operátory pomocou navigačných kláves tak, ako je naznačené v tabuľke nižšie:

Sčítanie	Stlačte ▸ alebo tlačidlo *+9.
Odčítanie	Stlačte ◂ alebo dvakrát tlačidlo *+9.
Násobenie	Stlačte ▴ alebo trikrát tlačidlo *+9.
Delenie	Stlačte ▾ alebo štyrikrát tlačidlo *+9.
Výsledok	Stlačte OK alebo #a.

Ikona vo vrchnej časti obrazovky naznačuje, ktoré navigačné klávesy použiť pre vkladanie operátorov. Desatinnú bodku dostanete stlačením a podržaním 0.0. Presnosť kalkulačky je až 2 desatinné miesta pričom sa používa zaokrúhľovanie.

Konvertor mien

Toto menu vám umožňuje skonvertovať sumu z jednej meny do druhej použitím prevodného kurzu podľa vášho výberu. Môžete konvertovať z *Miestnej* na *Cudziu* alebo naopak. Vložte kurz do položky *Výmenný kurz* a prevádzanú hodnotu do *Miestna* alebo *Cudzia*: suma sa automaticky prevedie do druhej meny.

Plánovač

Toto menu vám umožňuje vytvoriť, uložiť a spravovať rôzne udalosti vo vašom plánovači. Ak je upozornenie plánovača *Zapnuté* (viď. „Upozornenia“ na str. 24), ozve sa tón v nastavený dátum a čas.

Plánovač sa delí o kapacitu pamäte s ostatnými funkciami (tel. zoznam, album obrázkov a zvukov a pod.). Pre zistenie voľnej kapacity pamäte v telefóne zvoľte Album médií > Stav pamäte.

Vytváranie novej udalosti

1. Pod Udalosti, zvoľte <Nová>, potom zvoľte typ udalosti, ktorú chcete vytvoriť (Dovolenka, Stretnutie, Úlohy).
2. Zadajte dátum a čas začiatku a konca udalosti a pomenujte ju (napr. „Stretnutie s Kováčom“).
3. Zvoľte tón a periódu opakovania: upozornenia sa spustia v nastavený čas.

Toto menu sa týka len udalostí Stretnutie a Úlohy, a upraví sa pri zmene časovej zóny (viď. „Medzinárodný čas“ nižšie).

Zmazanie starých udalostí

Toto menu vám umožňuje zmazať staré udalosti. Vložte dátum začiatku (v minulosti alebo budúcnosti), od ktorého sa všetky predošlé udalosti zmažú a stlačte dvakrát OK pre zmazanie udalostí predchádzajúcich tomuto dátumu.

Pre zmazanie všetkých udalostí vo vašom plánovači zadajte dátum niekoľko rokov dopredu (napr. 31. december 2010). Tým sa zmažú všetky udalosti predchádzajúce tomuto dátumu.

Spravovanie udalostí

Zvoľte v zozname udalosť a stlačte OK alebo [−] Možnosti pre prístup ku možnostiam, popísaným nižšie.

Zmazať	Pre zmazanie zvolenej udalosti.
Zmeniť	Pre zmenu zvolenej udalosti.
Odoslanie cez IR-port	Na prenos zvolenej udalosti do iného IrDA kompatibilného prístroja.
Zmeň hlas.	Pre zmenu zvuku, asociovaného s upozornením na konkrétnu udalosť.

Zmena opakovanej udalosti upraví všetky termíny tejto položky.

Zobrazenie udalostí

Udalosti, uložené do vášho plánovača, môžu byť zobrazené pod Denný plán, Týž. plán a Mesačný plán. Zvoľte formát prezerania a stlačte OK, potom použite ◂ alebo ▸ pre zobrazenie ďalšieho dňa, týždňa alebo mesiaca.

Medzinárodný čas

Toto menu vám umožňuje nastaviť a zobraziť lokálny čas a čas v cudzom časovom pásme podľa vášho výberu. Uvedomte si, že pokiaľ zvolíte zobraziť lokálny a cudzí čas na vašej domovskej obrazovke, nebude obrázok, zvolený ako tapeta, môcť byť viac zobrazovaný, no bude nahradený štandardnou medzinárodnou tapetou s hodinami.

Miestne nastavenia

Vlastná časová zóna	Stlačte ▲ alebo ▼ pre výber nastavenia prislúchajúceho vašej krajine.
Nastaviť čas	Umožňuje vám nastaviť čas stlačením príslušných číselných tlačidiel.
Letný čas	Umožňuje vám Zapnúť alebo Vypnúť letný čas platný pre vašu krajinu.

Medzinárodný čas

Aktivujte túto voľbu, pokiaľ chcete zobraziť rovnako lokálny čas, ako aj čas v ďalšom časovom pásme na obrazovke pohotovostného režimu. Stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie možnosti Zap. alebo Vyp. Pokiaľ je Zap., zobrazuje časové pásmo podľa vášho výberu cez menu Vymeniť miestny a cudzí čas.

Táto voľba nie je k dispozícii, pokiaľ je zvolená možnosť Bez hodín *v „Nastavenie dátumu“ na str. 21.*

Zmeniť miestny / cudzí

Pre zmenu z miestneho na cudzí čas a naopak.

Zahraničné nastavenia

Zahraničná časová zóna	Stlačte ▲ alebo ▼ pre výber časovej zóny zvolenej krajiny.
Letný čas	Umožňuje vám Zapnúť alebo Vypnúť letný čas platný pre zvolenú krajinu a časové pásmo.

Budíky, pripomienky a naprogramované udalosti sú závislé na zvolenej časovej zóne! Pokiaľ nastavíte upozornenie na udalosť o 9:00 ráno v časovej zóne A, bude vyzváňať takisto o 9:00 ráno i v novej časovej zóne B.

Záznam zvuku

Pomocou tohoto menu budete môcť spraviť nahrávky až do dĺžky 12 minút, v závislosti na stave pamäte (pozrite „Stav pamäte“ na str. 54).

Zvoľte <Nová> pre začatie s nahrávaním. Objaví sa správa Hovorte spolu s pásikom, odmeriavajúcim vám čas. Keď nahrávanie ukončíte, stlačte Uložiť. Teraz môžete buď vložiť meno nového zvukového súboru alebo prijať pôvodne navrhnuté stlačením OK. Následne sa vrátite do zoznamu Zvukový záznam a v zozname sa objaví nová nahrávka.

Po zvolení zvukového súboru sa tento začne automaticky prehrávať v slučke. Stlačte OK pre sprístupnenie ďalších možností. Môžete Prehrať poznám., Premenovať ju alebo Vymazať, Nastaviť ako zvonenie, alebo nastaviť Ako zv.SMS/MMS.

Blikajúce upozornenie indikuje, že vaša nahrávka čoskoro dosiahne maximálne povolenú dĺžku. Pokiaľ neprestanete s nahrávaním, ikonka červenej obálky vás informuje o tom, že vaša nahrávka je príliš dlhá na odoslanie cez MMS.

Budík

Váš mobilný telefón má zabudovaný budík s funkciou chrápanie. Nastaviť môžete tri separátne budíky a vybrať si, či by mal alebo nemal byť budík zopakovaný. Ak si želáte nastaviť budík, nasledujte tieto kroky:

1. Zvoľte budík a nastavte ho na Zap.
2. Potom vložte príslušný čas a stlačte OK.
3. Potom vyberte z možností: Raz, Denne, Cez týždeň.
4. Nakoniec zvoľte typ budíku: Bzučiak alebo melódiu z hudobného albumu a stlačte OK.

Opakujte vyššie uvedené kroky pre nastavenie ostatných budíkov.

Budík bude zvoniť aj po vypnutí mobilného telefónu, prípadne aj po nastavení hlasitosti vyzváňania na Potichu. Po tom, čo budík zazvoní, stlačte akékoľvek tlačidlo na jeho zastavenie (iba v prípade, že nie je aktivovaný mód chrápania, pozrite nižšie).

Režim odloženia budíka (chrápania)

Toto menu vám umožňuje Zapnúť/Vypnúť režim odloženého budíka. Po zazvonení budíku pri Zap. režime odloženého budíka:

- stlačte akékoľvek tlačidlo (okrem Stop) pre krátkodobé zastavenie vyzváňania. Budíček sa opäť spustí po približne 7 minútach.
- stlačte Stop pre zastavenie vyzváňania a opakovania budíku.

Režim opakovaného zvonenia sa automaticky zruší po 9 cykloch zvonenia.

Režim odloženia budíka sa vzťahuje na všetky nastavené budíky.

IR-port

Váš mobilný telefón má infračervený port, ktorý vám umožňuje posielať a prijímať dáta z iných zariadení, vybavených týmto portom (napr. ďalším mobilným telefónom, počítačom, PDA, atď.) cez bezdrôtové spojenie.

Autorsky chránené súbory nie je možné odosielať. Pri spájaní s počítačom sa uistite, že ste na ňom aktivovali infračervený port.

Poloha prístrojov

Pre prenosom dát medzi dvoma zariadeniami musia byť tieto správne umiestnené v závislosti jedného na druhom. Uistite sa, že:

- infračervené porty sú umiestnené jeden oproti druhému,
- sú od seba vzdialené menej ako 50 cm,
- nič neprekáža infračervenému lúču.

Odosielanie dát

Pre odoslanie dát cez IR-port z vášho mobilného telefónu musíte najskôr zvoliť danú položku: pri voľbe obrázka, zvuku, mena alebo udalosti vám sub-menu ponúkne možnosť Odoslať cez infraport.

Hneď ako váš mobilný telefón nájde ďalší prístroj v dosahu podporujúci IrDA prenos, odosielanie sa automaticky spustí. Aby ste mohli sledovať priebeh spojenia, zobrazujú sa na displeji informačné správy.

Odosielanie sa zruší, ak váš telefón nenájde ďalší prístroj v časovom limite, alebo ak sa preruší infračervené spojenie, prípadne ak zrušíte proces prenosu.

Príjem dát

Po zvolení Prijíma sa... je váš telefón pripravený na prijatie položky cez infraport a čaká na ďalšie zariadenie, aby položku odoslalo. Tak ako pri odosielaní dát, správy sú zobrazované na displeji a umožňujú vám sledovať celý proces.

Príjem sa zruší, ak váš mobilný telefón nie je kontaktovaný pred uplynutím časového limitu, ak sa preruší infračervené spojenie, ak je odosielaný súbor priveľký alebo ak proces príjmu zrušíte.

Ukladanie dát

Objaví sa informačná správa o tom, že ste prijali súbor. Stlačte *OK* pre sprístupnenie ďalších možností, popísaných nižšie.

Uložiť	Uloží dáta, eventuálne premenuje súbor.
Ukázať	Pre zobrazenie detailov o prijatých dátach.
Zrušiť	Pre ignorovanie prijatých dát.

Automatické zapnutie a vypnutie

Tieto dve separátne menu vám umožňujú nastaviť váš mobilný telefón, aby sa sám zapol alebo vypol v prednastavené časy. To vám umožní predlžiť výdrž batérie (napr. počas noci) – nebudete tak vyrušovaní počas stanovených časových intervalov a telefón sa naspäť zapne automaticky.

Nastavte *Aut. zapnutie*, zvoľte túto voľbu a stlačte *OK*. Zvoľte *On* a stlačte *OK*. Vložte čas, kedy chcete, aby sa mobilný telefón sám zapol a stlačte *OK*. Zvoľte želanú frekvenciu z *Raz*, *Každý deň*, alebo *V týždni* a stlačte *OK*. Zobrazí sa správa, potvrdzujúca aktiváciu.

Služby +

Toto menu je rezervované pre špecifické služby operátora Orange. Kontaktujte, prosím, Orange pre viac informácií o týchto nastaveniach.

Ikony & symboly

V pohotovostnom režime sa môžu na displeji súčasne zobraziť niektoré symboly.

Ak sa nezobrazí symbol siete, sieť nie je práve dostupná. Môžete sa nachádzať v mieste so slabým signálom, skúste sa presunúť na iné miesto.

Potichu - Váš telefón nebude zvoniť pri príjme hovoru.

Vibrácie - Váš telefón bude vibrovať pri príjme hovoru.

GPRS pripojenie - Váš telefón je pripojený do GPRS siete.

SMS správa - Prijali ste novú SMS správu.

Hlasová pošta - Prijali ste novú hlasovú správu.

Batéria - Prúžky indikujú úroveň nabitia batérie
(4 prúžky = plne nabitá, 1 prúžok = vybitá).

Budík je aktivovaný.

Roaming - Zobrazí sa, keď je váš telefón prihlásený do inej ako vašej domácej siete (zvlášť keď ste v zahraničí).

Plno SMS - Pamäť pre správy je plná. Zmažte staré správy pre umožnenie príjmu nových.

Nepodmienené presmerovanie hovoru - Všetky vaše prichádzajúce hovory budú presmerované na číslo iné než je číslo hlasovej schránky.

Nepodmienené presmerovanie hovoru na hlasovú schránku - Všetky vaše prichádzajúce hovory budú presmerované na hlasovú schránku.

Domáca zóna - Zóna daná vašim sieťovým operátorom Orange. Závisí od siete, ohľadom podrobností kontaktujte dodávateľa služieb.

GSM Sieť: váš telefón je prihlásený v GSM sieti.
Kvalita príjmu: čím viac prúžkov je zobrazených, tým je príjem lepší.

SMS chat - funkcia je **Zapnutá**.

Plno SMS - Pamäť pre správy je plná. Zmažte staré správy pre umožnenie príjmu nových.

MMS správa - Prijali ste novú multimediálnu správu.

WAP správa - Prijali ste správu do WAP push schránky.

Zvuky animácií - funkcia je **Zapnutá**.

Bezpečnostné opatrenia

Rádiové vlny

Váš mobilný telefón je **rádiový vysielač a prijímač s nízkym výkonom**. Pokiaľ je zapnutý, vysiela a prijíma elektromagnetické vlny, ktoré prenášajú váš hlas a iné informácie do centrály napojenej na telefónnu sieť. Sieť riadi výkon vysielacej časti telefónu.

- Váš telefón vysiela / prijíma rádiové vlny v pásme GSM (900 / 1800 MHz).
- GSM sieť riadi vysielací výkon (0,01 až 2 W).
- Váš telefón spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy.
- Symbol CE na vašom telefóne označuje zhodu s normami Európskej elektromagnetickej kompatibility (čl. 89/336/EEC) a nariadeniami týkajúcimi sa nízkeho napätia (čl. 73/23/EEC).

Ste zodpovední za váš mobilný telefón. Aby sa predišlo akýmkoľvek škodám voči vám, iným osobám alebo na telefóne, prečítajte si a riaďte sa bezpečnostnými pokynmi a oboznámte s nimi aj ľudí, ktorým telefón požičiate. Aby sa predišlo neoprávnenému použitiu vášho telefónu:

Uschovávajte telefón na bezpečnom mieste mimo dosah malých detí.

Vyvarujte sa zapisovaniu vášho PIN kódu. Snažte sa zapamätať si ho.

Vypnite telefón a odpojte batériu, pokiaľ ho dlhšiu dobu nebudete používať.

Po zakúpení telefónu zmeňte PIN kód – kvôli bezpečnosti i ďalším reštrikčným opatreniam pri hovoroch.

Tento telefón zodpovedá všetkým platným zákonom a predpisom. I tak môže vyvolať rušenie u iných elektronických zariadení. Preto vždy a všade rešpektujte **miestnu legislatívu a predpisy** týkajúce sa používania mobilných telefónov. **Predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov za volantom a v lietadle sú obzvlášť prísne.**

Riziko eventuálnych zdravotných komplikácií spôsobených mobilnými telefónmi vyvoláva isté obavy. Na základe súčasného stavu výskumu technológií používajúcich elektromagnetické vlny (tiež technológie GSM), boli zostavené bezpečnostné normy majúce za úlohu zaistiť ochranu proti nebezpečnému elektromagnetickému žiareniu. Váš mobilný telefón **vyhovuje všetkým bezpečnostným normám**, všetkým normám vzťahujúcim sa

k rádiovému žiareniu a tiež smernici Radio Equipment and Telecomunications Terminal Equipment 1999/5/EC.

Mobilný telefón vždy vypnite...

Na nedostatočne chránené alebo **citlivé zariadenie** môžu elektromagnetické vlny negatívne vplývať. Táto interferencia môže mať vážne následky.

Pred nástupom do **lietadla** a/alebo predtým než ho uschováte do batožiny: použitie mobilných telefónov v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť nezákonné.

V **nemocniciach**, na klinikách a vo všetkých zdravotníckych strediskách, kde môžete prísť do blízkosti **zdravotníckeho vybavenia**.

V priestoroch s **rizikom výbuchu** (napr. benzínové čerpadlá, prašné priestory a priestory s ovzduším nasýteným kovovým prachom).

Vo vozidle prepravujúcom výbušné látky (aj keď je zaparkované) alebo vo vozidle poháňanom kvapalným plynom LPG (presvedčte sa, či tieto vozidlá sú v súlade s predpismi).

V priestoroch, kde je požadované vypnutie vysielacieho zariadenia, ako sú lomy a iné priestory, kde môže nastať výbuch.

Overte si u výrobcu vášho vozidla, či **elektronické zariadenie** automobilu nemôže byť rušené elektromagnetickými vlnami.

Kardiostimulátory

Pokiaľ používate **kardiostimulátor**:

- Aby sa predišlo nežiaducej interferencii, držte telefón vo vzdialenosti väčšej než 15 cm od vášho kardiostimulátora (keď je telefón zapnutý).
- Nenoste telefón v náprsnom vrecku.
- Telefón prikladajte k uchu na opačnej strane než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko interferencie.
- Vypnite telefón, ak sa zdá, že nastala interferencia.

Naslúchavadlá

Ak používate **naslúchaciu pomôcku**, obráťte sa na vášho lekára a výrobcu naslúchadla, aby ste zistili, či je vaša pomôcka odolná voči rušeniu zo strany mobilného telefónu.

Zlepšený výkon

Aby ste **zlepšili výkon vášho telefónu**, obmedzili vyžarovanie elektromagnetickej energie, **znížili spotrebu el. energie z batérie a aby ste používali telefón bezpečne, dodržiavajte nasledovné rady:**

Pre optimálnu a pohodlnú obsluhu by ste mali používať telefón v normálnej polohe (mimo použitia sady hands-free alebo s príslušenstvom hands-free).

- Nevystavujte telefón vysokým teplotám.
- Manipulujte s telefónom opatrne. Medzinárodná záruka je neplatná v prípade nevhodného použitia telefónu.
- Neponárajte telefón do akejkoľvek tekutiny. Ak je telefón vlhký, vypnite ho, vyberte batériu a nechajte vyschnúť 24 hodín, než telefón opäť použijete.
- Telefón čistite pomocou jemnej handričky.
- K odoslaniu alebo prijatiu hovoru je potrebné rovnaké množstvo energie. Mobilný telefón spotrebuje menej energie v pohotovostnom stave pokiaľ zostane na jednom mieste, keď sa pohybujete, váš telefón spotrebuje časť energie k prenosu informácií týkajúcich sa vašej lokalizácie na sieť. Nastavením osvetlenia na kratšiu dobu a obmedzovanie zbytočnej navigácie v menu tiež umožňuje šetriť energiu batérie, čo vám poskytne dlhší hovorový aj pohotovostný čas.

Informácie o batérii

- Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.
- Používajte len odporúčaný nabíjač.
- Nevhadzujte batériu do ohňa.
- Nerozoberajte a nedeformujte batériu.
- Dbajte, aby napájací konektor batérie nebol skratovaný kovovými predmetmi (ako napr. kľúče vo vrecku).
- Nevystavujte telefón nadmernej teplote (>60° C alebo 140° F), ani vlhkému či agresívnemu prostrediu.

Používajte výhradne príslušenstvo firmy Philips. Akékoľvek iné príslušenstvo by mohlo poškodiť telefón a pripraviť vás o záruku na váš Philips telefón.

Poškodené časti nechajte bezodkladne vymeniť v špecializovanej opravovni a presvedčte sa, či je náhradná súčiastka od firmy Philips.

Váš mobilný telefón a vaše auto

Používanie mobilného telefónu počas riadenia auta znižuje, podľa relevantných štúdií, vašu koncentráciu, čo pre vás môže byť nebezpečné. Dodržujte prosím nasledujúce rady:

- Venujte sa úplne šoférovaniu a zastavte/zaparkujte, ak chcete telefonovať.
- Rešpektujte predpisy štátu, v ktorom šoférujete automobil a používate GSM telefón.
- Pokiaľ i tak chcete používať telefón vo svojom vozidle, nainštalujte súpravu hands-free, ktorý je na takéto účely navrhnutý.
- Ubezpečte sa, či telefón a súprava hands-free neobmedzujú funkciu airbagov a iných bezpečnostných zariadení vo vašom aute.

V niektorých krajinách je zakázané používať na verejnom priestranstve alarm (svetlá a klaksón) na signalizáciu prichádzajúceho hovoru. Oboznámte sa s miestnymi predpismi.

Norma EN 60950

V prípade vysokých teplôt alebo dlhšieho vystavenia vášho mobilného telefónu na slnku (napr. za čelným sklom auta a pod.), môže dôjsť k zvýšeniu teploty krytu, zvlášť v prípade krytov s metalickými farbami. Dbajte preto zvýšenej opatrnosti pri následnom zaobchádzaní s mobilným telefónom alebo tiež pri používaní v prostredí, kde teplota okolia presahuje 40° C.

Ekologické opatrenia

Nezabúdajte dodržiavať miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalov, batérií a vyradených telefónov. Informujte sa o možnostiach recyklácie týchto materiálov.

Philips používa na batériách a obaloch výrobkov štandardné označenia za účelom optimálnej recyklácie týchto materiálov.

	Batéria by nemala byť vyhadzovaná spolu so všeobecným domácim odpadom.
	Označený obalový materiál je recyklovateľný.
	Bol zaplatený finančný príspevok v prospech štátnej asociácie pre návratnosť a recykláciu obalov.
	Plastický materiál je recyklovateľný (identifikuje tiež typ použitého plastiku).

Odstraňovanie problémov

Telefón nejde zapnúť

Odpojte a znovu vložte batériu. Potom nabite telefón tak, aby ikonka batérie prestala blikať. Nakoniec odpojte nabíjač a pokúste sa telefón znovu zapnúť.

Po zapnutí zobrazuje displej „Zablokované“

Niekto sa pokúšal použiť váš telefón, ale nepoznal PIN kód alebo kód odblokovania (PUK). Kontaktujte Orange.

Displej zobrazuje „IMSI chyba“

Tento problém sa týka vašej zmluvy. Kontaktujte Orange.

Telefón nechce prejsť do základného režimu

Stlačte a podržte tlačidlo pre položenie hovoru alebo vypnite telefón a presvedčte sa, či je SIM karta aj batéria správne vložená a pokúste sa telefón znovu zapnúť.

Symbol siete nie je zobrazený

Je prerušené spojenie so sieťou. Nachádzate sa buď v mieste s nedostatočným signálom (v tuneli alebo medzi vysokými budovami) alebo ste mimo dosah pokrytia siete. Skúste z iného miesta, skúste sa znovu spojiť so sieťou (zvlášť v zahraničí), skontrolujte, či je anténa správne pripojená (v prípade použitia externej antény), alebo sa obráťte na operátora vašej siete Orange ohľadom pomoci/informácií.

Displej nereaguje (alebo reaguje pomalšie) na povely z klávesnice

Displej reaguje pomalšie pri nízkych teplotách. Táto reakcia je normálna a nemá vplyv na funkciu telefónu. Skúste telefón znovu v teplejšom prostredí. V ostatných prípadoch sa obráťte na dodávateľa telefónu.

Vaša batéria sa prehrieva

Je možné, že používate nabíjač, ktorý nie je určený pre váš telefón. Uistite sa, že vždy používate originálne príslušenstvo Philips dodané s vašim telefónom.

Displej nezobrazuje telefónne číslo volajúceho

Táto funkcia záleží od siete alebo od vašej zmluvy s operátorom. Pokiaľ sieť neposiela číslo volajúceho, telefón bude zobrazovať *Hovor 1* alebo *Utajené* namiesto čísla. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na vášho operátora Orange.

Nemôžete poslať textovú správu

Niektoré siete neumožňujú výmenu správ z ostatnými sieťami. Najskôr si overte, že ste zadali číslo vášho SMS centra, alebo sa obráťte na vášho operátora Orange ohľadom podrobnejších informácií.

Nie je možné prijať a/alebo uložiť obrázky

Obrázok môže byť vašim mobilným telefónom odmietnutý, ak je príliš veľký, jeho názov je pridlhý, alebo ak nie je v správnom formáte.

Máte pocit, že ste zmeškali niektoré hovory

Preverte nastavenia presmerovaní hovorov.

Pri nabíjaní zostáva ikonka batérie prázdna a okraj bliká

Batériu dobíjajte len v prostredí s okolitou teplotou medzi 0 °C (32 °F) a 50 °C (113 °F).

V ostatných prípadoch sa obráťte na dodávateľa telefónu.

Displej zobrazuje „Chyba SIM karty“

Uistite sa, či je SIM karta správne vložená. Ak problém pretrváva, SIM karta môže byť poškodená. Kontaktujte Orange.

Keď chcete použiť nejakú voľbu z menu, displej zobrazuje „Nepovolené“

Niektoré funkcie záležia na operátorovi a sú dostupné len vtedy, keď to dovoľuje sieť a vaša zmluva s operátorom. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na vášho operátora Orange.

Displej zobrazuje „Vložte SIM kartu“

Uistite sa, či je SIM karta správne vložená. Ak problém pretrváva, je možné, že SIM karta je poškodená. Kontaktujte Orange.

Výdrž batérie vášho telefónu sa zdá menšia, než je udávané v užívateľskej príručke

Výdrž závisí od vašich nastavení (napr. hlasitosti zvonenia, doby trvania podsvietenia) a používaných funkcií. Pre zväčšenie výdrže je potrebné deaktivovať funkcie, ktoré nepoužívate.

Váš telefón nefunguje dobre v automobile

Automobil obsahuje veľa kovových častí, ktoré pohlcujú elektromagnetické vlny a tým ovplyvňujú výkonnosť telefónu. Súprava do auta vám umožní použiť externú anténu a používať telefón bez jeho držania.

Zistite si, či je vo vašej krajine povolené používať telefón počas riadenia.

Váš telefón sa nenabíja

Ak je vaša batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút (v niektorých prípadoch až 5), kým sa na displeji zobrazí ikonka nabíjania.

Originálne príslušenstvo Philips

Niektoré príslušenstvo ako napr. batéria a nabíjač sú súčasťou štandardného balenia vášho mobilného telefónu. Separátne poskytované alebo perdávané môže byť ďalšie originálne príslušenstvo. Obsah balenia sa preto môže líšiť.

Aby ste neriskovali stratu záruky a zároveň mohli optimálne využívať vlastnosti vášho mobilného telefónu Philips, odporúčame vám používať originálne príslušenstvo Philips, ktoré je prispôsobené pre váš telefón. Firma Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené použitím iného neautorizovaného príslušenstva.

Nabíjač

Slúži pre nabíjanie batérie z elektrickej siete. Dostatočne malý na prenášanie v kufríku/taštičke.

Puzdro

Ochraňuje váš telefón pred odretím a poškriabaním.

Súprava na dátové spojenie

Poskytuje jednoduché dátové spojenie s vašim mobilným telefónom Philips. Dodaný USB kábel umožňuje rýchle spojenie medzi vašim telefónom a počítačom. Poskytovaný softvér vám umožňuje sťahovať obrázky a melódie a synchronizovať vaše kontakty a schôdzky.

Použitie telefónu vo funkcii modemu

Váš mobilný telefón je možné použiť spolu s PC alebo s PDA napr. pre pripojenie k internetu alebo na posielanie faxov, a to cez menu Práca > Infračervené > Dáta.

Pre plné využitie služieb dostupných cez IrDA (odosielanie a príjem SMS, e-mailu a faxov, nahrávanie obrázkov a zvukových súborov do telefónu, synchronizáciu tel. zoznamu, GPRS sprievodcu a pod.) musíte na vašom počítači nainštalovať softvér „Philips Mobile Phone Tools Light“.

Tento softvér je vám k dispozícii na internete: pripojte sa na stránku www.club-philips.com a registrujte svoj mobilný telefón – dostanete tak prístup ku všemožnému obsahu, vrátane softvéru „Mobile Phone Tools“.

Tento softvér nie je kompatibilný s počítačmi Apple Macintosh. Podporovaný je len Windows® 98 SE, ME, XP a 2000 (v tomto prípade je potrebný Service Pack 3 a novší).

Špeciálne softvérové moduly pre Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook sú vyvinuté pre umožnenie synchronizácie vášho mobilného telefónu Philips s týmito aplikáciami (ohľadom podrobnejších informácií – viď. ich príslušné návody na použitie).

TV kábel

Tento dátový kábel vám umožňuje zobrazenie prezentácie na vašom televízore. Jednoducho zapojte príslušný koniec kábla do konektora pre slúchadlo na vašom telefóne, potom zapojte druhý koniec do vstupného konektora „video IN“ na vašom televízore alebo videorekordéri. Viď. „TV prezentácia“ na str. 57 ohľadom podrobnejších informácií o voľbe obrázkov a ich zobrazení vo forme prezentácie.

JAVA je obchodná znaka firmy Sun Microsystems, Inc.

T9® je obchodná znaka firmy Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Informácie SAR – Európska únia (EÚ) (RTTE)

TENTO MOBILNÝ TELEFÓN SPĺŇA POŽIADAVKY EÚ NA VYŽAROVANIE RÁDIOVÝCH VĺN.

Váš mobilný telefón obsahuje rádiový prijímač a vysielač, ktorý je vyrobený tak, aby neboli prekročené limitné hodnoty intenzity rádiových vĺn (VF) odporúčané Radou Európskej únie. Tieto limitné hodnoty sú časťou obsiahlych smerníc a stanovujú povolené hodnoty VF energie pre všeobecnú populáciu. Smernice boli stanovené nezávislými vedeckými organizáciami na základe opakovaných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií. Smernice zahŕňajú dôležité limity výkonu stanovené pre zaistenie bezpečnosti všetkých osôb nezávisle od veku či zdravotného stavu.

Štandard pre vystavenie pôsobeniu rádiových vĺn mobilného telefónu určuje merná jednotka nazývaná ako špecifický činiteľ pohltenia (SAR). Limit SAR uvedený v smerniciach Rady Európskej únie je 2,0 W/kg. Testy pre SAR vychádzajú zo štandardných podmienok použitia pri najvyšších povolených úrovniach vysielaného výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Aj keď je SAR stanovený pri najvyššej povolenej úrovni vysielaného výkonu, skutočná hodnota SAR počas prevádzky môže byť hlboko pod maximálnou hodnotou. To preto, že telefón je vyrobený tak, aby dokázal vysielať rôznymi úrovňami intenzity VF poľa a používal len výkon potrebný pre spojenie so sieťou. Vo všeobecnosti to znamená, že čím bližšie je základňová stanica, tým nižším výkonom telefón vysiela.

Predtým, než bol tento model mobilného telefónu predstavený verejnosti, musela byť dokázaná zhoda s direktívou Európskej RTTE. Táto direktíva zahŕňa požiadavky pre základnú ochranu zdravia a bezpečnosť užívateľa, tak ako aj iných osôb.

Najvyššia hodnota SAR pre tento Philips 362 / CT 3622 model telefónu pri testovaní použitia v polohe pri uchu je 0,124 W/kg. Aj keď sa hodnoty SAR môžu medzi jednotlivými telefónmi a pri rôznych polohách pri použití líšiť, všetky spĺňajú dôležité smernice Európskej únie pre vystavenie pôsobeniu VF rádiových vĺn.

Prehlásenie o zhode

My,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

prehlasujeme na našu plnú zodpovednosť, že výrobok:

Philips 362
CT 3622
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355314 00

ktorý je predmetom tohto prehlásenia, zodpovedá nasledujúcim normám:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Prehlasujeme týmto, že boli uskutočnené hlavné rádiové skúšky a že vyššie uvedený výrobok zodpovedá požiadavkám smernice 1999/5/EC.
Realizácia prehlásenia o homologizácii, na ktoré je odkaz v článku 10 a ktoré je rozpísané v prílohe V smernice 1999/5/EC v článkoch 3.1 a 3.2, bolo realizované v spolupráci s organizáciou:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikačná značka: **0168**

Le Mans, 22. január 2005

Jean-Omer Kifouani
Riaditeľ akosti

V prípade, že váš mobilný telefón Philips nepracuje správne alebo je poškodený, vráťte prosím výrobok v mieste zakúpenia alebo do servisného strediska Philips. Ohľadom informácií o servisných strediskách a technickej dokumentácii k vášmu prístroju si pozrite brožúrku medzinárodnej záruky dodanej v balení.