Studiați telefonul dumneavoastră

Panoul din spate al telefonului

Butonul de activare/dezactivare a alimentării cu energie, Butonul de blocare/deblocare

Senzor fotosensibil

Blițul camerei/ lanterna

Extinderea meniului

Butonul de volum +/-

Dinamica

Butonul de setare a cartelei SIM

Ecran tactil cu plasmă LCD cu 262 de culori

Obiectiv cameră 5.0 megapixel

Iconițe funcționale

Cursor

Butonul de activare a camerei

Pictograma accesului

Butonul de terminare a apelului

Butonul de apel

Orificiu pentru dispozitiv USB/orificiu pentru încărcarea acumulatorului şi pentru

Microfon

Compania Philips tinde mereu să îmbunătățească calitatea produselor sale. De aceea, compania Philips îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în prezentul prospect, precum şi de a-l retrage în orice moment, fără o notificare în prealabil. Philips propune utilizatorului următorul prospect în baza principiului „situația reală”, şi nu poartă răspundere, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, pentru greşelile, erorile sau neconcordanțele între informația prezentată utilizatorului şi produsul descris. Vă rugăm să aveți grijă de telefonul dvs, întrucît este un model standard. Prezentul aparat este destinat conectării în rețelele GPS/GPRS/EDGE.

Cum puteți efectua următoarele operații

Activarea/dezactivarea telefonului	Apăsați şimențineți butonul activare/dezactivare din partea superioară a panoului telefonului.
Introduceți codul PIN	Introduceți codul PIN cu ajutorul tastaturii de la ecran şi apăsați butonul *OK* pentru confirmare.
Blocarea/deblocarea ecranului	Apăsați şi mențineți apăsat butonul din partea superioară a panoului telefonului. Pentru a bloca ecranul,de asemenea, mențineți apăsat butonul .
Intrați în meniul „Setarea cartelei SIM” în regim de aşteptare	În regim de aşteptare, selectați meniul rapid de „Setare a cartelei SIM” .
Efectuarea apelului	În regim de aşteptare, apăsați butonul pentru a alege numărul de telefon sau butonul pentru introducerea umărului de telefon, iar apoi, apăsați butonul .
Primirea apelului	Pentru a răspunde la apel, apăsați butonul .

Dezactivarea semnalului sonor pentru apelul precedent sau semnalul deşteptătorului	Cînd va suna telefonul/deşteptătorul, mişcaţi ecranul în sus sau în jos (dacă au fost activaţi parametrii din meniul > *Setare* > *Generale* > *Sensor de mişcare*).
Activarea/dezactivarea regimului vorbirii pe difuzor	În timpul apelului, apăsaţi butonul *Difuzor/Telefon*.
Terminarea apelului	Apăsaţi butonul .
Verificarea ecranului cu lista mesajelor noi/a apelurilor omise	La primirea unui nou mesaja unui apel omis, iconiţa de apel va clipi în regim deaşteptare. Apăsaţi iconiţa respectivă, pentru a verifica noul mesaj/apelul omis.
Verificarea sau scrierea unui mesaj	Apăsaţi iconiţa în regim de aşteptare.
Acces la meniul principal	Apăsaţi iconiţa în regim de aşteptare.
Întoarcerea rapidă în regim de aşteptare în meniu	Apăsaţi iconiţa .
Afişarea pe ecran a iconiţelor funcţionale în regim de aşteptare	Alegeţi iconiţa > *Setare* > *Meniu rapid*. Alegeţi şi activaţi iconiţele dorite.

Trecerea de la o iconiță la alta	Mişcați panoul cu iconițe sau apăsați iconițele sau .
Primirea accesului la meniul extins	Apăsați iconița aflată în partea superioară a ecranului, în regim de aşteptare. Apăsați pentru a selecta parametrii.
Activarea aparatului foto/video	Apăsați şi mențineți apăsat butonul **„Camera”** în regim de aşteptare. Apăsați iconițele / pentru alegerea regimului foto/video.
Alegerea regimurilor/ tastaturilor de la ecran pentru introducerea textului	**Tastatura Qwerty** : Pe ecranul de redactare, întoarceți telefonul împotriva acelor ceasornicului la 900, din poziție verticală, în poziție orizontală. **Tastatura cu cifre şi litere** : întoarceți telefonul aflat în poziție orizontală, în direcția acelor ceasornicului la 900, din poziție orizontală, în poziție verticală. **Regimul de recunoaştere a scrisului de mînă** : apăsați iconițele sau pentru a trece dintr-un regim în altul. Apăsați pictograma pentru alegerea limbii, a regimului digital sau prin introducerea manuală.

Activarea rapidă a funcțiilor

Activarea funcțiilor poate fi efectuată uşor în regim de aşteptare (cu ajutorul pictogramelor de accesare rapidă, cu ajutorul iconițelor funcționale sau forma extinsă a meniului) sau prin intermediul meniului principal.

Pictogramele cu accesare rapidă

În regim de aşteptare, sunt active 4 iconițe funcționale cu accesare rapidă:

- - accesul rapid la mesaje;
- - accesul rapid la agenda de telefoane;
- - accesul rapid la culegerea numărului de telefon;
- - accesul rapid la meniul principal.

Meniul principal

Din meniul principal puteți primi acces la toate funcțiile telefonului mobil. În tabela de mai jos sunt introduse pictogramele şi funcțiile acestora, din meniul principal. Pentru a primi informații suplimentare cu privire la modul de funcționare a acestora, vedeți paginile corespunzătoare ale prospectului.

Distracţii	*Browser*	*Multimedia*
Cameră	*Mesaje*	*Fişierele mele*
Organizator	*Contacte*	*Profil*
Bluetooth	*Apeluri*	*Setări*

Apăsaţi iconiţa în regim de aşteptare, pentru a primi accesul la meniul principal. Pentru a alege parametrul, selectaţi pictograma şi listele, iar apoi butonul *OK*. Selectaţi butonul *Opţiuni,* pentru a primi accesul la parametrii aleşi, Apăsaţi butonul *Înapoi,* pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi pictograma Bpentru a reveni la re-gimul de aşteptare.

Iconiţele funcţionale

Aflîndu-vă în regimul de aşteptare, puteţi trece de la o iconiţă la alta, prin selectarea uneia din cele 9. Puteţi folosi ecranul curat în regim de aşteptare, afăşînd ceasul (dacă alegeţi *Ceas analog* sau *Ceas digital* din meniul *Setări* > *General* > *Ora şi data* > *Afişează pe ecran*), sau alegînd iconiţele funcţionale.

Aceste iconițe funcționale permit aflarea orei la nivel global (*Ora globală*); verificarea şi redactarea listei de activități (*Calendar*) sau a anunțurilor (*Note*); trimiterea mesajelor ultimilor trei apelanți/pe numerele autorilor mesajelor de ieşire (*Mesaj*); trimiterea apelului numerelor selectate din timp, pentru care trebuie doar să mențineți apăsat iconița (*Apel rapid*); reproducerea muzicii (*Player*) sau pornirea radioului (*FM radio*) în regim de aşteptare.

Setarea iconițelor funcționale

Dacă este necesar, puteți selecta pînă la 7 iconițe funcționale.

1. *Selectați Setare > Meniu rapid*.
2. Selectați parametrul dorit. Apăsați *Activare/ Dezactivare* pentru alegerea sau anularea comenzii.
3. Apăsați *Execută* pentru confirmarea setării.

Comutarea între iconițe

- Mişcați panoul în direcția butoanelor.
- Sau apăsați butoanele ◀/▶.

Meniul extins

Dacă mutați iconița în partea superioară a ecranului în regim de aşteptare, puteți activa/ dezactiva rapid semnalul sonor al deşteptătorului, lanternei, funcția Bluetooth sau regimul silențios; puteți verifica nivelul de încărcare a acumulatorului; puteți alege profilul dorit sau tipul semnalului sonor pentru apelurile sau mesajele de intrare.

Iconița de setare a cartelei SIM şi a ecranului de interpelare

Ecranul de interpelare şi iconița de setare a cartelei SIM se află sub panoul de stare.

Apăsați iconițele parametrilor SIM şi Slot 1 şi Slot 2.

Pe ecranul de interpelare se vor afişa mesajele anterioare. La primirea unui nou mesaj la telefon, prin poştă sau în caz de omitere a unui apel, iconița de apel va clipi. Apăsați această iconiță, pentru a deschide ecranul cu mesajele primite şi alegeți mesajul dorit.

Dispozitivul Stilus

Ecranul digital permite introducerea textului sau alegerea parametrului dorit, direct de pe ecran. Dispozitivul Stilus, care întră în setul telefonului, uşurează considerabil această activitate. La prima activare a telefonului, trebuie să efectuați calibrarea dispozitivului Stilus. După aceasta, toate atingerile cu ajutorul dispozitivului Stilus, vor fi afişate cu precizie pe ecran.

De asemenea, calibrarea poate fi efectuată în meniul *Setare* > *Generale* > *calibrarea* ecranului, urmînd instrucțiunile de la ecran.

Senzorul

Datorită senzorului de mişcare instalat la telefon, precum şi senzorului optic, telefonul reacționează la mişcare şi lumina care vine din exterior, la necesitate.

Utilizarea senzorului de mişcare

- Din meniul *Setare* > *Generale* > *Senzorul de mişcare* > *Dezactivarea semnalului sonor pentru apelurile de intrare* sau *Activare regimul dormitare* , alegeţi *Activare*.

În momentul apelului, întoarceţi telefonul (cu ecranul în sus/ jos), pentru a dezactiva semnalul sonor al apelului.

Pentru a dezactiva semnalul sonor al ceasului în acelaşi mod, verificaţi dacă funcţia *Dormitare* a fost setată cu acelaşi interval de timp *Organizer* > *Alarmă* Pentru dezactivarea deşteptătorului apăsaţi butonul *Stop*.

Utilizarea senzorului optic

- Din meniul *Setares* > *Ecran* > *Senzorul optic*, apăsaţi butonul *Activare*.

Nivelul de iluminare se regulează în mod automat, în dependenţă de cantitatea de lumină din încăpere. Pentru reducerea consumului de energie, puteţi dezactiva senzorul optic.

Regimul de economisire a energiei

După expirarea intervalului de timp setat, ecranul în aşteptare se va închide în mod automat. Pentru a ieşi din regimul de economisire a energiei, apăsaţi oricare buton. Pentru economisirea energiei, setaţi un interval de timp cît mai scurt în meniul *Setare* > *Ecran* > *Durata iluminării*.

Blocarea automată a ecranului

Aflîndu-se în regim de aşteptare, ecranul telefonului se poate bloca în mod automat, după expirarea intervalului de timp setat. După blocarea ecranului, pe ecran vor apărea cercuri concentrice.

Activarea blocării automate a ecranului

Selectaţi meniul *Setare* > *Generale* > *Blocare automată*.

Deblocarea ecranului

Apăsaţi butonul aflat în partea superioară a panoului telefonului şi menţineţi apăsat sau apăsaţi punctul aflat cel mai interior.

Blocarea ecranului în mod manual

Apăsaţi butonul aflat în partea superioară a panoului telefonului şi menţineţi apăsat.

1 PREGĂTIREA TELEFONULUI SPRE EXPLOATARE

Înainte de începerea utilizării telefonului, se recomandă citirea cu atenție a instrucțiunilor de utilizare a telefonului, descrise în compartimentul „Măsuri de precauție”.

Pentru utilizarea telefonului, trebuie să setați o cartelă SIM compatibilă, cumpărată de la operatorul GSM sau de la vînzător. Cartela SIM cuprinde informații cu privire la tarife, numărul de telefon şi memoria acestuia, unde se pot păstra numerele de telefon şi mesajele.

Instalarea cartelei SIM

Instalarea cartelei SIM se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu uitați să deconectați telefonul, înainte să scoateți capacul din spate.

1. Apăsați butonul din spate în modul indicat în imagine.

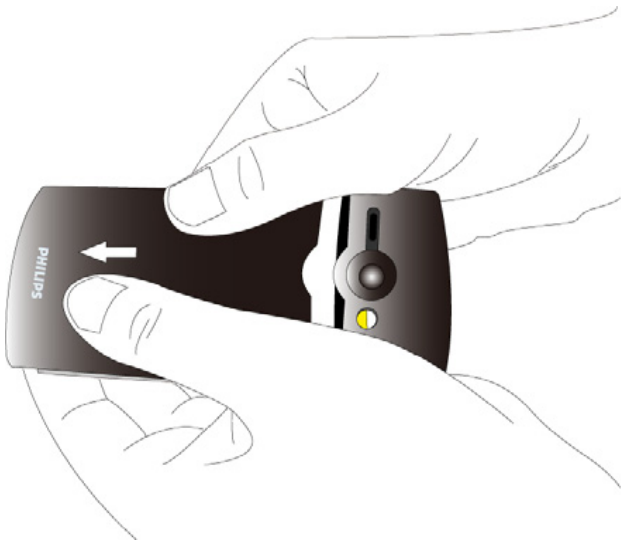

2. Extrageţi acumulatorul în modul indicat în imagine.

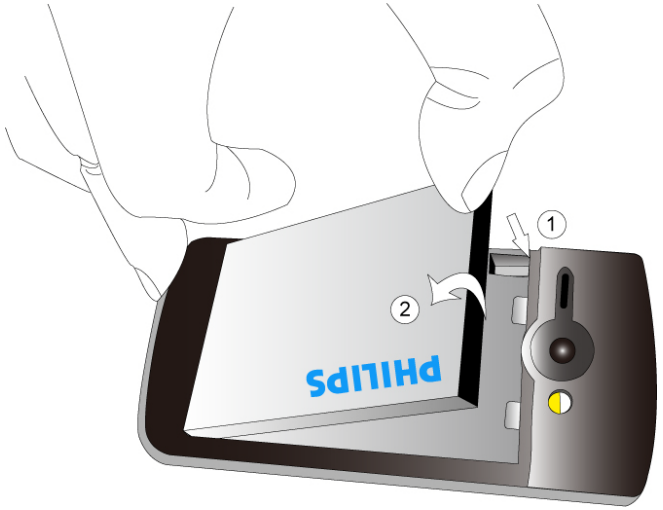

Toate setările efectuate vor dispărea, dacă veţi extrage acumulatorul cînd telefonul este activat.

3. În modul indicat în imagine, ajustaţi cartela SIM în canelură, cu capătul tăiat spre dvs, iar cu placa cu circuite electronice în jos. Introduceţi cartela SIM sub fixatorul metalic şi ajustaţi-o.

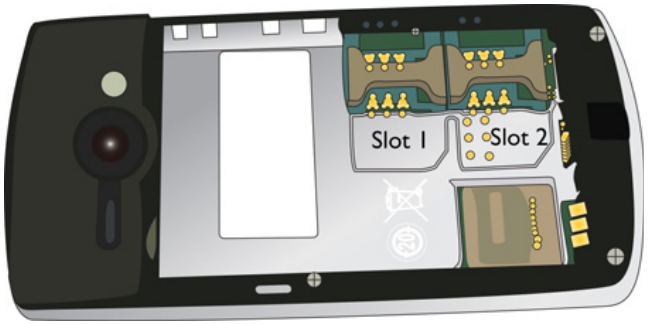

Imgine 1

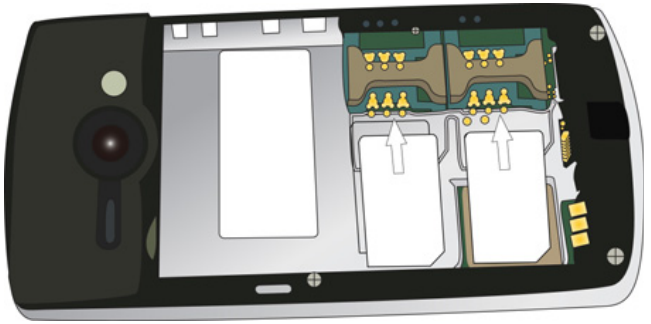

Imgine 2

4. În modul indicat în imagine, ajustați circuitele metalice ale acumulatorului cu contactele cutiei de racordare a acumulatorului. Introduceți acumulatorul şi apăsați pe el pînă la fixarea finală a acestuia.

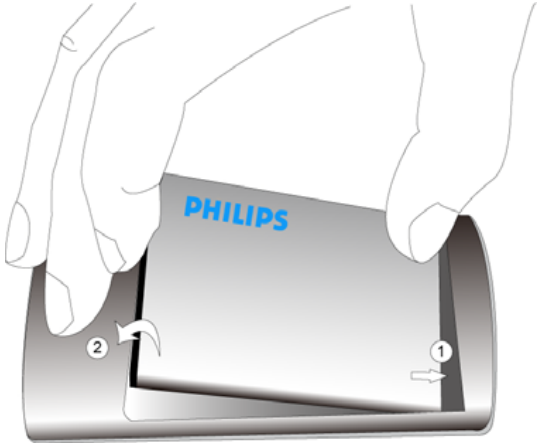

5. Apăsați capacul din spate al telefonului, în modul indicat în imagine, pînă la fixarea finală în canelură.

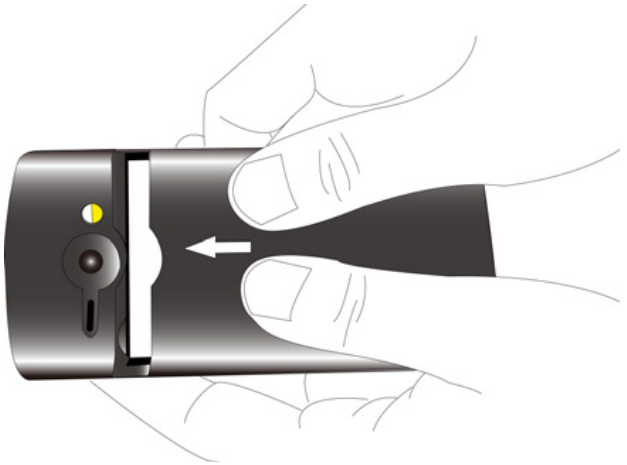

Înainte de începerea utilizării telefonului, scoateți pelicula de protecție de pe ecranul telefonului şi de pe obiectivul camerei.

Încărcarea acumulatorului

Prezentul telefon funcţionează în baza unui acumulator de alimentare. Noul acumulator este încărcat parţial. Pictograma acumulatorului indică nivelul de alimentare cu energie a acestuia.

Pentru a încărca acumulatorul, introduceţi cablul de alimentare la aparat, în modul indicat în imagine. Apoi, introduceţi încărcătorul la o priză de alimentare.

În timpul procesului de alimentare, pictograma acumulatorului va clipi.

Dacă încărcătorul rămîne conectat la telefonul mobil, după terminarea procesului de alimentare a acumulatorului, aceasta nu va cauza deteriorarea acumulatorului. Deconectarea încărcătorului de la telefon poate fi efectuată doar prin scoaterea acestuia din priza PHILIPS de alimentare, de aceea, se recomandă folosirea unei prize de alimentare uşor disponibile.

Dacă sunteţi sigur că nu veţi utiliza telefonul cîteva zile, se recomandă scoaterea acumulatorului din telefon.

În timpul procesului de alimentare cu energie a acumulatorului, telefonul poate fi utilizat. Cînd procesul de alimentare a luat sfîrşit, pictograma cu indicaţia unui nivel redus de alimentare va apărea doar peste cîteva minute de la încărcare.

Introduceţi cartela de memorie micro-SD

Memoria telefonului poate fi lărgită, prin adăugarea unei cartele de memorie micro- SD. Volumul memoriei – 8 GB.

1. Executaţi pasul 1 şi pasul 2, din secţiunea „Instalarea cartelei SIM”.
2. În modul indicat în imagine, apăsaţi fixatorul cartelei şi ridicaţi-l. Ajustaţi cartela micro-SD în canelură. Ajustaţi-o la locul ei.

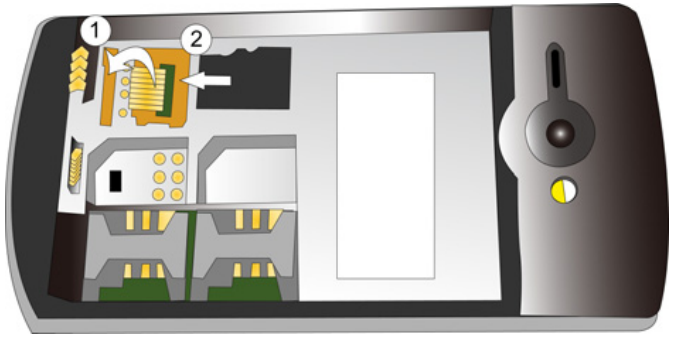

3. Apăsaţi fixatorul cartelei pentru o fixare finală.

Setări

Setarea cartelei SIM

Setarea cartelei SIM

În regim de aşteptare, pe ecran va fi afişată pictograma pentru meniul „Setarea cartelei SIM”. (vezi pictograma Setarea cartelei SIM şi a ecranului de interpelare la pagina 7).

Schimbarea setărilor anterioare a slotului cartelei SIM.

Parametrii slot 1/Parametrii slot 2:

- indicați numele cartelei SIM;
- alegeți iconița pentru afişarea cartelei SIM, pentru a stabili cartela care a înregistrat apelul sau a primit mesajul.
- *regim activ*: selectați activare sau dezactivare:
  - *activare*: pentru a primi apeluri şi mesaje.
  - *dezactivare*: pentru a nu primi apeluri şi mesaje.

Cartela SIM primară

În calitate de cartelă SIM s-a stabilit la întîmplare car-tela SIM 1. Toate sarcinile se vor executa pe cartela SIM.

Selectați cartela *SIM1* sau *SIM2* în calitate de cartelă SIM de bază.

Setarea la activare

Afişarea sau neafişarea pe ecran a parametrilor cartelei SIM la activare.

Setarea iconițelor funcționale pe ecranul în regim de aşteptare

Meniul rapid Selectați iconițele funcționale pentru afişarea lor pe ecranul în regim de aşteptare.

Generale

Limba Selectați limba pentru telefonul dvs.

Ora şi data Setați ora la telefon.

Activarea automată: Setați intervalul de timp pentru activarea telefonului.

Dezactivarea automată: Setați intervalul de timp pentru dezactivarea telefonului.

Ecranul de apelare rapidă Chemarea apelului prin apăsarea şi menținerea apăsată a iconiței corespunzătoare de pe ecranul în regim de aşteptare.

Culegerea rapidă a numărului Chemarea apelului prin apăsarea şi menținerea apăsată a butonului digital.

Senzorul de mişcare Activarea/dezactivarea funcțiilor activate cu ajutorul senzorului de mişcare.

Calibrarea ecranului Calibrarea ecranului.

Securitate

Meniul permite utilizarea parolei pentru protecția cartelei SIM, a telefonului şi a informației păstrate în telefon.

Codul PIN: Setați protecția telefonului cu ajutorul parolei PIN sau PIN2 pentru cartela SIM. (Codurile PIN sau PIN2 sunt puse la dispoziție de către operatorul de rețea).

La introducerea unui cod PIN greşit de trei ori consecutiv, codul PIN al cartelei SIM va fi blocat automat şi se va solicita introducerea codului PUK, pentru a debloca cartela SIM. Pentru a primi codul PUK, vă puteți adresa operatorului de rețea.

Dacă veți introduce greşit codul PUK de zece ori consecutiv, cartela SIM va fi blocată pentru totdeauna. Dacă acest lucru sa întîmplat, urmează să vă adresați operatorului de rețea sau vînzătorului.

Schimbarea codului PIN şi schimbarea codului PIN2: La dorință, puteți schimba codurile PIN şi PIN2. Blocarea telefonului: Setați protecția telefonului cu ajutorul unei parole. La fiecare activare a telefonului, se va cere introducerea parolei (de exemplu, 1122).

Protecția aplicației: Setați protecția informației păstrate în telefon prin introducerea unei parole.

- *Protecția aplicației*: Introduceți parola pentru activarea şi dezactivarea protecției cu parolă (de exemplu, 1122).
- *Aplicație*: Introduceți parola pentru alegerea informației, pe care puteți să o protejați cu ajutorul parolei: *Mesaje*, *Contacte*, *Agenda apelurilor* sau/şi *Culegerea rapidă a numărului*.
- *Schimbarea parolei*: Schimbarea parolei după necesitate.

Memoria Alegeți locul de păstrare a fişierelor, fie în telefon, fie pe cardul de memorie (dacă cartela de memorie este activată).

Statutul memoriei Setarea locului de păstrare a mapelor Contacte, Mesaje, Documentele mele: telefon şi cartela SIM sau telefon şi cartela de memorie (dacă cartela de memorie este activată).

Blocarea automată Setați intervalul de timp, la expirarea căruia ecranul se va bloca în mod automat.

Pentru deblocarea ecranului, apăsați şi mențineți apăsat butonul aflat în partea superioară a panoului telefonului.

Resetarea aplicațiilor de fabrică	Restabilirea setărilor telefonului. Introduceți parola de blocare (de exemplu, 1122).

Ecranul

Fon	Alegeți imaginea pe care doriți să o plasați în calitate de fon al telefonului. Puteți alege din fonurile standard sau unul din cele păstrate în mapa Documentele mele.
Tema	Alegerea temei telefonului.
Luminozitate	Alegerea nivelului de luminozitate.
Durata iluminării	Alegerea duratei de iluminare.
Textul de salut	Selectați, dacă aveți nevoie de textul de salut la activarea telefonului.
Senzorul optic	Telefonul, în mod automat reglează nivelul de iluminare în dependență de nivelul de iluminare al încăperii.

Melodia

Tipul semnalului sonor	Alegerea tipului semnalului sonor.
Melodia apelului	Alegerea melodiei apelului şi a semnalului sonor la primirea unui mesaj.
Dinamica apelului	Setarea dinamicii apelului.

Semnalul sonor al tastaturii	Setarea semnalului sonor al tastaturii în momentul apăsării butoanelor sau lipsa unui semnal sonor.
Regimul vibrare	Setarea vibrării sau lipsei vibrării la fiecare apăsare a butoanelor.
Semnalul camerei	Alegerea semnalului pentru obiectivul camerei foto.
Nivelul redus de alimentare cu energie a bateriei	Setarea semnalului de alertă în cazul nivelului redus de alimentare a bateriei.

Conexiunea

Acest meniu permite determinarea setărilor service ale telefonului.

Setarea apelurilor

Acest meniu permite setarea parametrilor apelului.

Primirea apelului de la garnitură	Setați această funcție pentru a primi apelurile în mod automat de la garnitură. Apăsați *Activare/Dezactivare*.
Primirea apelului prin apăsarea oricărui buton	Setați această funcție pentru a răspunde la apelurile de in-trare prin apăsarea oricărui buton (cu excepția butonului). Apăsați *Activare/Dezactivare*.
Anunțarea orei apelului	Setați această funcție pentru a fi anunțați despre ora primirii unui anumit apel, o dată sau de cîteva ori.

Servicii cu privire la apel

Ora apelului: Costul apelurilor şi serviciilor operatorului depinde de reţea, tarife, impozite şi alţi parametri.

Costul apelului: Depinde de reţea.

Aşteptarea apelului: Primirea informaţiei despre apelul de intrare (în dependenţă de reţea).

Identificarea abonatului: Setarea afişării numărului dvs de telefon, în timpul apelului (în dependenţă de reţea).

Redirecţionarea apelului

Redirecţionarea apelurilor de intrare pe poşta vocală sau la un alt număr de telefon (chiar dacă acest număr de telefon nu este înregistrat în agenda dvs de telefoane).

Blocarea apelurilor

Setarea limitelor pentru apelurile de intrare şi ieşire. Selectaţi *Modifică parola de blocare* pentru a schimba parola de blocare a apelurilor.

Această funcţie depinde de reţea şi necesită o parolă specială pentru blocarea apelurilor, pusă la dispoziţie de operatorul care prestează serviciile respective.

Reapelarea

Repetarea culegerii numărului, în cazul în care apelarea acestuia eşuează.

Culegerea fixă a numerelor de telefon

Limitarea apelurilor de ieşire, pentru unele numere de telefon (este necesar codul PIN2).

Rețeaua

Puteți seta rețeaua pentru cartela SIM1 şi/sau SIM2.

Alegerea rețelei	Alegeți rețeaua telefonică (în dependență de planul tarifar). În mod automat aceasta devine un regim re-comandat.
Lista de rețele	Alegeți rețeaua dorită.

Puteți folosi rețeaua, alta decît cea locală, dacă între aceste rețele de telefonie există un acord, în ceea ce priveşte aplicația roaming. Dacă schimbați rețeaua, pot apărea dificultăți în utilizarea telefonului.

Punctele de acces

Acest meniu permite determinarea profilului accesului la Internet. De regulă, aceste profiluri sunt puse la dispoziție în cartela SIM a telefonului. Mai multe detalii puteți obține de la operatorul dvs de rețea.

Parametri

Dinamica	Setarea nivelului dinamicii.
Regimul vibrare	Regimul vibrare poate fi *activat* sau *dezactivat*.
Alegerea cartelei SIM	Alegeți cartela SIM1 sau SIM2.
Profil JAVA pentru cartela SIM1/ Profil pentru cartela SIM2	Alegeți rețeaua JAVA pentru cartela SIM1 şi SIM2.
Mărimea memoriei dinamice	Mărimea maximă a memoriei dinamice pentru JAVA.

Iconițe şi simboluri

În regim de aşteptare, pe ecranul de bază, simultan pot fi afişate cîteva simboluri. Prin apăsarea pictogramelor pe ecran vor fi afişate meniurile corespunzătoare.

Dacă simbolul rețelei nu este afişat pe ecran, în momentul respectiv rețeaua nu este disponibilă. Probabil vă aflați în afara ariei de acoperire. Încercați să schimbați poziția aflării dvs.

	Regim silențios - telefonul nu va suna la primirea apelului.
	Regim vibrare - la primirea apelului de intrare, telefonul va vibra.
	Bateria - liniile indicatorului indică nivelul de alimentare cu energie a bateriei. (4 linii – încărcare totală, 1 linie – încărcare redusă).
	SMS - ați primit un nou mesaj SMS.
	MMS - ați primit un nou mesaj multimedia.
	Mesaj WAP - ați primit un mesaj WAP-push.
	Apel omis - aveți un apel omis.
	Apel respins - toate apelurile vocale de intrare au fost redirecționate la numărul de telefon indicat.
	Bluetooth - funcția Bluetooth este activată.
	Garnitura Bluetooth - garnitura Bluetooth este conectată la telefon.

	Căştile - căştile sunt conectate la telefon.
	Alarmă - Alarmă este activată.
	Roaming - este activat, dacă telefonul este înregistrat în altă reţea (în special dacă vă aflaţi în străinătate)
	Zona de acoperire - zona acoperită de operatorul dvs. Depinde de planul tarifar. Detalii puteţi afla de la operatorul dvs.
	Reţeaua GSM: telefonul este conectat la reţeaua GSM. Calitatea apelului: cu cît mai multe linii are indicatorul, cu atît mai bună este calitatea apelului. Apăsaţi pictograma pentru trecerea de la regimul „avion” la regimul obişnuit.
	Mesaj WAP - aţi primit un mesaj WAP.
	Activarea GPRS - telefonul este conectat la reţeaua GPRS.
	EDGE - telefonul este conectat la reţeaua EDGE.
	Lista neagră - indică activarea aplicaţiei „lista neagră”.
	Cartela de memorie - indică utilizarea cartelei de memorie. Accesul la cartela de memorie se realizează cu ajutorul meniului Documentele mele.

Măsuri de protecţie

Undele radio

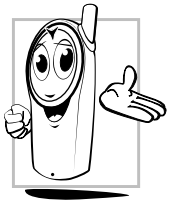

Telefonul dvs include un transmiţător şi un receptor de mici dimensiuni. În timpul lucrului acestea emit şi primesc unde radio. Undele radio transmit semnalul vocal al dvs sau informaţiile stocate la sediul de bază, conectată la reţeaua telefonică. Reţeaua funcţionează datorită puterii de emitere a undelor de către telefon.

- Telefonul dvs emite/primeşte unde radio pe frecvenţa GSM (900/1800/1900 MHz).
- Reţeaua GSM dirijează procesul şi capacitatea de emitere a undelor (de la 0,01 pînă la 0,2 V).
- Telefonul dvs corespunde tuturor normelor de securitate.
- Marcajul CE imprimat pe telefon indică conformitatea acestuia cu cerinţele europene, pe marginea compatibilităţii electromagnetice (Directiva 89/336/EEC) şi directivele cu privire la utilajele de tensiune joasă (Directiva 73/23/EEC).

Telefonul dvs – reprezintă responsabilitatea dvs. Pentru a nu vă pricinui careva prejudicii dvs personal şi altor persoane, citiţi cu atenţie şi urmaţi cu stricteţe toate instrucţiunile cu privire la securitate, şi informaţi-i despre aceasta pe cei cărora le daţi telefonul dvs. Mai mult decît atît, pentru a evita folosirea nesancţionată a telefonului dvs, respectaţi următoarele reguli:

Păstraţi telefonul la un loc sigur, cît mai departe de copii.

Nu încercaţi sa notaţi undeva codul PIN, doar memorizaţi-l.

Deconectați telefonul şi scoateți acumulatorul, dacă sunteți sigur că nu veți folosi telefonul o perioadă îndelungată. Schimbați codul PIN, imediat după achiziționarea telefonului şi introduceți parametrii de limitare a apelurilor.

Construcția telefonului dvs corespunde tuturor normelor şi cerințelor juridice şi normative. Totuşi, telefonul dvs poate crea obstacole şi perturbări altor aparate electronice. De aceea, dvs trebuie să urmați atent toate recomandările şi prescripțiile, dacă doriți să utilizați telefonul în casă şi în afara casei. **Este foarte important să urmați regulile de utilizare a telefoanelor mobile în mijloacele de transport şi avion.**

PO perioadă lungă de timp, atenția societății fusese concentrată asupra pericolului pe care îl prezintă telefoanele mobile asupra sănătății utilizatorilor. În legătură cu aceasta, au fost revizuite rezultatele cercetărilor cu privire la tehnologiile undelor radio, inclusiv tehnologiile GSM, iar pentru asigurarea protecției împotriva influenței energiei undelor radio au fost fundamentate şi stabilite normele de securitate. Astfel, **telefonul dvs corespunde tuturor normelor de securitate adoptate**, precum şi Directivei 1999/5/EC cu privire la aparatele radiotehnice şi de telecomunicație.

Deconectați mereu telefonul

Energia undelor radio poate influența asupra aparatelor electronice insuficient protejate sau sensibile. Aceste perturbări pot cauza diverse accidente.

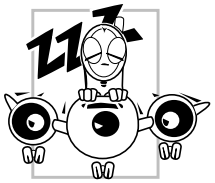

Înainte de a vă îmbarca în avion şi/sau introducerea telefonului în bagajul dvs: folosirea telefoanelor mobile în avion poate cauza pericole pentru dirijarea aparatului de zbor, poate crea perturbații în rețeaua telefonică, ceea ce constituie o încălcare a legislației.

În **spitale**, policlinici, şi alte instituții curative, în apropierea utilajelor medicale.

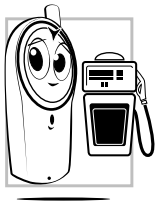

În **locurile predispuse spre explozii** (cum ar fi, în apropierea benzinăriilor, şi în locurile care conțin în atmosferă praf, în mare parte, de natură metalică).

În mijloacele de transport care transportă mărfuri uşor inflamabile (chiar dacă acest mijloc de transport este parcat), sau în mijloacele de transport care funcționează pe bază de gaz; astfel, în primul rînd, verificați dacă acest mijloc de transport corespunde normelor de protecție.

În locurile în care se cere deconectarea aparatelor cu unde radio, cum ar fi carierele unde au loc lucrări de minare.

Aflaţi de la producătorul de automobile, dacă energia undelor radio nu va influenţa asupra aparatelor electronice montate în automobil.

Stimulatoare cardiace

Dacă utilizaţi un **stimulator cardiac**:

- nu apropiaţi un telefon mobil activat la o distanţă mai mică de 15 cm de stimulatorul cardiac, pentru a nu condiţiona careva perturbaţii posibile.
- nu purtaţi telefonul mobil în buzunarul din regiunea pieptului.
- pentru a reduce posibilele perturbaţii, aduceţi telefonul cît mai aproape de ureche, şi cît mai departe de stimulatorul cardiac.
- deconectaţi telefonul, dacă observaţi că acesta creează perturbaţii.

Aparatele auditive

Dacă purtaţi un aparat auditiv, consultaţi medicul şi producătorul aparatului auditiv, pentru a afla dacă aparatul dvs poate fi afectat de influenţa perturbaţiilor create de telefonul mobil.

Îmbunătăţirea capacităţii de lucru

Pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea telefonului dvs, pentru a reduce radiaţiile şi consumul de energie al acumulatorului, precum şi pentru a asigura securitatea funcţionării aparatului de telefon, respectaţi următoarele recomandări:

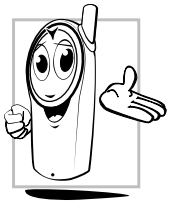

pentru a asigura productivitatea lucrului telefonului dvs, se recomandă folosirea acestuia doar în regim normal de utilizare (atunci cînd nu folosiţi telefonul pe difuzor sau garnitură).

- nu supuneţi telefonul dvs temperaturilor foarte înalte sau foarte scăzute;
- folosiţi telefonul dvs cu grijă. Orice utilizare incorectă a telefonului, va condiţiona anularea garanţiei internaţionale;
- nu supuneţi telefonul dvs soluţiilor lichide. Dacă telefonul dvs totuşi este ud, dezactivaţi-l, scoateţi acumulatorul şi lăsaţi-l să se usuce timp de 24 ore, înainte ca să continuaţi să-l mai folosiţi;
- pentru curăţarea telefonului, folosiţi un burete moale;
- la primirea şi efectuarea apelurilor, acumulatorul consumă aceiaşi cantitate de energie. Totuşi, telefonul mobil consumă mai puţină energie aflîndu-se în regim de aşteptare, atunci cînd se află în acelaşi loc. Atunci cînd vă deplasaţi în spaţiu, cu telefonul în regim de aşteptare, acesta consumă energie pentru transmiterea informaţiilor cu privire la aflarea dvs în spaţiu. Setarea unei durate mai mici de iluminare, inclusiv nesetarea externă a meniului, v-ar permite să faceţi economie de energie pentru acumulator, să prelungiţi durata convorbirilor şi cea de aşteptare a apelurilor.

Informaţii cu privire la acumulator

- Telefonul dvs funcţionează în baza acumulatorului încărcat;
- Folosiţi doar încărcătoare compatibile;
- Nu supraîncălziţi acumulatorul;
- Nu deformaţi sau desfaceţi acumulatorul;
- Evitaţi scurt circuitul dintre contactele acumulatorului cu obiecte metalice (cum ar fi cheile din buzunar);
- Nu supuneţi telefonul mobil temperaturilor foarte înalte (<60° C sau 140° F), umezelii sau mediilor agresive chimice.

Folosiți doar accesorii originale de marca Philips, întrucît utilizarea altor tipuri de accesorii poate cauza prejudicii telefonului dvs, pot constitui pericol pentru acesta, ceea ce va condiționa anularea tuturor garanțiilor.

Utilizarea unui acumulator necompatibil poate cauza o explozie. Piesele distruse urmează să fie imediat schimbate cu piese originale de marca Philips; acest lucru va fi efectuat de un specialist calificat.

Telefonul mobil şi automobilul

Folosirea telefonului mobil în timpul aflării la volan, poate cauza reducerea atenției, şi de aceea constituie un pericol. Urmați indiciile enumerate mai jos:

- concentrați întreaga atenție condusului automobilului. Înainte de a folosi telefonul mobil, trebuie să ieşiți din trafic şi să vă opriți;
- respectați regulile de circulație în țările în care folosiți telefonul GSM în timpul condusului;
- dacă doriți să folosiți telefonul mobil în automobil, activați difuzorul;
- aveți grijă ca telefonul şi aparatele automobilului dvs să nu interacționeze şi să blocheze pernele de siguranță, precum şi alte instalații de protecție ale automobilului;
- în unele țări, pe drumurile publice este interzisă folosirea echipamentelor de iluminare sau a claxoanelor, pentru anunțarea apelurilor primite. Prin urmare, faceți cunoştință cu regulile locale.

Norma EN 60950

Dacă telefonul este supus unei temperaturi înalte sau razelor solare pe o perioadă îndelungată (de exemplu, prin geamul casei sau automobilului), temperatura carcasei telefonului poate creşte, în special dacă această carcasă este din metal. În acest caz, fiţi foarte prudent cînd luaţi în mîini telefonul, întrucît este recomandabil să nu-l utilizaţi cînd temperatura aerului depăşeşte 40° C.

Alături de telefon trebuie să se afle o priză de alimentare disponibilă.

Protecţia mediului înconjurător

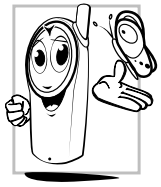

Nu uitaţi să respectaţi regulile locale cu privire la utilizarea materialului de ambalare a acumulatoarelor şi telefoanelor mobile uzate; vă rugăm să contribuiţi la procesul de reutilizare a acestora.

Compania Philips marchează acumulatoarele şi materialele de ambalare cu simboluri standard, pentru a uşura procesul de reutilizare şi lichidare corectă a deşeurilor.

	Materialul de ambalare urmează să fie supus reciclării;
	A fost efectuată o contribuţie financiară în sistemul naţional de reciclare şi prelucrare a cutiilor;
	Masa plastică poate fi supusă reciclării (de asemenea, se va indica tipul acestuia).

Simbolul WEEE şi DFU: Informații pentru consumatori

Utilizarea aparatului uzat

Aparatul respectiv a fost construit şi produs din materiale şi componente de înaltă calitate, care urmează să fie supuse prelucrării şi reciclării.

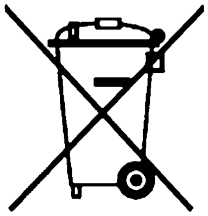

Dacă produsul are marcajul respectiv, adică un coş pe roți tăiat, rezultă că acest produs corespunde normelor europene ale Directivei 2002/96/EC.

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată a deşeurilor de la măr-furile electrice şi electronice.

Acționați în conformitate cu regulile locale, şi nu amestecați aparatele uzate cu restul deşeurilor casnice. Utilizarea corectă a aparatelor uzate va contribui la prevenirea circumstanțelor negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea persoanelor.

Sfaturi

Prelungire duratei de lucru a telefonului şi bateriei

Pentru funcționarea normală a telefonului este necesar să încărcați suficient bateria. În scopul economisirii energiei, respectați următoarele reguli:

1. Dezactivați aplicația Bluetooth;
2. Setați un nivel redus al intensității iluminării sau activați senzorul fotosensibil;
3. Micşorați durata de iluminare a telefonului;
4. Activați blocarea automată a tastaturii. Pe durata blocării, telefonul va trece în regimul de economisire a energiei;
5. dezactivați semnalul sonor al tastaturii şi vibrației;
6. selectați activarea GPRS-ului doar în caz de necesitate. În caz contrar, telefonul va căuta mereu rețeaua GPRS şi va cheltui energia bateriei.
7. deconectați telefonul în lipsa semnalului. În caz contrar, telefonul va căuta mereu semnalul şi va cheltui energia bateriei.

Soluționarea problemelor

Alimentarea cu energie nu se activează

Scoateți şi reintroduceți acumulatorul. Apoi încărcați bateria, astfel încît liniile care indică nivelul de energie al bateriei să rămînă fixe. Deconectați cablul de alimentare şi încercați să activați telefonul.

La activarea telefonului, pe ecran apare inscripția blocat

Aceasta indică, că cineva a încercat să folosească telefonul dvs, fără a cunoaşte codul PIN sau codul de deblocare (PUK). Luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pe ecran apare inscripția eşec în identificarea IMSI

Problema este legată de rețeaua telefonică. Luați legătura cu furnizorul de servicii.

Nu puteți să reveniți la ecranul în regim de aşteptare

Mențineți apăsat butonul de „anulare” sau dezactivați telefonul; verificați dacă cartela SIM şi bateria au fost ajustate corect, apoi activați telefonul din nou.

Pe ecran nu este afişat simbolul rețea

Indică că a fost pierdută legătura cu rețeaua de telefonie. Este posibil, să vă aflați un umbra undelor radio (cum ar fi un tunel, sau între clădiri) sau ați ieşit din raza de acoperire. Încercați să vă poziționați în alt loc sau să repetați operația de intrare în rețea (în special dacă vă aflați în străinătate); verificați dacă antena internă a fost conectată corect (dacă o aveți la dvs) sau cereți ajutorul unui operator de rețea.

Ecranul nu reacționează la apăsarea butoanelor sau reacționează cu întîrziere

În cazul temperaturii scăzute, timpul de reacție a ecranului se mărește. Este ceva normal şi obişnuit, şi nu influențează în nici un fel asupra lucrului telefonului. Puneți telefonul la un loc cald şi încercați să activați ecranul. Dacă nu vă reuşeşte, adresați-vă furnizorului telefonului.

Baterie supraîncălzită

Există posibilitate folosirii unui cablu de alimentare incompatibil pentru telefonul dvs. Folosiți mereu doar piese de marcă originală, care sunt livrate împreună cu aparatul.

Nu se afişează numerele apelurilor de intrare

Această funcție depinde de parametrii rețelei şi deservirii. Dacă rețeaua nu transmite numărul abonatului, pe ecran va fi afişată inscripția *Apel 1* sau *Apel ascuns*. Puteți primi informații suplimentare cu privire la această problemă de la operatorul de rețea.

Mesajele textuale nu se trimit

Unele rețele nu asigură schimbul de mesaje cu alte rețele. Mai întîi verificați dacă aveți în meniul de setare numărul centrului de deservire SMS, sau adresativă operatorului de rețea, pentru a soluționa problema dată.

Nu puteți primi şi/sau salva imagini în format JPEG

Imaginile nu vor fi primite de telefon, dacă acestea au mărimi şi denumiri prea mari, sau au fost formatate incorect.

Se creează impresia că unele apeluri se omit

Verificați meniul de redirecționare a apelurilor.

După încărcare, iconița care indică bateria, nu are linii, iar conturul acesteia clipeşte

Încărcarea bateriei se efectuează la temperaturi nu mai mici de 0°C (32°F) şi nu mai mari de 50°C (113°F).

Dacă problema nu a fost soluționată, adresați-vă furnizorului telefonului.

Pe ecran apare inscripția „eroare SIM”

Verificați dacă cartela SIM a fost ajustată corect. Dacă problema nu este soluționată, există probabilitatea că cartela SIM este defectă. Adresați-vă operatorului de rețea, pentru a soluționa problema dată.

La încercarea folosirii aplicațiilor meniului, pe ecran se afişează inscripția „nu se permite”

Unele aplicații ale meniului depind de parametrii rețelei. Astfel, acestea pot fi utilizate doar dacă sunt asigurate de rețea sau condițiile de conectare. Informații suplimentare pe marginea acestei chestiuni le puteți primi de la operatorul rețelei.

Pe ecran apare mesajul „introduceți cartela SIM”

Verificați dacă cartela SIM a fost ajustată corect. Dacă problema nu a fost soluționată, este posibil că cartela SIM s-a defectat. Adresați-vă operatorului de rețea, pentru a soluționa problema dată.

Durata lucrului autonom al telefonului pare mai mică, decît cea indicată în prospectul aparatului

Durata lucrului autonom al telefonului depinde de setările efectuate (cum ar fi, dinamica apelului, durata iluminării) şi funcțiile activate. Pentru a prelungi durata lucrului autonom al aparatului, după posibilitate, va trebui să dezactivați unele aplicații pe care nu le folosiți.

Telefonul lucrează cu dificultăți în interiorul automobilului

Automobilul este construit din o multitudine de piese din metal, care vor împiedica undele electromagnetice şi vor înrăutăți calitatea lucrului telefonului. Însă, puteți achiziționa o antenă externă pentru automobile, care v-ar permite să vorbiți la telefon şi să primiți apeluri fără a ține aparatul în mînă.

Notă: Aflați, dacă autoritățile locale permit utilizarea telefonului mobil în timpul aflării la volan.

Telefonul nu se încarcă

Dacă bateria este încărcată în întregime, uneori este necesar să treacă ceva timp (5 minute), pentru ca iconița bateriei încărcate să apară pe ecran.

Imaginea efectuată de camera telefonului este neclară

Obiectivul camerei trebuie să fie curat pe ambele părți.

Accesorii originale de marca Philips

Împreună cu telefonul, vă sunt puse la dispoziție accesorii pentru telefon, cum ar fi: acumulatorul, garnitura, cablul USB şi încărcătorul. Alte accesorii suplimentare pot intra în setul telefonului sau pot fi vîndute separat. De aceea, seturile pot varia.

Pentru funcționarea eficientă a telefonului Philips şi păstrarea garanțiilor, cumpărați mereu doar accesorii originale de marca Philips, produse special pentru telefonul dvs. Compania Philips Consumer Electronics nu poartă răspundere pentru orice fel de deteriorări cauzate prin utilizarea accesoriilor necompatibile.

Încărcătorul

Alimentează acumulatorul cu energie de la orice priză de alimentare cu tensiune medie.

Garnitura

La conectarea garniturii, telefonul va trece automat în regimul garniturii.

La utilizarea garniturii cu un buton, apăsați butonul de primire a apelurilor, apăsați şi mențineți apăsat acest buton pentru terminarea convorbirii.

Cablu USB

La conectarea telefonului la computer cu ajutorul cablului USB, compatibil cu computerul, telefonul va începe să funcţioneze în calitate de.

Dispozitiv de încărcare	Va alimenta încărcătorul telefonului.
Removable disk	Permite transferul informaţiilor dintre computer şi telefon sau cartela micro-SD din telefon. Permite operarea in- formaţiilor din telefon sau cartela micro-SD la computer.
Camera WEB	Îndeplineşte funcţia camerei Web la computer.
Port-COM	Permite crearea copiilor de rezervă cu informaţiile păstrate în telefon, cum ar fi agenda de telefoane, în computer, sau restabilirea informaţiilor în computer. Pentru aceasta, instalaţi la calculator programa pentru transferul informaţiilor, pusă la dispoziţie în setul telefonului.

After the information transfer process, you should carefully remove the device, in accordance with the corresponding instructions.

Instalarea programului de transfer al informațiilor

Cu ajutorul programului de întreținere pentru transmiterea datelor (Mobile Phone Tools) se pot descărca informații în mod sincron de pe telefon în computer. Acest program de întreținere poate fi folosit pentru descărcarea datelor de pe telefon pe computer şi invers, cum ar fi agenda de telefoane, calendarul, mesajele SMS, fişierele audio, video şi imagini. De asemenea, cu ajutorul acestui program de întreținere, puteți folosi telefonul pentru a conecta computerul la internet, cu ajutorul aplicației GPRS.

Setarea aplicației MobilePhoneTools la computer

1. Introduceți discul pus la dispoziție în unitatea optică a computerului;
2. Activați programul autorun.exe;
3. Urmați instrucțiunile, iar instalarea va începe în mod automat;
4. După instalarea programului de întreținere, selectați mapa cu aplicația respectivă (C:/ProgramFiles/MobilePhoneTools).
   În continuare, deschideți sub-mapa „USB_Driver" şi setați instalarea driverelor suplimentare, cu ajutorul etichetei „InstallDriver.exe".

Conectarea telefonului la computer

1. Conectați telefonul la computer cu ajutorul cablului USB pus la dispoziție sau cu ajutorul aplicației Bluetooth.
   La conectarea prin intermediul dispozitivului USB, selectați de la telefon *portalul COM*.
   La prima conectare a telefonului la computer, aşteptați ca instalarea driver-ului USB de la telefon să se finiseze.
2. Apăsați dublu clic pictograma MobilePhoneTools de la computer.
   În partea stîngă a meniului, va apărea inscripția „Philips X806 este activ".

Informații cu privire la mărcile comerciale

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

T9® - este o marcă comercială înregistrată de către Nuance Communications, Inc.

JAVA - reprezintă marca comercială a companiei Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth™ - reprezintă marca comercială a companiei Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Elveția și furnizat conform licenței companiei Philips.

PHILIPS şi emblema PHILIPS, reprezintă marca comercială înregistrată a companiei Koninklijke Philips Electronics N.V. Produs de către Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd., conform licenţei eliberate de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informații cu privire la Coeficientul Specific de Absorbție (Specific Absorption Rate (SAR))

Acest telefon mobil reprezintă un transmițător de semnale radio. El a fost proiectat şi construit astfel ca energia radiofrecvenței să nu depăşească normele limită (GB21288-2007), stabilite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost adoptate de o organizație de cercetare independentă care stabileşte garanțiile de protecție a oamenilor, indiferent de vîrstă sau starea sănătății.

În recomandările cu privire la nivelul de radiație al telefoanelor mobile, se foloseşte unitatea de măsură numită Coeficientul Specific de Absorbție (SAR). Valoarea medie a unității SAR recomandată pentru telefoanele mobile de utilizare largă, constituie 2,0 V/kg pentru 10 gr de țesuturi.

Cercetările pe marginea coeficientului SAR au fost efectuate în baza folosirii aplicațiilor de lucru recomandate, la emiterea de către telefonul mobil a semnalelor cu cea mai înaltă frecvență din toate benzile de frecvență testate. Deşi valoarea coeficientului SAR se stabileşte la cel mai înalt nivel de putere, în realitate nivelul coeficientului SAR al telefoanelor mobile activate este de regulă mai mic decît nivelul maxim al SAR. Aceasta se explică prin faptul, că telefonul este proiectat pentru a funcționa pe mai multe niveluri, ceea ce permite folosirea unui volum minim de energie, pentru conectarea în rețea. De regulă, cu cît sunteți mai aproape de antena care recepționează semnalul telefonului dvs, cu atît este mai mică puterea de emitere a radiațiilor.

Necătînd la faptul că nivelurile SAR la diverse telefoane mobile sunt diferite, toate acestea corespund standardelor internaţionale cu privire la emiterea undelor radio.

Valoarea maximă a valorii SAR la acest telefon mobil, model Xenium X806, la verificarea respectării standardului respectiv, a constituit 0,197 V/kg, ceea ce corespunde standardelor naţionale (GB21288-2007).

Pentru reducerea influenţei undelor radio, se recomandă reducerea duratei convorbirilor la telefonul mobil sau utilizarea garniturilor. Scopul acestor măsuri de protecţie se rezumă la faptul de a ţine telefonul mobil cît mai departe de cap şi corp.

Declarația de conformitate

Noi,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-Tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen 518057,
Republica Chineză,

confirmăm pe proprie răspundere că produsul:

Xenium X806
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
Număr TAC: 35733703,

care constituie obiectul acestei declarații corespunde următoarelor standarde:

Protecție: (art. 3.1.a):
EN 60950-1:2006

Asigurarea sănătății: (art. 3.1.a):
EN50360:2001,
EN 62209-1:2006

EMC: (art. 3.1.b):
ETSI EN 301 489 – 1V1. 6.1
ETSI EN 301 489 – 7v1.3.1
ETSI EN 301 489 – 7v1.2.1

Spectru: (art. 3.2):
ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.7.1;

Prin prezenta, confirmăm că au fost efectuate toate cercetările radiotehnice de bază, că produsul despre care s-a menționat mai sus corespunde tuturor normelor Directivei 1995/5/EC.

Procedura de estimare a conformității, amintită în art. 10 şi descrisă în Anexa IV a Directivei 1999/5/EC, a fost respectată, cu participarea organului de control:

British Approvals Board for Telecommunications
TUV SUD Group Balfour House Churdhfield
Road-walton-on-Thames Surrey – KT 12 2TD
Marea Britanie
Număr de identificare: **0168**

26 aprilie 2010

Connie Shen

Stația radio a rețelelor de telefonie pentru abonații la serviciile de radiotelefonie mobilă, standardul GSM-900/1800 PhilipsXenium X806 (CTX806/RBRSA8RU)

Declarația de conformitate:

PhilipsXenium X806 (CTX806/RBRSA8RU): Д-МТ – 3341

Termenul de valabilitate: din 31.03.2010 pînă la 31.03.2013
Înregistrat de către Agenția Federală de Comunicații