Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete:

www.philips.com/welcome

Tipas HD 8525 / HD 8527

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ

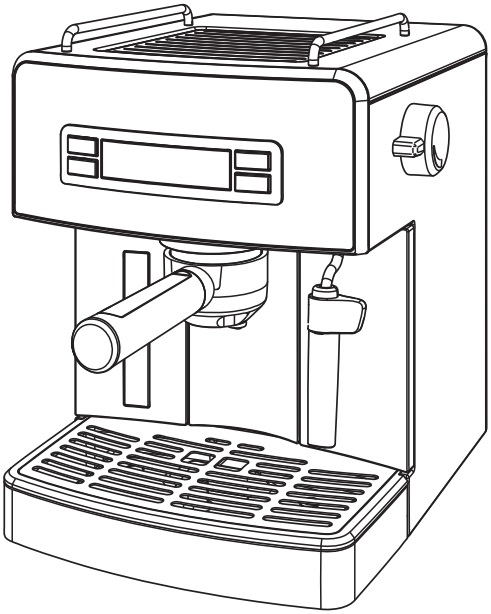

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDODAMIESI PRIETAISU.

Saeco

PHILIPS

Paveikslėliai

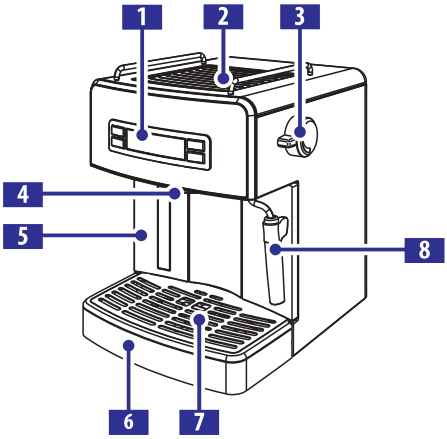

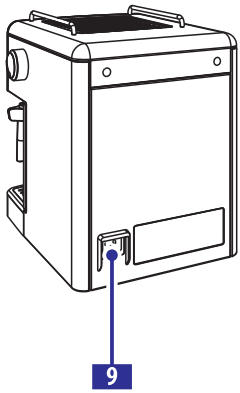

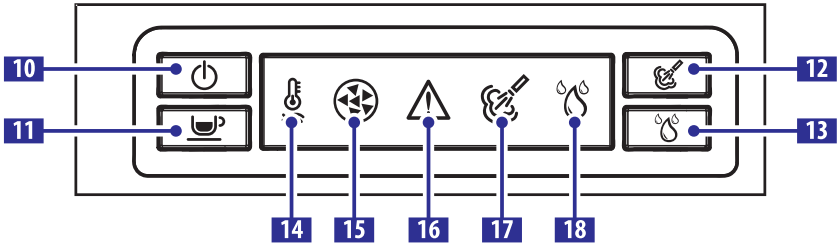

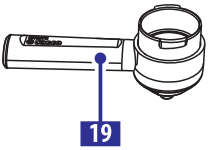

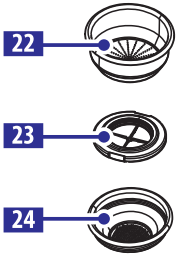

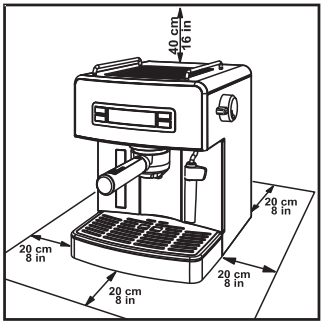

Pav. A

Pav. B

Paveikslėliai

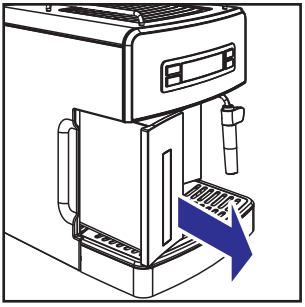

Pav. 1

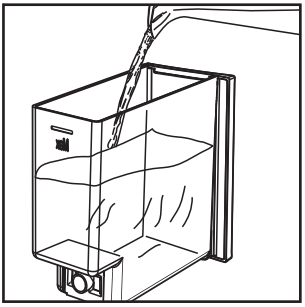

Pav. 2

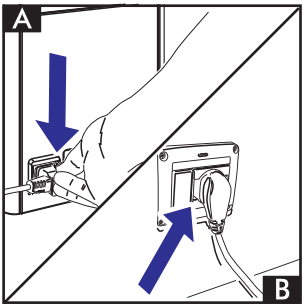

Pav. 3

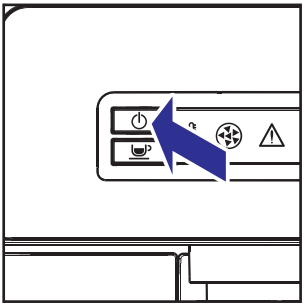

Pav. 4

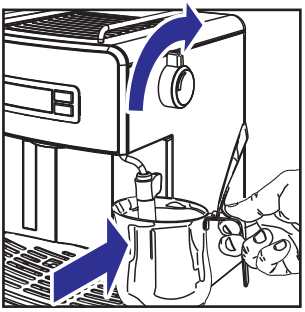

Pav. 5

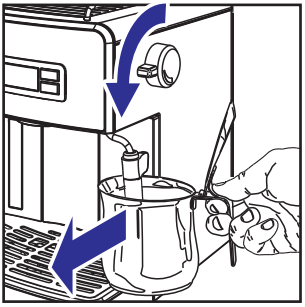

Pav. 6

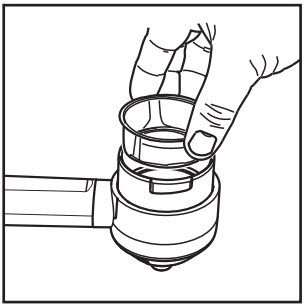

Pav. 7

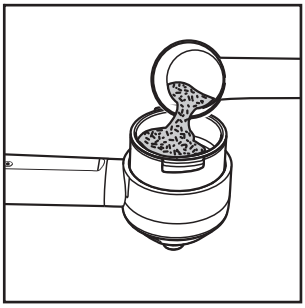

Pav. 8

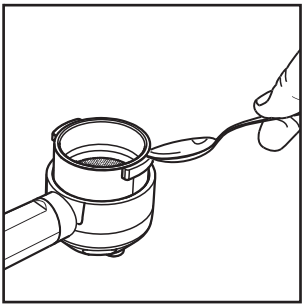

Pav. 9

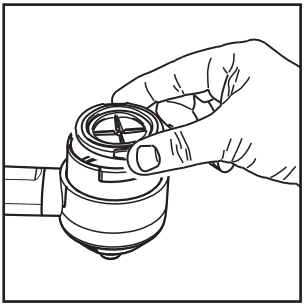

Pav. 10

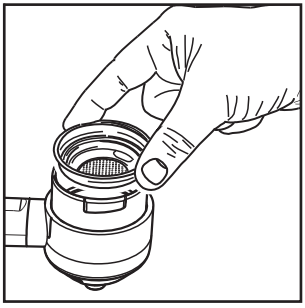

Pav. 11

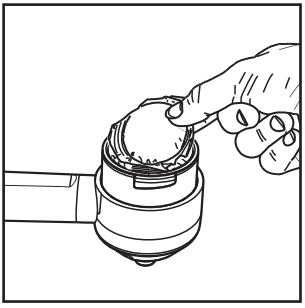

Pav. 12

Paveikslėliai

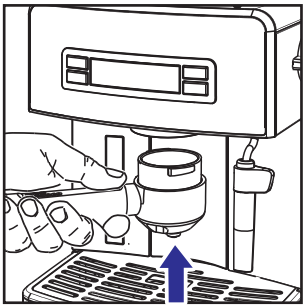
Pav. 13

Pav. 14

Pav. 15

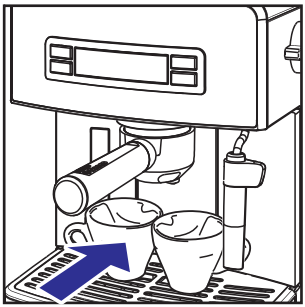
Pav. 16

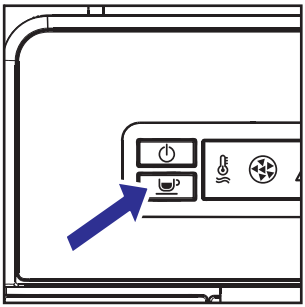
Pav. 17

Pav. 18

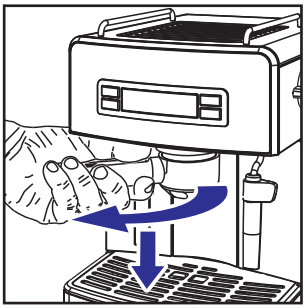
Pav. 19

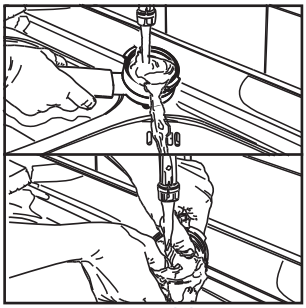
Pav. 20

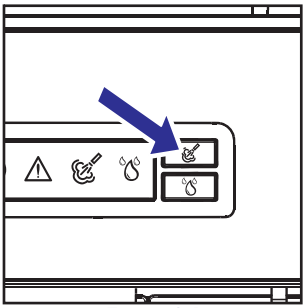
Pav. 21

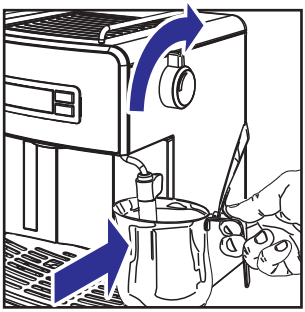
Pav. 22

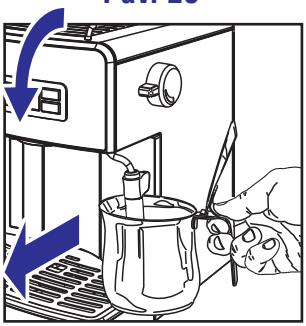
Pav. 23

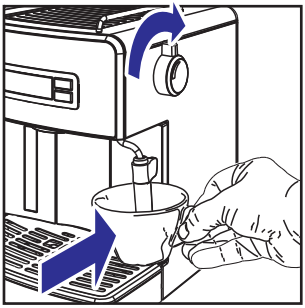
Pav. 24

Paveikslėliai

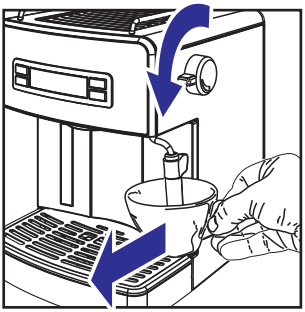

Pav. 25

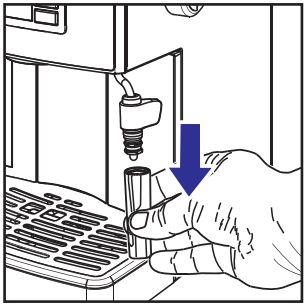

Pav. 26

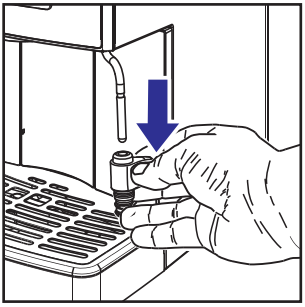

Pav. 27

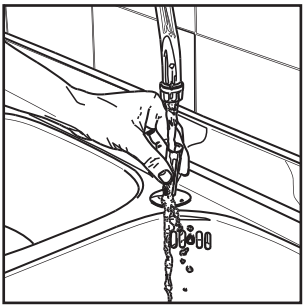

Pav. 28

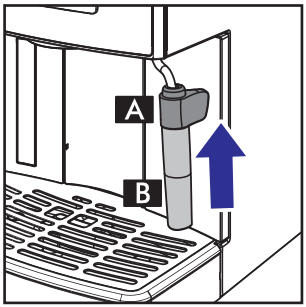

Pav. 29

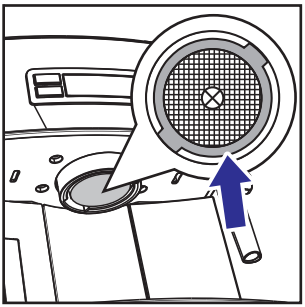

Pav. 30

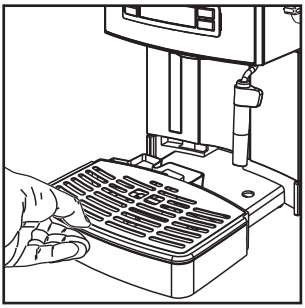

Pav. 31

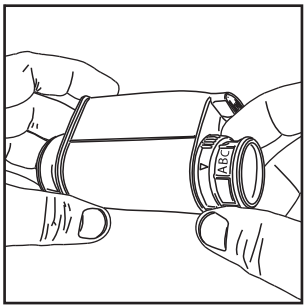

Pav. 32

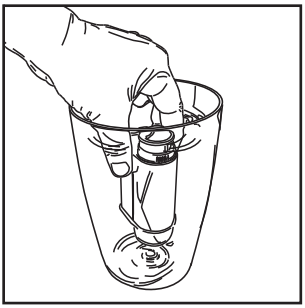

Pav. 33

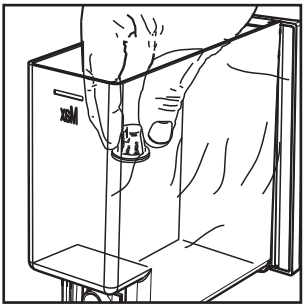

Pav. 34

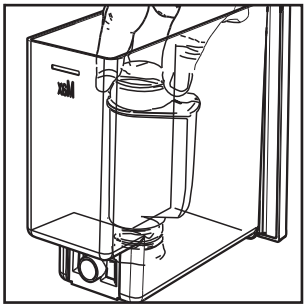

Pav. 35

Pav. 36

1. Bendra informacija

Šis kavos aparatas yra tinkamas paruošti 1 ar 2 puodelius espreso kavos. Jame yra vamzdelis garui ir karštam vandeniui. Valdymas yra aparato priekyje, pažymėtas lengvai suprantamais simboliais.

Aparatas yra sukurtas naudojimui buityje ir nėra tinkamas nuolatiniam profesionaliam naudojimui.

Įspėjimas. Mes neatsakome už žalą, kuri atsiranda dėl:

- **Neteisingo naudojimo, naudojimo ne pagal paskirtį;**
- **Taisymo, atlikto neautorizuotame serviso centre;**
- **Elektros laido sugadinimo;**
- **Bet kurios aparato dalies sugadinimo;**
- **Neoriginalių detalių ir priedų naudojimo;**
- **Aparato kalkių nuosėdų neišvalymo ar laikymo žemesnėje nei 0°C temperatūroje.**

Šiais atvejais prietaiso garantija negalioja.

1.1. Naudojimosi instrukcijų knygelės skaitymas

Įspėjamieji trikampiai nurodo visas instrukcijas, kurios yra svarbios vartotojo saugumui. Prašome atidžiai laikytis šių instrukijų, kad išvengtumėte rimtų sužeidimų!

Nuorodos į paveikslėlius, prietaiso dalis ar valdymą ir t.t. yra pažymėtos skaičiais arba raidėmis. Kai tik įmanoma, pažiūrėkite atitinkamą paveikslėlį.

Šis simbolis nurodo informaciją, kuri yra itin svarbi, norint užtikrinti optimalų prietaiso naudojimą.

Paveikslėliai, atitinkantys tekstą, yra pirmuose šios naudojimosi instrukcijų knygelės puslapiuose. Prašome pasižiūrėti paveikslėlius, kai skaitote naudojimosi instrukcijas.

1.2. Kaip naudotis šia naudojimosi instrukcijų knygele

Laikykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę saugioje vietoje ir parodykite ją visiems, kurie ketina naudotis kavos aparatu. Norėdami sužinoti daugiau arba iškilus problemoms, prašome kreiptis į autorizuotą serviso centrą.

2. Techninė informacija

Gamintojas pasilieka teisę keisti prietaiso techninę informaciją.

Nominali įtampa – Energijos vartojimo efektyvumas – Energijos tiekimas .....Žiūrėkite etiketę ant prietaiso

Korpuso medžiaga.....Modelis HD8525 – plastikas
Modelis HD8527 – metalas

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) ....210 x 300 x 280 (mm)

Svoris.....HD8525 – 3,9 (kg)
HD8527 – 5,4 (kg)

Elektros laido ilgis .....1,3 m

Valdymo skydelis.....Priekinėje pusėje

Filtro laikiklis .....Hermetiškas aukšto spaudimo tipo

Garų vamzdelis (Pannarello) .....Specialus, skirtas kapučino

Vandens talpa.....1,25 litro – išimamo tipo

Pompos slėgis.....15 barų

Katilas .....Nerūdijančio plieno

Saugumo prietaisai.....Termistorius

3. Saugumo nurodymai



Niekuomet neleiskite elektrinėms prietaiso dalims kontaktuoti su vandeniu: galimas trumpasis jungimas! Karšti garai ir karštas vanduo gali nuplikyti! Nenukreipkite garų ar karšto vandens srauto link kūno dalių. Atsargiai elkitės su garų / karšto vandens vamzdeliu: nudegimų pavojus!

Naudojimo paskirtis

Šis kavos aparatas skirtas naudoti tik buityje. Vaikai iki 8 metų amžiaus ir žmonės su sumažėjusiomis fizinėmis, juslinėmis ar protinėmis galimybėmis, ar turintys per mažai patirties ar žinių, gali naudotis aparatu tik tuo atveju, jei juos prižiūri arba instruktuoja apie aparato naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugumą, bei supažindina su galimomis grėsmėmis. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti valymo ir prietaiso priežiūros darbų be atsakingo asmens priežiūros.

Energijos tiekimas

Aparatą prijunkite tik į tinkamą elektros lizdą. Jo įtampa turi atitikti įtampą, nurodytą ant prietaiso.

Elektros laidas

Niekuomet nenaudokite kavos aparato, jei elektros laidas yra su defektu ar pažeistas. Jei taip yra, elektros laidą pakeiskite nauju – kreipkitės į gamintoją ar autorizuotą serviso centrą. Nevedžiokite laido aplink kampus, virš aštrių ar karštų objektų ir saugokite atokiau nuo aliejaus bei tepalų.

Nenaudokite laido aparatui nešti ar tempti.

Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, netempkite už laido ir nelieskite jo šlapiomis rankomis.

Neleiskite laidui laisvai kabėti nuo stalo ar lentynos.

Kitų asmenų saugumas

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo aparatu.

Vaikai nežino galimų pavojų, susijusių su elektriniais buities prietaisais. Nepalikite aparato pakuotės medžiagų ten, kur jas gali pasiekti vaikai.

Nudegimo pavojus

Niekuomet nenukreipkite karštų garų ir / ar karšto vandens srovės link savęs ar kitų. Visuomet naudokitės esamomis rankenėlėmis ir jungikliais.

Neatjunkite (nenuimkite) aukšto spaudimo filtro kavos virimo metu.

Karšto vandens lašai gali taškytis iš virimo aparato prietaiso kaitimo metu.

Nelieskite virimo prietaiso, kai aparatas yra įjungtas arba neatvėsęs.

Pastatymo vieta

Pastatykite kavos aparatą saugioje vietoje, kur nėra pavojaus, kad jis nugrius ar ką nors sužeis.

Karštas vanduo ar karšti garai gali išsiveržti iš aparato: **Nudegimų pavojus!**

Nelaikykite aparato temperatūroje, žemesnėje nei 0°C. Šaltis gali sugadinti aparatą.

Nenaudokite kavos aparato lauke.

Norėdami apsaugoti aparato korpusą nuo išsilydimo ar pažeidimo, nestatykite aparato ant karštų paviršių bei netoli atviros ugnies.

Valymas

Prieš valydami aparatą, išjunkite jį, paspaudę ON/OFF mygtuką, tuomet ištraukite laidą iš lizdo. Palaukite, kol aparatas atvės.

Niekuomet nekiškite aparato į vandenį!

Griežtai draudžiama taisyti vidines prietaiso dalis. Vanduo, pabuvęs talpoje keletą dienų, negali būti vartojamas. Išplaukite talpą ir užpildykite ją šviežiu geriamuoju vandeniu.

Tinkama vieta veikimui ir priežiūrai

Norint užtikrinti teisingą ir efektyvų kavos aparato veikimą, rekomenduojame laikytis šių nurodymų:

- Pasirinkite lygų paviršių.
- Pasirinkite vietą, kuri yra pakankamai gerai apšviesta, švari ir yra netoli elektros lizdo.
- Palikite minimalų atstumą nuo prietaiso šonų, kaip parodyta **(Pav. A).**

Aparato laikymas

Jei aparatas nebus naudojamas ilgą laiką, išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo. Laikykite aparatą sausoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams. Apsaugokite prietaisą nuo dulkių ir purvo.

Nelaikykite prietaiso žemesėje nei 0°C temperatūroje. Šerkšnas jį gali pažeisti.

Taisymas / priežiūra

Jei aparatas neveikia, veikia neteisingai, ar įtariate esant problemą, atsiradusią, kai prietaisas buvo nukritęs, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Niekuomet nebandykite naudoti pažeisto prietaiso. Aptarnavimas ir taisymas turi būti atliekamas tik autorizuotuose serviso centruose. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl neprofesionalų darbo.

Atsargumo priemonės gaisro atveju

Gaisro atveju naudokite anglies dvideginio (CO_2) gesintuvą. Nenaudokite vandens ar sausų miltelių gesintuvų.

Aparato dalys (2 puslapis)

1. Valdymo skydelis
2. Puodelio laikiklio vieta
3. Karšto vandens / garų jungiklis
4. Kavos virimo prietaisas
5. Vandens rezervuaras
6. Vandens surinkimo padėkliukas
7. Puodelio laikiklio grotelės
8. Garų vamzdelis (Pannarello)
9. Elektros laido lizdas
10. ON / OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas
11. Kavos virimo mygtukas
12. Garų paruošimo mygtukas
13. Skalavimo mygtukas
14. Temperatūros indikatorius
15. Kalkių nuosėdų šalinimo indikatorius
16. Įspėjimo indikatorius
17. Garų paruošimo indikatorius
18. Skalavimo indikatorius
19. Aukšto slėgio filtro laikiklis
20. Maltos kavos matavimo šaukštelis
21. Elektros laidas
22. Maltos kavos filtras

(vienas vienetas 1 arba 2 puodeliams kavos)

23. Kavos ruošinuko filtro adapteris
24. Kavos ruošinuko filtras
25. “Intenza+” vandens filtras (parduodamas atskirai)

4. Įdiegimas

Savo pačių ir kitų žmonių saugumui, atidžiai laikykitės “Saugumo nurodymų” 3-iame skyriuje.

4.1. Pakuotė

Originali pakuotė buvo sukurta ir pagaminta taip, kad apsaugotų aparatą transportuojant. Rekomenduojame išsaugoti pakuotę, jei prireiktų prietaisą transportuoti ateityje.

4.2. Įdiegimo nurodymai

Netraukite aparato už apsauginių puodelio grotelių.

Prieš įdiegdami šį aparatą, atidžiai perskaitykite šiuos saugumo nurodymus:

- Pastatykite aparatą saugioje vietoje;
- Užtikrinkite, kad vaikai negalėtų žaisti su šiuo aparatu;
- Nestatykite aparato ant įkaitusių paviršių ar netoli atviros liepsnos.

Kavos aparatas dabar yra paruoštas prijungimui prie elektros tinklo.

Pastaba: Rekomenduojama prieš pirmą kartą naudojant ir/arba jei aparatas buvo nenaudojamas ilgą laiką, išplauti visas aparato dalis.

4.3. Vandens talpa

- **(1)** – Nuimkite vandens talpą (5).
- **(2)** – Perskalaukite ją ir užpildykite šviežiu geriamuoju vandeniu. Būkite atidūs ir neperpildykite talpos daugiau nei nurodyta MAX riba.

Užpildykite talpą tik šviežiu, negazuotu geriamuoju vandeniu. Karštas vanduo ar bet koks kitas skystis gali sugadinti talpą. Nenaudokite aparato, jei nėra vandens; įsitikinkite, kad jo yra pakankamai.

- Įstatykite vandens talpą ir įsitikinkite, kad ji yra tinkamoje pozicijoje, kaip ir buvo prieš išimant.

Pastaba: vandens lygį galite matyti per langelį vandens talpos priekinėje pusėje.

4.4. Aparato prijungimas

Elektra gali būti labai pavojinga! Todėl yra būtina atidžiai laikytis saugumo reikalavimų. Nenaudokite pažeistų elektros laidų! Pažeisti laidai ir kištukai privalo būti nedelsiant pakeisti autorizuotuose serviso centruose.

Prietaiso įtampa yra iš anksto nustatyta gamintojo. Įsitikinkite, kad jūsų tinklo įtampa atitinka informaciją, nurodytą prietaiso apačioje.

- **(3A)** Įstatykite laidą į lizdą prietaiso galinėje dalyje.
- **(3B)** Įstatykite kištuką į elektros lizdą sienoje su tinkama elektros įtampa.

4.5. Aparato naudojimas pirmą kartą

Naudojant prietaisą pirmą kartą, vandens ratas turi būti užpildytas.

- **(4)** Spauskite ON/OFF mygtuką (10). Kai (14) “ ”, (16) “ ⚠ ” ir (17) “ ” indikatoriai pradeda mirksėti, ratas turi būti užpildytas.
- **(5)** Pastatykite indą po garų vamzdeliu (Pannarello).

  Pasukite karšto vandens / garų jungiklį (3) laikrodžio rodyklės kryptimi. Pompa aktyvuojama automatiškai. Palaukite, kol tolygi vandens srovė ims tekėti iš garų vamzdelio (Pannarello).
- **(6)** Pasukite karšto vandens / garų jungiklį (3) prieš laikrodžio rodyklę. Paimkite indą.

Aparatas pradeda apšilimo ciklą tik tuomet, kai vandens ratas yra tinkamai užpildomas.

Pastaba: Jei jungiklį paliksite pasuktą, pompa automatiškai išjungiama po keleto sekundžių ir “ ⚠ ” indikatorius (16) ima mirksėti.

4.6. Vandens rato užpildymas

Kai vandens talpa yra tuščia, aparato vandens ratas turi būti užpildytas iš naujo.

Pastaba: Jei aparatas buvo naudojamas be vandens ilgą laiką ir “ ” (14), “ ⚠ ” (16) ir “ ” (17) indikatoriai mirksi, žiūrėkite “Problemų sprendimo” skyrių.

- **(5)** Pastatykite indą po garų vamzdeliu (Pannarello).
- Atidarykite karšto vandens / garų jungiklį (3), pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi. Pompa aktyvuojama automatiškai.
- Palaukite, kol tolygi vandens srovė ims tekėti iš garų vamzdelio (Pannarello).
- **(6)** Uždarykite karšto vandens / garų jungiklį (3), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Paimkite indą.

Pastaba: jei garų jungiklis atidaromas per klaidą aparato apšilimo fazės metu, “ ⚠ ” indikatorius (16) pradeda mirksėti. Uždarykite jungiklį ir palaukite, kol aparatas bus paruoštas naudojimui.

4.7. Aparato naudojimas pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio

Šis paprastas veiksmas užtikrina optimalų kavos virimą ir turi būti atliekamas:

- Naudojant aparatą pirmą kartą;
- Jei aparatas buvo neaktyuvus ilgą laiką (daugiau nei 2 savaites).

Pašalintas vanduo turi būti išpiltas į nuotekas. Jis nėra tinkamas naudoti maistui. Jei konteineris ciklo metu užsipildo, sustabdykite vandens šalinimą, ištuštinkite konteinerį ir tęskite veiksmą.

A. **(2)** – Išplaukite vandens talpą ir užpildykite ją šviežiu geriamuoju vandeniu. Įstatykite vandens talpą atgal į vietą kavos aparate ir įsitikinkite, kad ji įsitvirtinusi vietoje – jos profilis turi atitikti kavos aparato profilį.

B. Įjunkite aparatą paspaudę (10) mygtuką. Palaukite, kol “ ” indikatorius (14) nuolat dega.

C. **(5)** Pastatykite indą po garų vamzdeliu (Pannarello). Atidarykite jungiklį (3) pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi. Pompa aktyvuojama automatiškai.

D. Išleiskite visą vandens talpoje esantį vandenį per garų / karšto vandens vamzdelį (Pannarello). Norėdami sustabdyti vandens išleidimą, uždarykite jungiklį (3), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.

Šio veiksmo metu pompa yra automatiškai atjungiama ir “ ⚠ ” indikatorius (16) mirksi: tai įprastas aparato veikimas. Uždarykite jungiklį. Palaukite, kol “ ” indikatorius (14) tolygiai dega, prieš atidarydami jungiklį vėl.

E. **(2)** Užpildykite vandens talpą šviežiu geriamuoju vandeniu. Įstatykite vandens talpą atgal į vietą kavos aparate ir įsitikinkite, kad ji įsitvirtinusi vietoje – jos profilis turi atitikti kavos aparato profilį.

F. **(13)** (14) Įstatykite filtro laikiklį į virimo prietaisą (4) iš apačios ir pasukite jį iš kairės į dešinę, kol jis įsitvirtina savo vietoje.

G. **(15)** Pastatykite tinkamą indą po filtro laikikliu.

H. **(17)** Spauskite “ ” mygtuką ir išleiskite puodelį karšto vandens.

Proceso pabaigoje, sustabdykite veiksmą paspausdami “ ” mygtuką.

I. Pakartokite veiksmus, aprašytus žingsnyje (H), kol vandens talpa visiškai ištuštės.

L. **(2)** Iš naujo užpildykite vandens talpą šviežiu geriamuoju vandeniu.

M. (**19**) Išimkite filtro laikiklį iš prietaiso pasukdami jį iš dešinės į kairę ir perskalaukite jį šviežiu geriamuoju vandeniu.

Dabar aparatas yra paruoštas naudoti. Žiūrėkite susijusius skyrius, norėdami sužinoti, kaip išsivirti kavos ir paruošti garus.

5. Skalavimas

Pastaba: Įsitikinkite, kad filtro laikiklis yra įstatytas, norėdami užtikrinti tinkamą aparato apšilimą.

Aparatas yra nustatytas taip, kad automatiškai atliktų kavos rato skalavimą šviežiu vandeniu kaskart jį įjungus. Tai atliekama norinti užtikrinti teisingą aparato apšilimą ir optimalų kavos stiprumą.

Pastatykite indą po kavos ištekėjimo lataku.

Naujai nusipirktuose aparatuose šį funkcija yra aktyvi (“ ” indikatorius (18) veikia) ir yra atliekama apšilimo fazės pabaigoje, kai “ ” indikatorius (14) nuolat dega.

Pastaba: Jei vanduo iš filtro laikiklio neteka, atlikite rankinį skalavimą, kaip aprašyta skyriuje 7.1.

Skalavimo procedūrą galima:

A. sustabdyti, paspaudus “ ” arba “ ” mygtuką;

B. išjungti, paspaudus “ ” mygtuką, kol “ ” indikatorius (14) mirksi arba nuolat dega. Tokiu atveju “ ” indikatorius (18) išsijungia.

Pastaba: Jei skalavimo procedūra yra išjungta, ji gali būti iš naujo įjungta tik paspaudus “ ” mygtuką.

6. Energijos taupymas

Aparatas yra sukurtas energijos taupymui.

Po 9 minučių, kai neatliekami jokie veiksmai, aparatas išsijungia, kad taupytų energiją ir saugotų aplinką.

Spauskite ON/OFF “⏻” mygtuką (10), norėdami naudotis aparatu.

7. Kavos virimas

Įspėjimas! Draudžiama kavos virimo metu pašalinti aukšto slėgio filtrą, pasukant jį laikrodžio rodyklės kryptimi. Nudegimo pavojus!

- Šio veiksmo metu, “ ” indikatorius (14) mirksi; tai yra normalu ir nelaikoma defektu.
- Prieš naudodamiesi aparatu, įsitikinkite, kad talpoje yra pakankamai vandens.

Pastaba: jei garų jungiklis atidaromas per klaidą aparato apšilimo fazės metu, “ ” indikatorius (16) pradeda mirksėti. Uždarykite jungiklį ir palaukite, kol aparatas bus paruoštas naudojimui.

Jei aparatas neverda kavos paspaudus virimo mygtuką “ ” (11), spauskite “ ” virimo mygtuką (11) dar kartą ir patikrinkite problemų sprendimo lentelę prieš išimdami filtro laikiklį.

Įsitikinkite, kad aparatas yra paruoštas virti kavą. Aparatas yra paruoštas, kai “ ” indikatorius (14) nuolat dega.

7.1. Filtro laikiklio apšilimas

Jei skalavimo funkcija yra išjungta ir / arba filtro laikiklį reikia apšildyti rankiniu būdu, atlikite šiuos veiksmus:

- **(13)** Įstatykite hermetišką aukšto spaudimo filtrą į virimo prietaisą (4) iš apačios.
- **(14)** Pasukite filtrą iš kairės į dešinę kol jis įsitvirtins. Atleiskite filtro laikiklio pritvirtinimą. Rankenėlė lengvai pasisuks į kairę. Šis judesys garantuoja optimalų filtro laikiklio veikimą.
- **(17)** Pašildykite filtro laikiklį paspausdami “ ” mygtuką. Šiek tiek vandens ištekės iš filtro laikiklio (šis veiksmas reikalingas tik verdant pirmąjį puodelį kavos).
- Kai apie 50 ml vandens išleidžiama, spauskite “ ” mygtuką dar kartą, norėdami sustabdyti vandens išleidimą.
- **(19)** Išimkite filtro laikiklį, pasukdami jį iš dešinės į kairę, tuomet išpilkite likusį vandenį.

Pastatykite indą po kavos lataku.

Dabar jūs galite atlikti kavos virimą, aprašytą tolimesniuose skyriuose.

7.2. Maltos kavos naudojimas

- **(7)** Įstatykite filtrą (22) į aukšto slėgio filtro laikiklį (19); naudojant aparatą pirmą kartą, filtras jau yra įdėtas. Kadangi aparate yra specialus filtras (22), jums nereikia pakeisti filtro, norint paruošti vieną ar du puodelius kavos.
- **(8)** Įdėkite 1-1,5 matavimo šaukštelius kavos vienam puodeliui ir 2 matavimo šaukštelius dviems puodeliams kavos. Pašalinkite kavos likučius nuo filtro laikiklio krašto.

Pastaba: nesuspauskite kavos, nes filtro laikiklis yra sukurtas su optimalia sistema originalios espreso kavos virimui.

- **(13)** Įstatykite hermetišką aukšto spaudimo filtrą į virimo prietaisą (4) iš apačios.
- **(14)** Pasukite filtrą iš kairės į dešinę kol jis įsitvirtins.
- **(16)** Paimkite vieną arba du pašildytus puodelius ir pastatykite juos po aukšto slėgio filtro laikikliu. Įsitikinkite, kad jie yra padėti tiesiai po kavos virimo latakais.
- **(17)** Spauskite “ ” mygtuką.
- **(18)** Kai išverdamas pakankamas kiekis kavos, paspauskite “ ” mygtuką dar kartą, norėdami sustabdyti kavos virimą. Palaukite keletą sekundžių, kol nustos bėgti kava, tuomet paimkite puodelius.
- **(19)** Baigę virimą, palaukite, kol “ ” indikatorius (14) nustos mirksėti, tuomet išimkite filtro laikiklį, pasukdami jį iš dešinės į kairę ir pašalinkite maltos kavos likučius.

Pastaba: Jei nedidelis kiekis vandens lieka filtro laikiklyje, tai yra visiškai normalu ir taip nutinka dėl filtro laikiklio savybių.

Svarbi pastaba: Filtras (22) turi visuomet būti švarus, jei siekiate geriausio rezultato. Valykite jį kasdien, pasinaudoję kavos aparatu.

7.3. Kavos ruošinukų naudojimas

- **(9)** Išimkite filtrą, skirtą maltai kavai (22) iš aukšto slėgio filtro laikiklio (19).
- **(10)** Įstatykite kavos ruošinuko adapterį (23) išgaubta dalimi žemyn į aukšto slėgio filtro laikiklį (19).
- **(11)** Tuomet įdėkite ruošinuko filtrą (24) į aukšto slėgio filtro laikiklį (19).
- **(12)** Įstatykite ruošinuką į filtro laikiklį. Įsitikinkite, kad ruošinuko popierius nėra išlindęs iš filtro laikiklio.
- **(13)** Įstatykite filtro laikiklį į virimo prietaisą (4) iš apačios.
- **(14)** Pasukite filtro laikiklį iš kairės į dešinę, kol įsitvirtins.
- **(15)** Paimkite **vieną pašildytą puodelį** ir pastatykite jį po aukšto slėgio filtro laikikliu. Įsitikinkite, kad jis yra padėtas tiesiai po kavos virimo latakais.
- **(17)** Spauskite “ ” mygtuką.
- **(18)** Kai išverdamas pakankamas kiekis kavos, paspauskite “ ” mygtuką dar kartą, norėdami sustabdyti kavos virimą. Palaukite keletą sekundžių, tuomet paimkite kavos puodelį.
- **(19)** Baigę virimą, palaukite, kol “ ” indikatorius (14) nustos mirksėti, tuomet išimkite filtro laikiklį, pasukdami jį iš dešinės į kairę ir pašalinkite kavos ruošinėlį.

Svarbi pastaba: Siekiant geriausių rezultatų, filtras (24) ir adapteris (23) visuomet turėtų būti švarūs. Valykite juos kasdien, pasinaudoję kavos aparatu.

8. Patarimai renkantis kavą

Šiame aparate galima naudoti bet kokią kavą. Tačiau kava yra natūralus produktas, ir jos skonis skiriasi priklausomai nuo kilmės ir mišinio, todėl siūlome išbandyti įvairius kavos tipus, kad surastumėte labiausiai tinkančią jūsų skoniui.

Siekiant geriausių rezultatų, mes rekomenduojame naudoti espreso aparatams skirtus kavos mišinius. Kava visuomet turėtų bėgti iš aukšto slėgio filtro, nesitaškydama.

Kavos virimo greitis gali būti keičiamas šiek tiek keičiant kavos kiekį filtre ir / arba naudojant skirtingo malimo kavą.

Saeco rekomenduoja naudoti ESE vienkartinius kavos ruošinukus skaniausiai kavai ir lengvam valymui bei paruošimui.

ATLIKDAMI BET KOKIUS VEIKSMUS SU KARŠTU VANDENIU / GARAIS, ĮSITIKINKITE, KAD GARŲ VAMZDELIS (PANNARELLO) YRA NUKREIPTAS Į VANDENS SURINKIMO PADĖKLIUKĄ.

9. Karštas vanduo

Nudegimų pavojus! Iš pradžių vanduo gali išbėgti mažomis vandens srovelėmis. Garų vamzdelis gali įkaisti: niekuomet nelieskite jo plikomis rankomis.

- **(13)** Įstatykite filtro laikiklį į virimo prietaisą (4) iš apačios.
- **(14)** Pasukite filtrą iš kairės į dešinę kol jis įsitvirtins. Atleiskite filtro laikiklio pritvirtinimą. Rankenėlė lengvai pasisuks į kairę. Šis judesys garantuoja optimalų filtro laikiklio veikimą.
- Paspauskite ON/OFF mygtuką (10); “ ” lemputė (14) ims mirksėti. Palaukite, kol “ ” (14) nuolat dega.
- **(5)** Pastatykite konteinerį ar arbatos puodelį po garų vamzdeliu (Pannarello).
- Atidarykite jungiklį (3), pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi. Pompa automatiškai atjungiama ir “ ” indikatorius (14) išsijungia.
- **(6)** Kai reikiamas kiekis vandens išleidžiamas, uždarykite jungiklį (3), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
- Paimkite karšto vandens indą.

Pastaba: šio veiksmo metu pompa automatiškai atjungiama ir “ ” indikatorius (16) mirksi: tai yra įprastas aparato veikimas.

Uždarykite jungiklį. Palaukite, kol “ ” indikatorius (14) nuolat dega prieš atidarydami jungiklį vėl.

10. Garai / kapučino

Nudegimų pavojus! Iš pradžių vanduo gali išbėgti mažomis vandens srovelėmis. Garų vamzdelis gali įkaisti: niekuomet nelieskite jo plikomis rankomis.

- **(13)** Įstatykite filtro laikiklį į virimo prietaisą (4) iš apačios.
- **(14)** Pasukite filtrą iš kairės į dešinę kol jis įsitvirtins. Atleiskite filtro laikiklio pritvirtinimą. Rankenėlė lengvai pasisuks į kairę. Šis judesys garantuoja optimalų filtro laikiklio veikimą.
- Paspauskite ON/OFF mygtuką (10); “ ” lemputė (14) ims mirksėti. Palaukite, kol “ ” (14) nuolat dega.
- **(21)** Spauskite “ ” mygtuką (12). “ ” indikatorius (14) išsijungia ir “ ” indikatorius (17) pradeda mirksėti.

Pastaba: jei garų jungiklis (3) atidaromas per klaidą aparato apšilimo fazės metu, “ ” indikatorius (16) pradeda mirksėti. Uždarykite jungiklį ir palaukite, kol aparatas bus paruoštas naudojimui.

- Palaukite “ ” indikatorius (17) nuolat dega. Dabar aparatas yra paruoštas leisti garus.
- **(22)** Pastatykite indą po garų vamzdeliu.
- Atidarykite jungiklį (3) keletui sekundžių, kad likęs vanduo ištekėtų iš garų vamzdelio (Pannarello). Netrukus iš indelio veršis tik garai.
- **(23)** Uždarykite jungiklį (3) ir paimkite indą.
- Užpildykite 1/3 indo, kurį norite naudoti kapučino ruošimui, šaltu pienu.

Naudokite šaltą pieną, norėdami pasiekti geriausių rezultatų.

- **(24)** Įmerkite garų vamzdelį į pieną ir atidarykite jungiklį (3), pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi. Sukite indą su pienu lengvai judindami jį aukštyn – žemyn, kad pienas sušiltų vienodai.
- Kai baigiate, uždarykite jungiklį (3), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir paimkite indą su pieno puta.

Po šio veiksmo, nuvalykite garų vamzdelį drėgna šluoste.

- Tą pačią procedūrą galite naudoti ir kitiems gėrimams pašildyti.
  Norėdami sustabdyti garų išleidimo procedūrą, spauskite “ ” (12) arba “ ” mygtuką (11). “ ” (14), “ ” (17) ir “ ” (16) indikatoriai greitai mirksi vienu metu. Tai reiškia, kad aparato temperatūra yra per didelė kavos virimui.

10.1. Aparato atvėsinimas

Norėdami atvėsinti aparatą, atlikite šiuos veiksmus:

- **(5)** Padėkite indą ar arbatos stiklinę po garų vamzdeliu (Pannarello).
- Atidarykite jungiklį (3), pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Kai aparatas pasiekia tinkamą temperatūrą, pompa automatiškai atjungiama ir “ ” indikatorius (16) mirksi.

  (6) Uždarykite jungiklį (3) pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir paimkite indą.
- Prieš virdami kavą, įsitikinkite, kad aparatas yra paruoštas. Aparatas yra paruoštas tuomet, kai “ ” indikatorius (14) nuolat dega.

11. Valymas

Priežiūra ir valymas gali būti atliekami tik tuomet, kai aparatas yra šaltas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

- Niekuomet nemerkite aparato į vandenį ir neplaukite jokių jo dalių indaplovėje.
- Nenaudokite spirito, tirpiklių ir / ar kitų stiprių cheminių valiklių.
- Mes rekomenduojame valyti vandens talpą ir užpildyti ją šviežiu vandeniu kasdien.
- **(30)** Kiekvieną savaitę, nuvalykite katilo žiedą drėgna šluoste, kai aparatas yra išjungtas, atvėsęs ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- **(26) (27)** Kasdien, pakaitinę pieną, nuimkite išorinę Pannarello dalį ir nuplaukite ją švariu geriamuoju vandeniu.

- **(26) (27) (28)** Valykite garų vamzdelį kas savaitę. Norėdami tai padaryti, laikykitės šių nurodymų:
  - Nuimkite išorinę Pannarello dalį (įprastiniam valymui);
  - Nuimkite viršutinę Pannarello dalį nuo garų vamzdelio;
  - Nuplaukite viršutinę Pannarello švariu geriamuoju vandeniu;
  - Nuvalykite garų vamzdelį drėgna šluoste, pašalinkite visus pieno likučius;
  - Uždėkite viršutinę dalį ant garų vamzdelio (įsitikinkite, kad jis yra gerai užtvirtintas).
- **(29)** Po valymo, surinkite išorinę Pannarello dalį ir įsitikinkite, kad jis yra tvirtai įstatytas. Taip pat užtikrinkite, kad plastikinė dalis tinkamai įstatyta į metalinę dalį.
- **(31)** Ištuštinkite ir išvalykite vandens surinkimo padėkliuką kasdien.
- Naudokite minkštą, sudrėkintą šluostę aparato valymui.
- **(20)** Atlikite šiuos veiksmus, norėdami išvalyti aukšto slėgio filtrą:
  - **(9)** Nuimkite filtrą ir kruopščiai išplaukite jį karštu vandeniu.
  - Nuimkite adapterį (jei uždėtas) ir kruopščiai išplaukite jį karštu vandeniu.
  - Išplaukite vidinę aukšto slėgio filtro dalį.
- Nedžiovinkite aparato ir / ar jo dalių mikrobangų ar įprastoje krosnelėje.

Pastaba: Neplaukite aukšto slėgio filtro laikiklio indaplovėje.

12. Kalkių nuosėdų šalinimas

Kalkių nuosėdos yra natūrali vandens, naudojamo aprarate, dalis. Jas reikia reguliariai pašalinti, nes jos gali užkimšti vandens ir kavos ratus jūsų prietaise.

Tai lengva procedūra, naudojant Philips-Saeco aparatą. Kai “⊛” indikatorius (15) įsijungia, rekomenduojama atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Kai “⊛” indikatorius (15) įsijungia, reikia atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.

Šiuos veiksmus reikia atlikti prieš aparatui nustojant veikti tinkamai, nes tokiu atveju taisymui negalios garantija.

Naudokite Saeco kalkių šalinimo priemonę (Pav. B). Jos formulė buvo sukurta, kad užtikrintų geresnį aparato veikimą ir ilgesnį tarnavimą. Teisingai naudojama, ji padeda išvengti verdamo produkto pakitimų. Prieš pradėdami kalkių šalinimo procedūrą, įsitikinkite, kad VANDENS FILTRAS (jei naudojamas) YRA PAŠALINTAS.

Niekuomet negerkite kalkių šalinimo priemonės ar jos likučių, pabaigus prietaiso valymą. Niekuomet nenaudokite acto kalkių nuosėdų šalinimui.

1. **(13) (14)** Įstatykite filtro laikiklį į virimo aparatą (4) iš apačios ir pasukite jį iš kairės į dešinę, kol tvirtai užsifiksuos.
2. **(1)** Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
3. **(2)** – Pusę talpos užpildykite Saeco koncentruotu valymo skysčiu, tuomet užpildykite ją vandeniu iki MAX lygio. Įstatykite vandens talpą atgal į vietą kavos aparate ir įsitikinkite, kad ji įsitvirtinusi vietoje – jos profilis turi atitikti kavos aparato profilį.
4. **(4)** Įjunkite aparatą, paspausdami ON/OFF “⏻” mygtuką (10).

   (5) Užpildykite (kaip aprašyta 9 skyriuje) du puodelius vandens (apie 150 ml kiekvienas) per garų / karšto vandens vamzdelį ir išjunkite aparatą, paspausdami ON/OFF “⏻” mygtuką (10).
5. Palikite aparatą išjungtą 15-20 minučių, kad kalkių šalinimo priemonė suveiktų.
6. Įjunkite aparatą paspausdamiON/OFF “⏻” mygtuką (10).

   (5) – Užpildykite (kaip aprašyta 9 skyriuje) du puodelius vandens (apie 150 ml kiekvienas) per garų / karšto vandens vamzdelį ir išjunkite aparatą naudodami ON/OFF “⏻” mygtuką (10). Palikite 3 minutėms.

7. Kartokite veiksmus, aprašytus 6 žingsnyje, kol vandens talpa visiškai ištuštės.

Šio veiksmo metu pompa automatiškai atjungiama ir “ ⚠ ” indikatorius (16) mirksi: tai yra įprastas aparato veikimas. Uždarykite jungiklį. Palaukite kol “ ” indikatorius (14) nuolat dega prieš atidarydami jungiklį vėl.

8. (2) Perskalaukite vandens talpą ir pilnai užpildykite švariu vandeniu.

9. Pastatykite indą po filtro laikikliu.

10. Įjunkite aparatą naudodami ON/OFF mygtuką (10); spauskite “ ” mygtuką ir naudodami filtro laikiklį, pašalinkite visą talpos turinį. Spauskite “ ” mygtuką dar kartą, norėdami sustabdyti šalinimą.

11. **(2)** Dar kartą užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu. Įstatykite vandens talpą atgal į vietą kavos aparate ir įsitikinkite, kad ji įsitvirtinusi vietoje – jos profilis turi atitikti kavos aparato profilį.

    (5) Pastatykite didelį indą (apie 1 l talpos) po garų vamzdeliu (Pannarello).

    Atidarykite vandens šalinimo jungiklį (3), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir išleiskite visą vandens talpos turinį per garų vamzdelį (Pannarello).

12. **(6)** Išleidus vandenį, uždarykite vandens išleidimo jungiklį (3) pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi.

13. Pakartokite veiksmus nuo 8 žingsnio dar kartą, kad iš viso sunaudotumėte 4 talpas.

14. **(19)** Pašalinkite filtro laikiklį iš aparato, pasukdami jį iš dešinės į kairę, ir perskalaukite jį švariu geriamuoju vandeniu.

Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas baigtas.

(2) Vėl užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu. Jei reikia, užpildykite vandens ratą, kaip aprašyta 4.5 skyriuje.

Pabaigoje, nuspauskite ir palaikykite “ ” (11) ir “ ” (12) mygtukus 3 sekundes, “ ” indikatorius (15) išsijungia.

Kalkių nuosėdų šalinimo skystį reikia išpilti pagal gamintojo nurodymus ir / arba laikantis taisyklių jūsų šalyje.

13. “Intenza+” filtras (pasirinktinai)

“INTENZA+” vandens filtras gali pagerinti vandens kokybę. “Intenza+” filtro naudojimas apsaugos nuo kalkių nuosėdų kaupimosi ir užtikrins daug intensyvesnį espreso kavos skonį. Dėl to mes rekomenduojame įdiegti “Intenza+” vandens filtrą, kurį galite nusipirkti iš savo vietinio pardavėjo arba internetinėje Philips parduotuvėje http://shop.philips.com arba iš autorizuotų serviso centrų.

- **(34)** Išimkite mažą baltą filtrą iš talpos ir padėkite jį sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje.
- **(32)** Išimkite “INTENZA+” vandens filtrą iš pakuotės. Nustatykite filtrą pagal vandens kietumą.
- **(33)** Įmerkite “INTENZA+” vandens filtrą vertikaliai į šaltą vandenį (angomis į viršų) ir švelniai paspauskite šonus, kad išeitų oro burbulai.
- **(35)** Įstatykite filtrą į tuščią vandens talpą. Paspauskite, kol įsitvirtins.
- Užpildykite vandens talpą šviežiu geriamuoju vandeniu ir įstatykite į aparatą.

Atlikite šiuos žingsnius, norėdami aktyvuoti “Intenza+” filtrą:

- **(4)** Paspauskite ON/OFF mygtuką (10); “ ” lemputė (14) ims mirksėti. Palaukite, kol “ ” (14) nuolat dega.
- **(5)** Pastatykite indą ar arbatos stiklinę po garų vamzdeliu (Pannarello).
- Atidarykite jungiklį (3) pasukdami jį laikrodžio rodyklės kryptimi.
- **(6)** Kai apie 1 litras karšto vandens išleidžiama, uždarykite jungiklį (3) pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
- Ištuštinkite karšto vandens indą.

Šio veiksmo metu pompa yra automatiškai atjungiama ir “ ⚠ ” indikatorius (16) mirksi: tai įprastas aparato veikimas. Uždarykite jungiklį. Palaukite, kol “ ” indikatorius (14) tolygiai dega, prieš atidarydami jungiklį vėl.

Dabar filtras yra aktyvus ir aparatas yra paruoštas naudoti.

14. Išmetimas

- Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.
- Prietaisas: atjunkite prietaisą nuo tinklo ir perkirpkite elektros laidą.
- Pristatykite prietaisą ir elektros laidą į serviso centrą arba atliekų surinkimo punktą.

Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 2002/96/EC.

Šis simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti priduotas į atitinkamą surinkimo punktą elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimui.

Užtikrindami, kad prietaisu atsikratėte teisingai, jūs padėsite apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali atsirasti dėl neteisingo šio prietaiso atliekų tvarkymo. Norėdami sužinoti daugiau apie šio prietaiso perdirbimą, susisiekite su savo miesto savivaldybe, atliekų perdirbimo įmone ar parduotuve, kur pirkote šį prietaisą.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Aparatas neįsijungia.	Aparatas neprijungtas prie elektros tinklo.	Prijunkite aparatą prie elektros tinklo.
Aparatas labai triukšmingas.	Nėra vandens talpoje.	Užpildykite talpą vandeniu ir užpildykite vandens ratą (4.6 skyrius).
(14) “ ”, (17) “ ” ir (16) “ ” indikatoriai mirksi vienu metu.	Pirmą kartą naudojate aparatą arba aparatas yra perkaitęs.	Įsitikinkite, kad vandens talpa yra pilna ir pilnai įstatyta ir atlikite atvėsinimą, kaip aprašyta 10.1 skyriuje.
Kava yra šalta.	Filtro laikiklis nėra įdėtas apšilimui (7 skyrius).	Pašildykite filtro laikiklį.
	Puodeliai yra šalti.	Pašildykite puodelius karštu vandeniu.
Pienas neputoja. Neįmanoma paruošti kapučino.	Netinkamas pienas: buvo naudojamas pienas iš miltelių ar liesas pienas.	Naudokite nenugriebtą pieną.
	Nešvarus Pannarello.	Nuvalykite Pannarello kaip aprašyta 11 skyriuje.
	Vandens talpoje nėra vandens.	Užpildykite vandens talpą ir užpildyktie vandens ratą (4.6 skyrius).
Kava išverdama per greitai, puta nesusiformuoja	Filtro laikiklyje per mažai kavos.	Pridėkite kavos (7 skyrius).
	Kava sumalta per stambiai.	Naudokite kitokį kavos mišinį (8 skyrius).
	Kava yra sena arba netinkama.	Naudokite kitokį kavos mišinį (8 skyrius).
	Senas arba netinkamas kavos ruošinukas.	Pakeiskite ruošinuką.
	Filtro laikiklyje trūksta kažkurios dalies.	Užpildykite vandens talpą ir užpildyktie vandens ratą (4.6 skyrius).
Kava nebėga arba tik laša.	Nėra vandens.	Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un uzpildiet sistēmu (4.6.nodaļa).
	Kava sumalta per smulkiai.	Naudokite kitokį kavos mišinį (8 skyrius).
	Kava suspausta filtro laikiklyje.	Supurtykite maltą kavą.
	Per daug kavos filtro laikiklyje.	Sumažinkite kavos kiekį filtro laikiklyje.
	Aparate susikaupė kalkių nuosėdos.	Išvalykite kalkių nuosėdas (12 skyrius).
	Filtras filtro laikiklyje yra užsikimšęs.	Išvalykite filtrą (11 skyrius).
	Netinkamas kavos ruošinukas.	Pakeiskite ruošinuką.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kava bėga per kraštus.	Filtro laikiklis neteisingai įdėtas.	Įdėkite filtro laikiklį teisingai (7 skyrius).
	Viršutinis filtro laikiklio kraštas yra purvinas.	Nuvalykite filtro laikiklio kraštelį.
	Kavos ruošinukas įdėtas neteisingai.	Įdėkite ruošinuką teisingai. Įsitikinkite, kad jis neišlenda iš filtro laikiklio.
	Per daug kavos filtro laikiklyje.	Sumažinkite kavos kiekį filtro laikiklyje naudodami matavimo šaukštelį.
“⚠” indikatorius (16) įjungtas.	Vandens jungiklis (3) atidarytas.	Uždarykite jungiklį (3).
“⊛” indikatorius (15) įjungtas.	Pašalinkite kalkių nuosėdas.	Žiūrėkite 12 skyrių.
Vandens ar garų išleidimo metu pompa išsijungia ir “⚠” indikatorius (16) įsijungia.	Saugumo pertraukėlė.	Uždarykite vandens jungiklį.

Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo centru, jei jūsų problema neaprašyta, arba kai pasiūlyti sprendimai neišsprendžia problemos.

Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

Pastabos

Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: http://www.philips.com