Plně automatický espresso kávovar
4000 series

Čeština

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

HD8841
HD8842

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického espresso kávovaru Philips s technologií CoffeeSwitch a zpěňovačem mléka Classico!
Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Philips tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese ***www.philips.com/welcome****.*
Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso a velké aromatické kávy (Classic Coffee) z celých zrnek kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čistění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ 4
Bezpečnostní pokyny a informace 4
Varování 4
Upozornění 6
Elektromagnetická pole 7
Likvidace 7

INSTALACE 8
Sestavení produktu 8
Všeobecný popis 9

PŘÍPRAVA 10
Balení kávovaru 10
Instalace kávovaru 10
Funkce Demo režimu 12

PRVNÍ ZAPNUTÍ 13
Naplnění okruhu 13
Automatický proplachovací/čisticí cyklus 14
Manuální proplachovací cyklus 14

ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY 17

VODNÍ FILTR "INTENZA+" 19
Instalace vodního filtru "INTENZA+" 19
Výměna vodního filtru "INTENZA+" 21

NASTAVENÍ 22
CoffeeSwitch - volící páka "ESPRESSO" nebo "COFFEE" 22
Saeco Adapting System 24
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny 24

Nastavení aromatu (intenzity kávy) ... 26
Nastavení výpusti kávy ... 27
Nastavení množství kávy v šálku ... 28

PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO ... 29
Příprava espressa a kávy espresso lungo ze zrnkové kávy ... 29
Příprava espressa a kávy espresso lungo z předemleté kávy ... 30

PŘÍPRAVA VELKÉ AROMATICKÉ KÁVY (CLASSIC COFFEE) ... 31
Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) ze zrnkové kávy ... 31
Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) z předemleté kávy ... 32

NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO PŘÍPRAVU KAPUČÍNA ... 34
Jak napěnit mléko ... 34
Jak připravit kapučíno ... 36

VÝDEJ HORKÉ VODY ... 36

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA ... 38
Každodenní čištění kávovaru ... 38
Týdenní vyčištění kávovaru ... 39
Čištění nádržky na vodu ... 40
Každodenní čištění zpěňovače mléka Classico ... 40
Týdenní čistění zpěňovače mléka Classico ... 40
Týdenní vyčistění spařovací jednotky ... 41
Měsíční promazání spařovací jednotky ... 45
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet ... 46
Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy ... 48

ODVÁPNĚNÍ ... 49
Fáze přípravy ... 49
Fáze odvápnění ... 51
Fáze proplachu ... 52
Přerušení odvápňovacího cyklu ... 54

NAPROGRAMOVÁNÍ ... 54
Lze seřídit následující parametry ... 54
Jak naprogramovat kávovar ... 56

VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI ... 58

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ... 62

ENERGETICKÁ ÚSPORA ... 65
Pohotovostní stav ... 65

TECHNICKÉ PARAMETRY ... 65

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ ... 66

ZÁRUKA A SERVIS ... 66
Záruka ... 66
Servis ... 66

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU ... 67

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Uschovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.

Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměrujte proud horké vody na žádnou část těla: nebez-

pečí popálenin!

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných madel nebo ovládačů.
- Po vypnutí kávovaru hlavním vypínačem situovaným na zadní straně vytáhněte vidlici ze zásuvky:
  - při výskytu jakékoliv anomálie;
  - při delší době nepoužívání kávovaru;
  - před každým čištěním kávovaru.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se vidlice mokrýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a napájecí kabel na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a

rozumí případným nebezpečím.

- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, továren či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypte vždy a jedině praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávou i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáži jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout, topné plochy mohou zůstat horké i po vypnutí spotřebiče.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesycenou vodu.
- Při čistění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápňujte svůj kávovar. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!

- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Elektromagnetická pole

Tento kávovar vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.

Likvidace

Tento symbol na spotřebiči značí, že výrobek podléhá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Informujte se o platném systému sběru a třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními předpisy a zlikvidujte tento spotřebič odděleně od běžného domovního odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případných negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

INSTALACE

Sestavení produktu

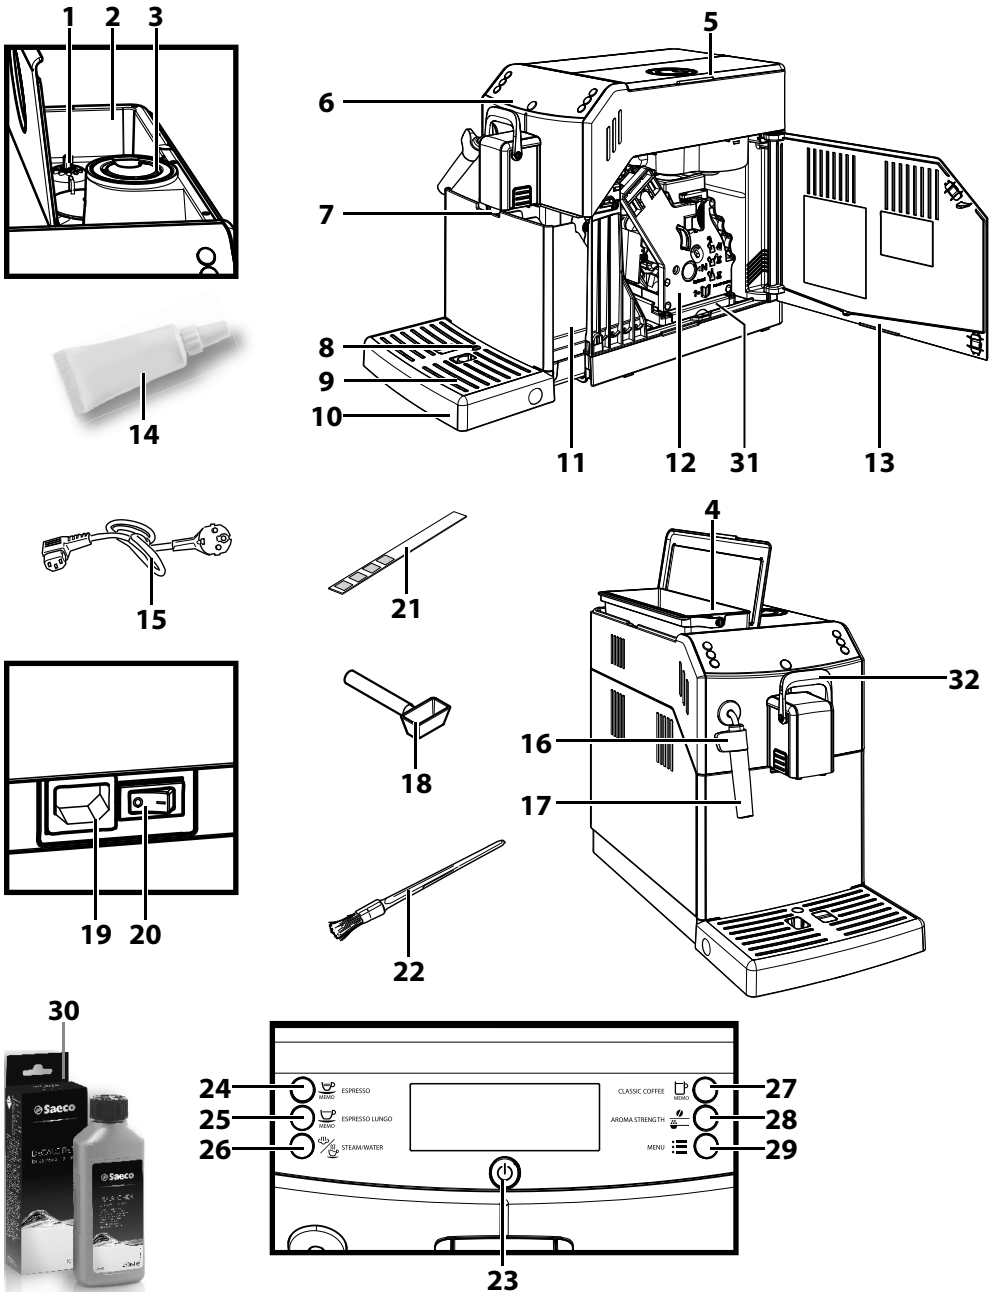

Všeobecný popis

1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník zrnkové kávy
3. Zásobník předemleté kávy
4. Nádržka na vodu + víko
5. Víko zásobníku zrnkové kávy
6. Ovládací panel
7. Výpusť kávy
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Mřížka na šálky
10. Odkapávací miska
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Servisní víko
14. Mazivo pro spařovací jednotku - (volitelné příslušenství)
15. Napájecí kabel
16. Kryt trysky na výdej
17. Zpěňovač mléka Classico (na horkou vodu/páru)
18. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Měrka předemleté kávy + Čistící nářadí k čištění kávových cest
19. Zásuvka na napájecí kabel
20. Hlavní vypínač
21. Testovací proužek tvrdosti vody
22. Čisticí štětec - (volitelné příslušenství)
23. Tlačítko ON/OFF
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy espresso lungo
26. Tlačítko horké vody/páry
27. Tlačítko na výdej velké aromatické kávy (Classic Coffee)
28. Tlačítko “Aroma” - Předemletá káva
29. Tlačítko Menu
30. Odvápňovací roztok - lze zakoupit samostatně
31. Odpadní nádoba na kávu
32. Volící páka Espresso/Coffee

PŘÍPRAVA

Balení kávovaru

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.

Instalace kávovaru

1 Vybalte kávovar z obalu.

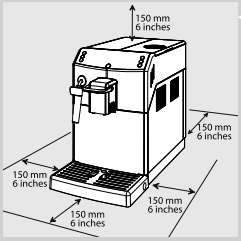

2 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:
- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

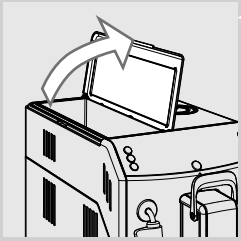

3 Zvedněte víko nádržky na vodu.

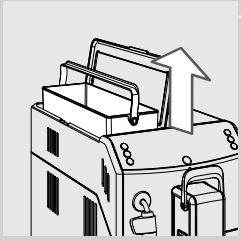

4 Vytáhněte nádržku na vodu uchopením za madlo.

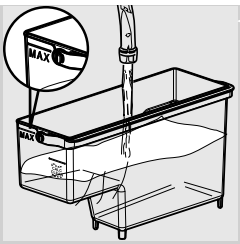

5 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

6 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.

! Upozornění:
do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.

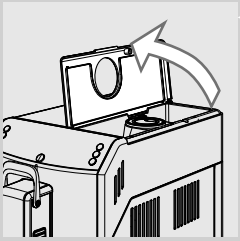

7 Zvedněte víko zásobníku zrnkové kávy.

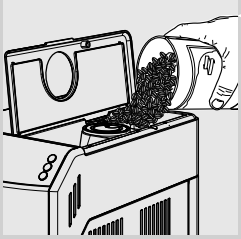

8 Pomalu nasypte zrnkovou kávu do zásobníku zrnkové kávy.

Pozn.:
do zásobníku zrnkové kávy nesypte příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.

! Upozornění:
do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávou i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.

9 Nasaďte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

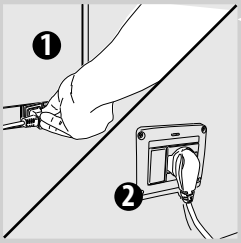

10 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.

11 Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

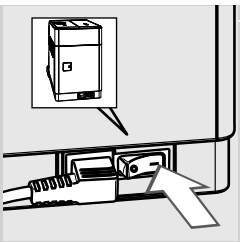

12 Hlavní vypínač přepněte na “I”. Bliká tlačítko “⏻”.

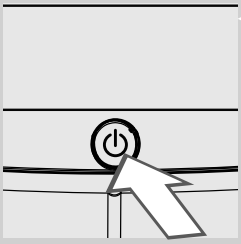

13 Zapněte kávovar stiskem tlačítka “⏻”.

14 Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.

Funkce Demo režimu

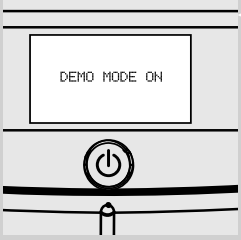

Kávovar je opatřen programem pro simulaci provozu.
Pokud podržíte stisknuté tlačítko “⏻” déle než 8 sekund, přejde kávovar do Demo režimu. Z funkce vystoupíte vypnutím a opětným zapnutím kávovaru hlavním vypínačem.

PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:

1) je nutno naplnit vodní okruh;
2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

1 Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico.

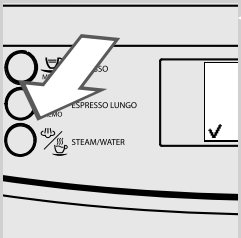

2 Stiskem tlačítka "" spusťte cyklus plnění okruhu.

Žlutá

3 Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.



Žlutá

4 Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.

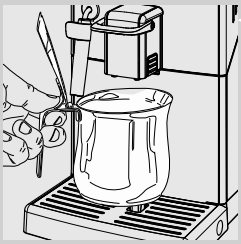

5 Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.

Žlutá

6 Kávovar provede automatický proplachovací cyklus. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

Pozn.:
cyklus lze v případě potřeby kdykoliv přerušit stiskem tlačítka "".

Zelená

Zelená

7 Po skončení výše popsaných akcí bude na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus

Během tohoto procesu bude spuštěn cyklus přípravy kávy a z okruhu páry/horké vody vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

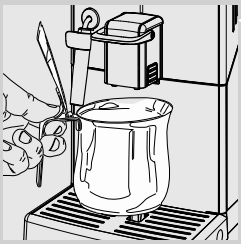

1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.

2 Zkontrolujte, zda je na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka.

3 Stiskem tlačítka "" zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

Pozn.:
do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

4 Zkontrolujte, zda je páka v poloze "ESPRESSO". Stiskněte tlačítko "MEMO". Kávovar začne s vypouštěním vody výpustí kávy.

5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.

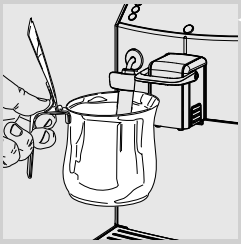

6 Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico.

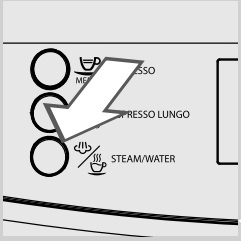

7 Stiskněte tlačítko "", na displeji bude zobrazen tento symbol.

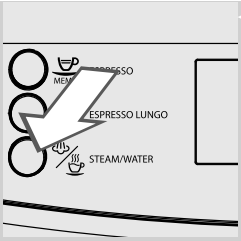

8 Stiskněte tlačítko "" pro zahájení výdeje horké vody.

Červená

9 Vypouštějte vodu, dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.

Pozn.:
cyklus lze v případě potřeby kdykoliv přerušit stiskem tlačítka "".

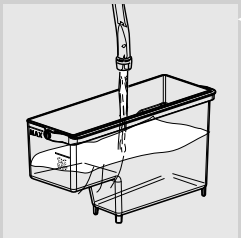

10 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX.

Zelená

Zelená

11 Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.
Na displeji bude zobrazena vlevo uvedená obrazovka.

Pozn.:
proplachovací/čisticí cyklus se spustí po 15 minutách v pohotovostním režimu nebo při vypínání kávovaru.
Jestliže používáte kávovar po dvoutýdenní nebo delší odstávce, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus.
Po skončení cyklu lze připravit kávu.

ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru “INTENZA+” (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

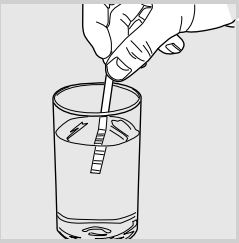

1 Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).

Pozn.:
testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

2 Počkejte jednu minutu.

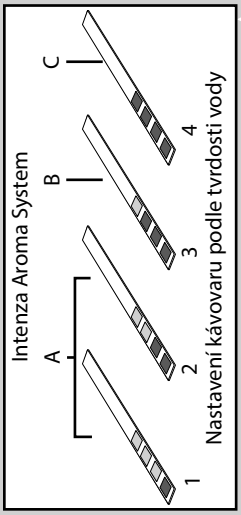

3 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.

Pozn.:
čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:
1 = 1 (velmi měkká voda)
2 = 2 (měkká voda)
3 = 3 (tvrdá voda)
4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru “INTENZA+” (viz následující kapitola).

Žlutá

4 Stiskněte tlačítko “” a stiskem tlačítka “” prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.
Stiskem tlačítka “” se umožní přístup k funkci.

Pozn.:
kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá

5 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "⋮☰" pro snížení hodnoty.

6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "".

Žlutá

7 Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z programovacího MENU.

Zelená

Zelená

8 Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

VODNÍ FILTR "INTENZA+"

Instalací vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.

Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.
Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.

Instalace vodního filtru "INTENZA+"

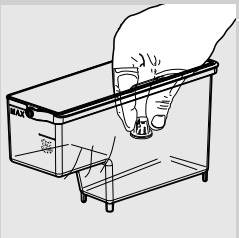

1 Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.

2 Vyjměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

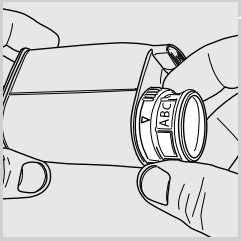

3 Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:
A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

4 Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

5 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

6 Pomocí funkce horké vody (viz kapitola "Výdej horké vody") vypusťte veškerou vodu z nádržky.

7 Naplňte nádržku znovu vodou.

Žlutá

8 Stiskněte tlačítko "☰" a stiskem tlačítka "☰" prolistujte položky, dokud se na displeji nezobrazí tato obrazovka.

Žlutá

9 Stiskem tlačítka "☕" se umožní přístup k funkci.



Žlutá

10 Stiskem tlačítka "MEMO" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "☕".

Žlutá

11 Pro výstup stiskněte tlačítko "MEMO".

Zelená

Zelená

12 Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.

Výměna vodního filtru “INTENZA+”

Žlutá



Žlutá

Jakmile bude nutné vodní filtr “INTENZA+” vyměnit, zobrazí se tento symbol.

1 Zabezpečte výměnu vodního filtru “INTENZA+” za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.

Žlutá

2 Stiskněte tlačítko “” a stiskem tlačítka “” prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

Žlutá

3 Stiskem tlačítka “” se umožní přístup k funkci.



Žlutá

4 Stiskem tlačítka “” navolte položku “RESET”.
Potvrďte stiskem tlačítka “”.

Žlutá

5 Pro výstup stiskněte tlačítko “MEMO”.

Zelená

Zelená

6 Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového vodního filtru “INTENZA+”.



Žlutá

Pozn.:
jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr "INTENZA+", který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".

Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, vložte do nádržky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit tu nejlepší kávu.

CoffeeSwitch - volící páka "ESPRESSO" nebo "COFFEE"

Díky inovativní technologii CoffeeSwitch pro upravení vypouštěcího tlaku umožňuje tento kávovar připravit dva druhy kávy pouhým otočením páky. Při vyšším tlaku připravíte dokonalé espresso, zatímco při nižším tlaku získáte velkou aromatickou kávu (Classic Coffee).

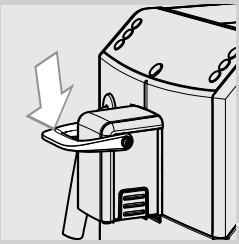

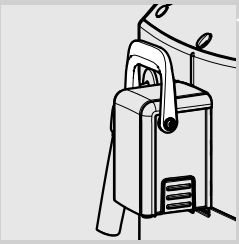

Před vypouštěním nápoje otočte páku níže uvedeným postupem do požadované polohy.

1 Pro navolení funkce "ESPRESSO" je nutno zatlačit páku směrem dolů.

V této poloze lze připravit stiskem tlačítka "MEMO" jedno espresso nebo stiskem tlačítka "MEMO" jednu kávu espresso lungo.

Červená

Červená

Pozn.:
zvolíte-li espresso nebo kávu espresso lungo při nesprávné poloze páky, zobrazí se vedle uvedené symboly, které vás upozorní na to, že pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit páku do požadované polohy.
Pokud páku před uplynutím tohoto časového intervalu neotočíte do požadované polohy, kávovar zvolenou kávu nepřipraví.

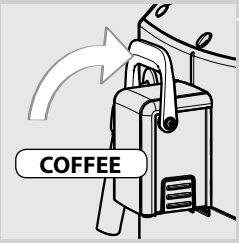

2 Pro navolení funkce "COFFEE" je nutno vytáhnout páku směrem nahoru.

V této poloze lze připravit stiskem tlačítka "MEMO" jednu velkou aromatickou kávu (Classic Coffee).

Červená

Červená

Pozn.:
zvolíte-li velkou aromatickou kávu (Classic Coffee) při nesprávné poloze páky, zobrazí se vedle uvedené symboly, které vás upozorní na to, že pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit páku do požadované polohy.
Pokud páku před uplynutím tohoto časového intervalu neotočíte do požadované polohy, kávovar zvolenou kávu nepřipraví.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.
Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.
Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena dokonalá chuť kávy v každém šálku.

Pozor:
kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.

Pozor:
nastavení kávomlýnku lze upravit pouze během mletí zrnkové kávy.

1 Zkontrolujte, zda je páka v poloze “ESPRESSO”.

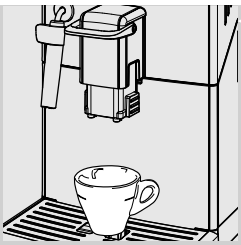

2 Postavte šálek pod výpusť.
Stiskněte tlačítko "MEMO" pro přípravu espressa.

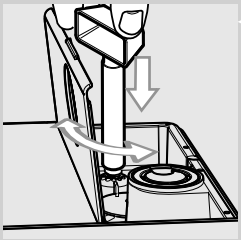

3 Zatímco kávovar mele, tiskněte a otáčejte vždy otočným ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným v zásobníku zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte příslušný dodaný klíč pro nastavení kávomlýnku. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

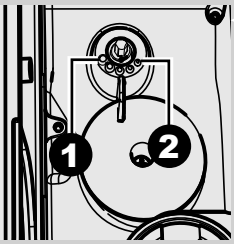

4 Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 (●) pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 (•) pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.

Nastavení aromatu (intenzity kávy)

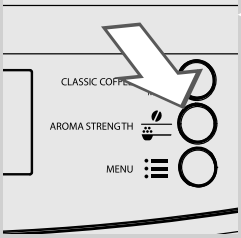

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle své chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.

Pozn.:
nastavení provádějte před zvolením kávy.

Zelená

Zelená

Zelená

Zelená

Stisk tlačítka “” umožní pět voleb. Každým stiskem tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:

= extra jemné aroma
= jemné aroma
= střední aroma
= silné aroma
= extra silné aroma
= předemletá káva.

Nastavení výpusti kávy

Výšku výpusti kávy lze nastavit podle rozměru šálků, které chcete používat.

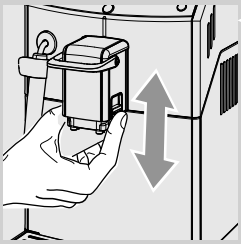

Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

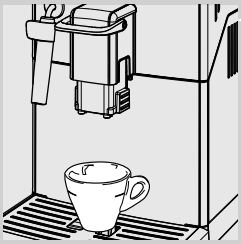

Doporučené polohy:
pro malé šálky;

pro velké šálky.

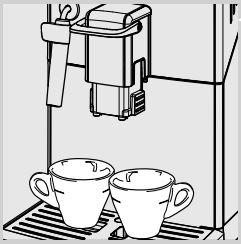

Pod výpusť lze postavit dvě šálky pro současnou přípravu dvou espress nebo káv espresso lungo.

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství vypouštěné kávy podle vaší osobní chuti a intervalů naprogramovaných postupem popsaným v kapitole “Tovární nastavení”. Pro výraznější chuť redukujte množství, zatímco pro dosažení jemnější chuti jej navyšte. Každý jednotlivý výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

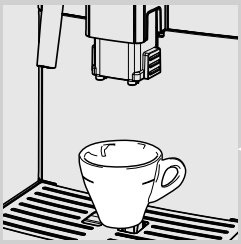

1 Umístěte šálek pod výpusť kávy.

2 Podržte stisknuté tlačítko “MEMO”, “MEMO” nebo “MEMO”, dokud se nezobrazí symbol **“MEMO”**. Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování a zahájí výdej zvoleného nápoje.

Pozn.:
z programování lze vystoupit stiskem tlačítka “MEMO”, jakmile se zobrazí "↩". V takovém případě nedojde k uložení množství nápoje v šálku.

3 Jakmile se zobrazí symbol “✓”, můžete nápoj v levém dolním rohu displeje uložit.

4 Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko “”. Pak bude zobrazen vedle uvedený symbol.

Pozn.:
tento symbol se zobrazí i při dosažení maximálního programovatelného množství.

Tím bylo dříve stisknuté tlačítko “MEMO”, “MEMO” nebo “MEMO” naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá nápoj v tomto právě uloženém množství.

Pozn.:
obrázky se vztahují k programování tlačítka “MEMO”.

PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

Příprava espressa a kávy espresso lungo ze zrnkové kávy

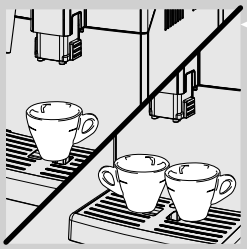

1 Postavte jeden či dva šálky pod výpusť.

2 Pro navolení funkce "ESPRESSO" je nutno zatlačit páku směrem dolů.

3 Pro přípravu 1 espressa nebo kávy espresso lungo stiskněte tlačítko "" pro navolení požadovaného aromatu.

Zelená

4 Stiskněte tlačítko "MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "MEMO" na výdej kávy espresso lungo.

Zelená

5 Pro přípravu dvou espress nebo káv espresso lungo dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.

Pozn.:
v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv espresso lungo vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

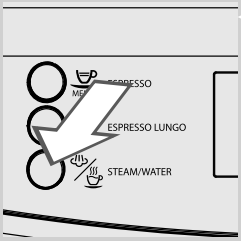

6 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.

7 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka “ ”.

Příprava espressa a kávy espresso lungo z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.

1 Pro navolení funkce “ESPRESSO” je nutno zatlačit páku směrem dolů.

Zelená

2 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka “ ”.

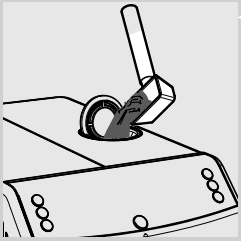

3 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy.
Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.

Pozor:
do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

4 Stiskněte tlačítko "MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "MEMO" na výdej kávy espresso lungo. Spustí se cyklus přípravy.

5 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti kávy.

6 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.

Pozn.:
pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.
Při nadměrné dávce nebo při nadávkování dvou měrek či více měrek kávy kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

PŘÍPRAVA VELKÉ AROMATICKÉ KÁVY (CLASSIC COFFEE)

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) ze zrnkové kávy

1 Postavte velký šálek pod výpusť kávy.

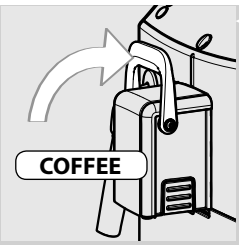

2 Pro navolení funkce "COFFEE" je nutno vytáhnout páku směrem nahoru.

3 Pro přípravu nápoje stiskněte tlačítko "" pro navolení požadovaného aromatu.



Zelená

4 Pro přípravu 1 velké aromatické kávy (Classic Coffee) jednou stiskněte tlačítko "". Zobrazí se vedle uvedený symbol.

Pozn.:
v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy.

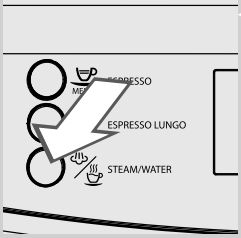

5 Výdej nápoje se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka "".

Příprava velké aromatické kávy (classic coffee) z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jednoho nápoje.

1 Pro navolení funkce "COFFEE" je nutno vytáhnout páku směrem nahoru.



Zelená

2 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka “ ”.

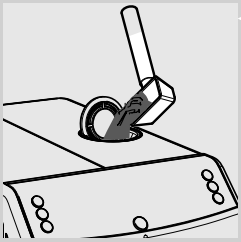

3 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.

Pozor:
do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

4 Stiskněte tlačítko “MEMO” pro přípravu velké aromatické kávy (Classic Coffee). Spustí se cyklus přípravy.

5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej předčasně přerušíte stiskem tlačítka “ ”.

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.

Pozn.:
pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.
Při nadávkování více měrek kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO PŘÍPRAVU KAPUČÍNA

Jak napěnit mléko

Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Zpěňovač mléka Classico se může zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jej holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.

1 Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem.

Pozn.:
pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jedině studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy.

Pozn.:
chcete-li po zapnutí kávovaru nebo po přípravě kávy vypustit páru, je třeba vypustit veškerou vodu, která zůstala v okruhu. Stiskem tlačítka "", tlačítka "" a poté tlačítka "" nechte páru za tímto účelem pár sekund vypouštět. Pak přerušte vypouštění stiskem tlačítka "" a přejděte k bodu 2.

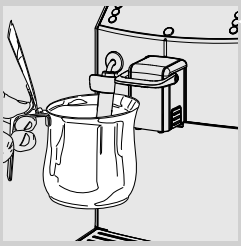

2 Ponořte zpěňovač mléka Classico do mléka.

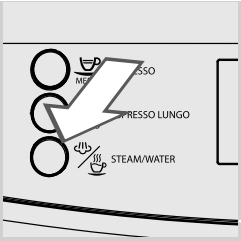

Zelená

3 Stiskněte tlačítko “”, na displeji bude zobrazen tento symbol.

Zelená

4 Stiskněte tlačítko “”, na displeji bude zobrazen tento symbol.

5 Stiskněte tlačítko “” pro spuštění výdeje páry.



Zelená

6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

7 Napěňte mléko, přičemž nádobou pohybujte pomalými otáčivými pohyby zespodu nahoru.

8 Až bude dosaženo požadované konzistence mléčné pěny, přerušte vypouštění páry stiskem tlačítka “”.

Pozn.:
počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypouštění páry z kávovaru.

Pozn.:
vypuštění páry se přeruší po 3 minutách. Stiskněte tlačítko "" pro obnovení výdeje páry.

Upozornění:
ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody. Demontujte vnější část zpěňovače mléka Classico a vymyjte ji vlažnou vodou.

Pozn.:
ihned po vypuštění páry lze přistoupit k výdeji espressa nebo horké vody.

Jak připravit kapučíno

Pro přípravu kapučína postavte šálek s mléčnou emulzí pod výpusť kávy a připravte espresso.

VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat. Zpěňovač mléka Classico se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.

Zelená

Zelená

Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádržce.

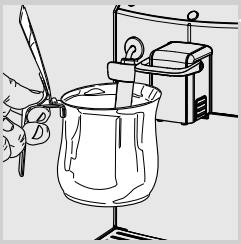

1 Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico.

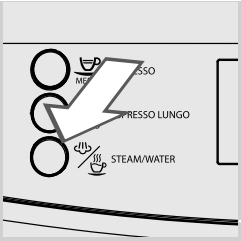

Zelená

2 Stiskněte tlačítko “ ”, na displeji bude zobrazen tento symbol.

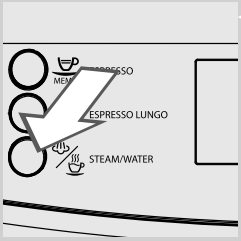

3 Stiskněte tlačítko “ ” pro zahájení výdeje horké vody.



Zelená

4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

Zelená

5 Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “ MEMO”.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru

Upozornění:
pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!
Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.

Pozn.:
- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- v myčce nádobí je omyvatelná pouze mřížka na šálky. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

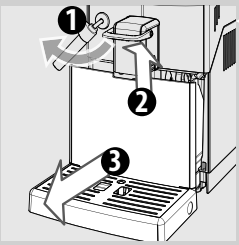

1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

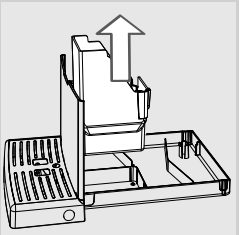

2 Vytáhněte a vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny.

3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

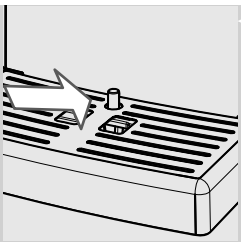

Pozn.:
vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

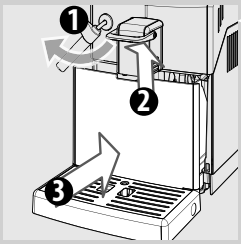

4 Vsuňte odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a zasuňte vše zpět do kávovaru.



Červená

Pozn.:
provedete-li tento postup při vypnutém kávovaru, jeho opětným zapnutím nedojde ke zrušení alarmu.

Pozn.:
ostatní údržbářské zásahy provádějte pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

Týdenní vyčištění kávovaru

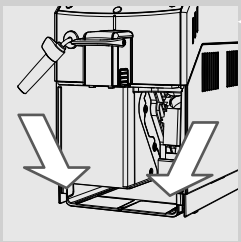

1 Vyčistěte uložení odkapávací misky.

Čištění nádržky na vodu

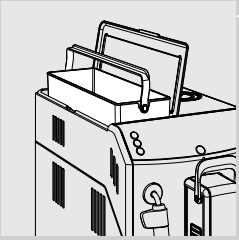

1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.

2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.

3 Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenní čištění zpěňovače mléka Classico

Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit zpěňovač mléka Classico denně, i po každém použití.

Ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody.

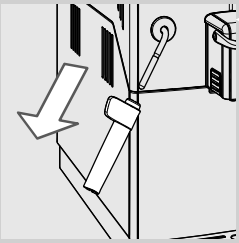

Demontujte vnější část zpěňovače mléka Classico a vymyjte ji vlažnou vodou.

Týdenní čistění zpěňovače mléka Classico

Týdenní důkladnější čištění vyžaduje demontáž veškerých částí zpěňovače mléka Classico.

Při čištění postupujte dle následujících pokynů:

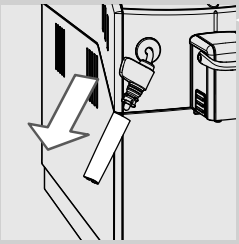

1 demontujte vnější část zpěňovače mléka Classico a umyjte ji vlažnou vodou;

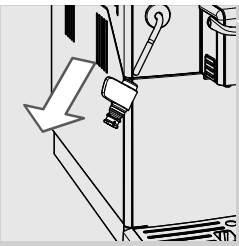

2 vytáhněte horní část zpěňovače mléka Classico z trysky páry/horké vody;

3 umyjte horní část zpěňovače mléka Classico čerstvou vodou;

4 očistěte trysku páry/horké vody zpěňovače mléka Classico vlhkou utěrkou a odstraňte případné zbytky mléka;

5 nasaďte zpět horní část do trysky páry/horké vody (ujistěte se o úplném zasunutí);

6 namontujte zpět vnější část zpěňovače mléka Classico.

Týdenní vyčistění spařovací jednotky

Spařovací jednotku je nutno vyčistit alespoň jednou týdně.

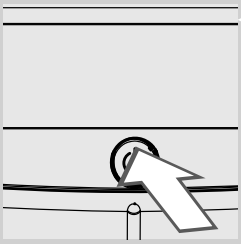

1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".
Počkejte, dokud nezačne blikat tlačítko "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

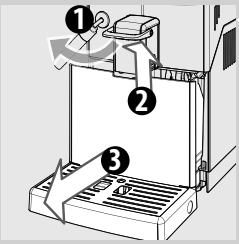

2 Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

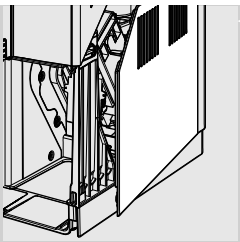

3 Otevřete servisní víko.

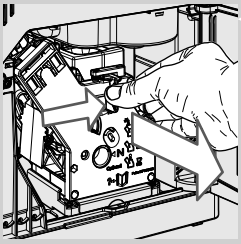

4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. Vytáhněte ji ve vodorovném směru, aniž byste s ní otáčeli.

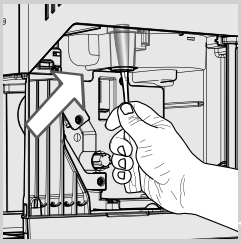

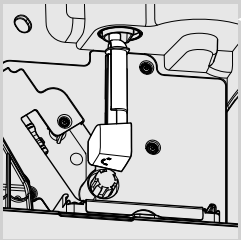

5 Důkladně vyčistěte kávové cesty příslušným čistícím nářadím dodaným spolu s kávovarem nebo rukojetí lžičky. Zkontrolujte, zda je příslušné čistící nářadí použito, jak je znázorněno na obrázku.

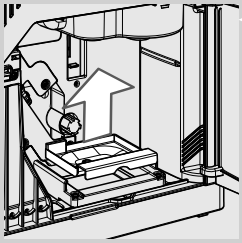

6 Vyjměte odpadní nádobu na kávu a důkladně ji vymyjte.

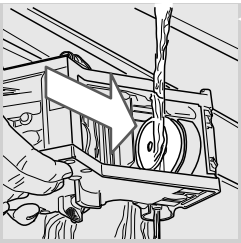

7 Umyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou a důkladně očistěte horní filtr.

! Upozornění:
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

8 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.

9 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.

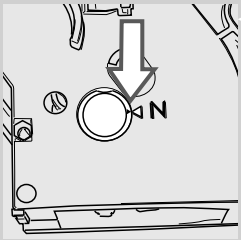

10 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup popsaný v bodu 11.

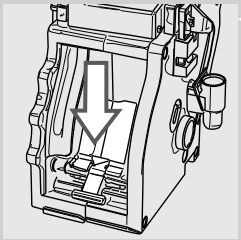

11 Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

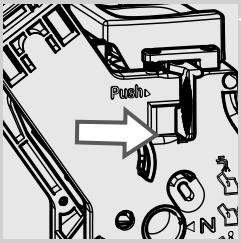

12 Rázně stiskněte tlačítko “PUSH”.

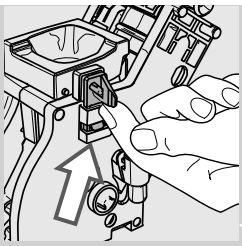

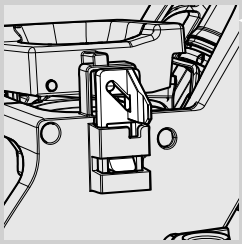

13 Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

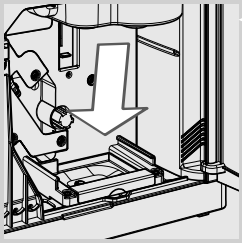

14 Zasuňte odpadní nádobu na kávu zpět do příslušného uložení a zkontrolujte, zda je v odpovídající poloze.

Pozn.:
pokud odpadní nádobu na kávu zasunete nesprávně, může to způsobit problematické nasazování spařovací jednotky do kávovaru.

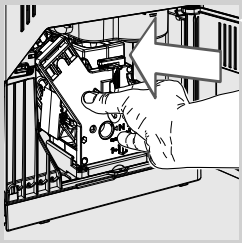

15 Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

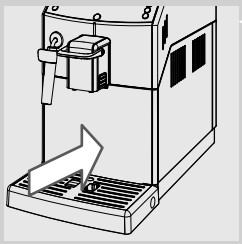

16 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku do kávovaru a zavřete servisní víko.

Měsíční promazání spařovací jednotky

Po asi 500 výdejích šálků nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.
Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně.
Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.

! Upozornění:
spařovací jednotku před namazáním opláchněte vlažnou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".

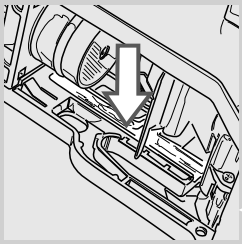

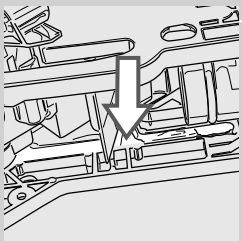

1 Naneste stejnoměrnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

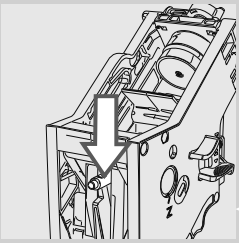

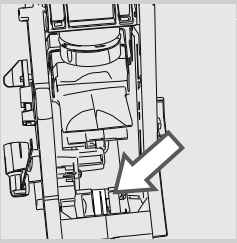

2 Namažte i trn.

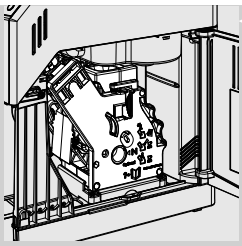

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčistění spařovací jednotky").

4 Zavřete servisní víko a zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet

Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i tento čisticí cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky.
Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.

! Upozornění:
odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápnění".

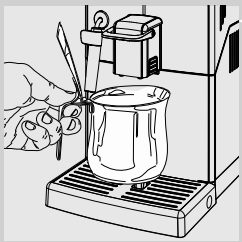

1 Postavte nádobu pod výpusť.

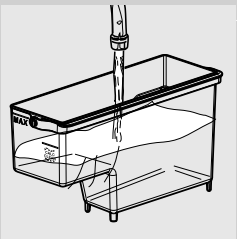

2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".

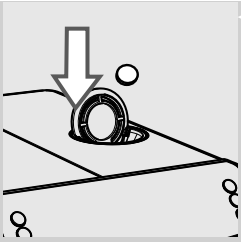

3 Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.

4 Jedním stiskem tlačítka "" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou předemletou kávu do zásobníku.

5 Pro navolení funkce "ESPRESSO" je nutno zatlačit páku směrem dolů.

6 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte cyklus přípravy kávy.

7 Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.

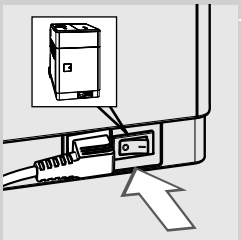

8 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "0".

9 Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

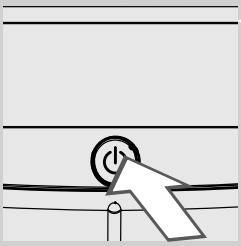

10 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "".
Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.

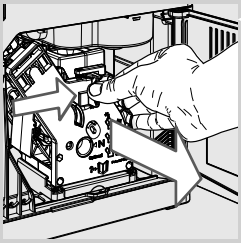

11 Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko. Vytáhněte spařovací jednotku.

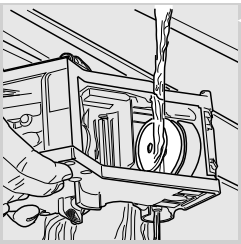

12 Vymyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou.

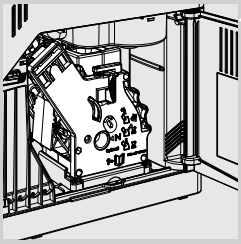

13 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko.



Zelená

14 Jedním stiskem tlačítka "" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou předemletou kávu do zásobníku.

15 Stiskem tlačítka "MEMO" spusťte cyklus přípravy kávy.

16 Zopakujte postup od bodu 14 do bodu 15 dvakrát (2x). Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

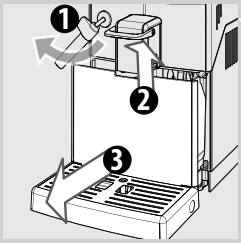

17 Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy

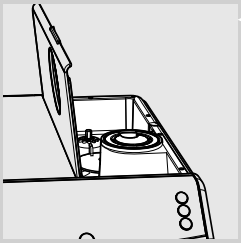

Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

ODVÁPNĚNÍ

Žlutá

Jakmile se zobrazí symbol "START CALC CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápnění.

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.

Upozornění:
neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Pozor:
používejte výhradně odvápňovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.

Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně.
Můžete si jej zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na adrese www.shop.philips.com/service, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

Pozor:
odvápňovací roztok nesmíte požít. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.

Pozn.:
v průběhu odvápňovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.

Fáze přípravy

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.
Před samotným odvápněním:

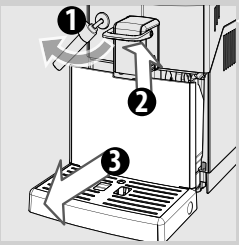

1 1 - Posuňte výpusť kávy nahoru;
2 - Otočte zpěňovač mléka Classico;
3 - Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.

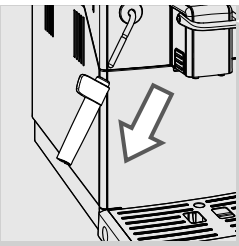

2 Stáhněte z trysky páry/horké vody zpěňovač mléka Classico.

Žlutá

3 Stiskněte tlačítko “”, dokud se na displeji nezobrazí toto zobrazení.

4 Navolte funkci odvápnění stiskem tlačítka “”.

Žlutá

Pozn.:
pokud stisknete tlačítko “” nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka “MEMO”.

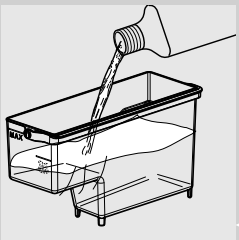

5 Vytáhněte vodní filtr “INTENZA+” (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr.

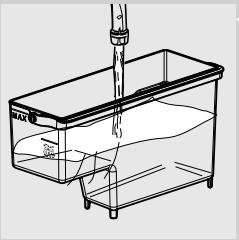

6 Vpravte veškerý odvápňovací roztok do nádržky na vodu. Poté naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN.

7 Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

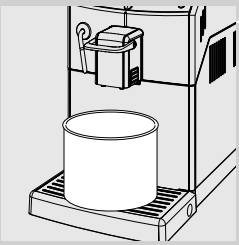

8 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod trysku páry/horké vody a pod výpusť kávy.

Fáze odvápnění

Žlutá

9 Stiskem tlačítka "" spusťte odvápňovací cyklus.

Žlutá

10 Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací roztok po dobu přibližně 20 minut. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na ovládacím panelu.

Žlutá

Pozn.:
odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO", pro obnovení cyklu stiskněte tlačítko "". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

Červená

11 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se tento symbol.

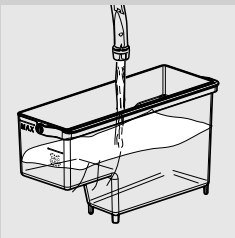

12 Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

13 Vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.

14 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod trysku páry/horké vody a výpusť kávy.

Fáze proplachu

Žlutá

15 Stiskem tlačítka "" spusťte proplachovací cyklus.

Pozn.:
proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO". Pro obnovení cyklu stiskněte tlačítko"". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

Zelená

16 Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu, na kávovaru se zobrazí vedle uvedený symbol. Stiskem tlačítka "" vystupte z odvápňovacího cyklu.

Pozn.:
není-li nádržka na vodu naplněna až na značku CALC CLEAN, může kávovar upozornit na nutnost provedení dalšího proplachovacího cyklu. Naplňte nádržku na vodu a zasuňte ji zpět do kávovaru.
Zopakujte postup od bodu 15.



Žlutá

17 Kávovar provede ohřev a automatický proplach.

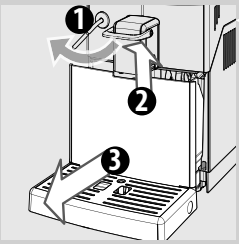

18 Vytáhněte nádobu a vyprázdněte ji.

19 Vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a zasuňte je zpět na místo.

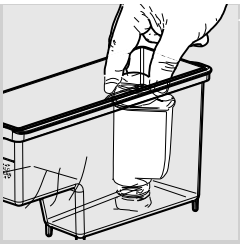

20 Vyjměte malý bílý filtr, vložte vodní filtr “INTENZA+” (je-li) do nádržky na vodu. Vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

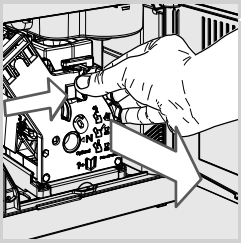

21 Po skončení odvápňovacího cyklu opláchněte spařovací jednotku postupem popsaným v kapitole “Týdenní vyčistění spařovací jednotky”.

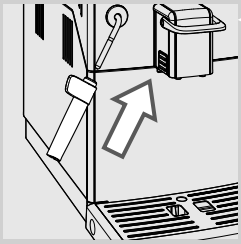

22 Nasaďte zpět zpěňovač mléka Classico.

Zelená

Zelená

23 Kávovar je připraven na výdej kávy.

Přerušení odvápňovacího cyklu

Po spuštění je potřeba odvápňovací cyklus ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.

V případě zablokování kávovaru můžete z cyklu vystoupit stiskem tlačítka on/off.

V takovém případě vyprázdněte a důkladně vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji až na značku CALC CLEAN.

Než přistoupíte k přípravě nápojů, řiďte se pokyny uvedenými v kapitole “Manuální proplachovací cyklus”.

Pokud nebyl dokončen celý cyklus, bude přetrvávat požadavek na bezodkladné provedení odvápňovacího cyklu.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.

Lze seřídit následující parametry

Žlutá

Teplota kávy
Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)
Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Kontrast
Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.

Žlutá

Tvrdost vody
Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.
1 = velmi měkká voda
2 = měkká voda
3 = tvrdá voda
4 = velmi tvrdá voda
Podrobnosti naleznete v kapitole “Změření a naprogramování tvrdosti vody”.

Žlutá

Vodní filtr “INTENZA+”
Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr “INTENZA+”.
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.

Žlutá

Odvápňovací cyklus
Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.

Žlutá

Tovární nastavení
Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.

Jak naprogramovat kávovar

Následující příklad uvádí postup při naprogramování časového spínače. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.

Zelená

Zelená

Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazena vedle uvedená obrazovka.

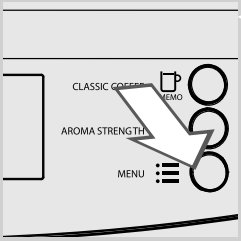

1 Stiskem tlačítka "☰" přejděte na programování.

Žlutá

2 Zobrazí se hlavní obrazovka.



Žlutá

3 Stiskem tlačítka "☰" projděte položky, dokud se nezobrazí funkce časového spínače.

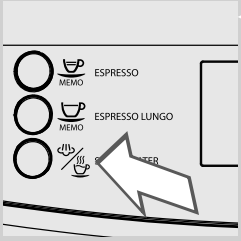

4 Stiskem tlačítka "☕" přejděte na funkci.

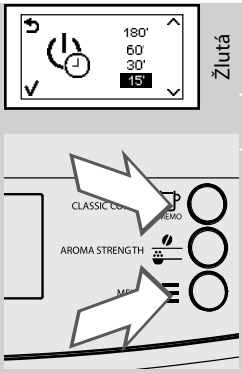

5 Tiskněte tlačítka "MEMO" a "≡" pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.

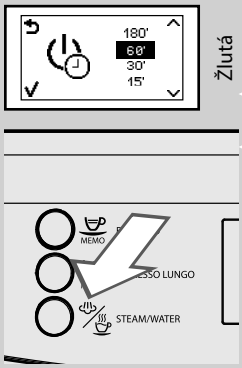

6 Případnou změnu původní hodnoty potvrďte stiskem tlačítka "".

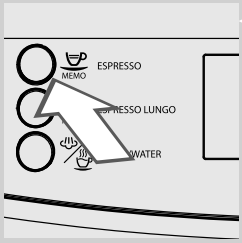

7 Stiskem tlačítka "MEMO" vystupte z programování.

Pozn.:
kávovar vystoupí samočinně z programovacího režimu, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapíšou do paměti.

VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.
Symboly jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)

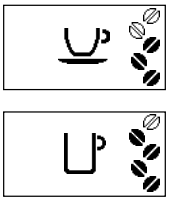	Kávovar je připraven na výdej nápojů.
	Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej nápojů nebo horké vody.
	Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.
	Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.
	Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy espresso lungo.
	Kávovar ve fázi dodávky 1 velké aromatické kávy (Classic Coffee).
	Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.

Signály připravenosti (zelená)	
	Kávovar ve fázi dodávky 2 káv espresso lungo.
	Kávovar ve fázi programování dávky espressa.
	Kávovar ve fázi programování dávky kávy espresso lungo.
	Kávovar ve fázi programování dávky velké aromatické kávy (Classic Coffee).
	Probíhá výdej espressa připraveného z předemleté kávy.
	Probíhá výdej kávy espresso lungo připravené z předemleté kávy.
	Probíhá výdej velké aromatické kávy (Classic Coffee) připravené z předemleté kávy.
	Výdej horké vody.
	Výdej páry.

Upozorňovací signály (žlutá)	
	Kávovar ve fázi ohřevu.
	Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.
	Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr “INTENZA+”.
	Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.
	Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus.
	Naplňte okruh.
START CALC CLEAN	Je nutné provést odvápnění kávovaru. Stiskem tlačítka “” spusťte odvápňovací program. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole “Odvápnění” tohoto návodu. Pro odložení odvápnění, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko “MEMO”. <u>Pozn.: neodvápnění může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.</u>

Alarmové signály (červená)	
	Zasuňte zcela odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny do kávovaru a zavřete servisní víko.
	Naplňte zásobník zrnkové kávy.
	V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.
	Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny. Před jejím zpětným zasunutím počkejte přibližně 5 sekund.
	Naplňte nádržku vodou.
30 30	Pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit volící páku “ESPRESSO” nebo “COFFEE” do polohy “COFFEE”.
30 30	Pro dokončení výdeje je nutno do 30 sekund otočit volící páku “ESPRESSO” nebo “COFFEE” do polohy “ESPRESSO”.

Alarmové signály (červená)



Kávovar nefunguje. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí chybový kód. Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Bližší informace k chybovým kódům 1 -3 - 4 - 5 naleznete i v kapitole "Řešení problémů".
Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips a poskytněte chybový kód uvedený na displeji. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru.
Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní Hotline Philips.
Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support.**

Problém	Příčiny	Nápravy
Chybový kód 1 Zablokovaný kávomlýnek.	Zanesené kávové cesty.	Vyčistěte důkladně kávové cesty postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nelze ji vyjmout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zavřete servisní víko. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Chybový kód 5 Problémy s vodním okruhem.	Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu.	Vyjměte a zasuňte několikrát zpět nádržku na vodu, přičemž dbejte na správné nasazení. Zkontrolujte, zda je prostor pro nádržku na vodu čistý.
		Je-li instalován filtr Intenza+, vyjměte jej. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Jakmile je kávovar připraven k použití, nasaďte zpět filtr.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti nebo hlavní vypínač je v poloze "O".	Připojte kávovar k elektrické síti a přepněte hlavní vypínač do polohy "I".
Kávovar je nyní v Demo režimu.	Tlačítko "⏻" bylo stisknuto déle než 8 sekund.	Vypněte a znovu zapněte kávovar hlavním vypínačem.
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o zcela normální jev.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol .
	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při zapnutém kávovaru, aniž byste před jejím zpětným zasunutím počkali alespoň 5 sekund.	Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol .
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nelze zasunout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze.	Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".
	Nesprávná poloha převodového motoru.	Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
	Nesprávně nastavena teplota.	Nastavte teplotu postupem popsaným v Kapitole "Naprogramování".
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálků kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".

Problém	Příčiny	Nápravy
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte stupeň mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Káva nevytéká, vytéká pomalu nebo pouze po kapkách (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčistění spařovací jednotky").
	Znečištěná výpusť.	Zbavte výpusť a výtokové otvory nečistot.
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Káva vytéká venkem výpusti.	Zanesená výpusť.	Zbavte výpusť a výtokové otvory nečistot.
Nevytéká horká voda ani pára.	Ucpaný otvor trysky páry/horké vody.	Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. **Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.**
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
	Zpěňovač mléka Classico je znečištěný.	Vyčistěte zpěňovač mléka Classico.
Nelze dokončit odvápňovací cyklus.	Nebylo vypuštěno dostatečné množství vody nutné k proplachu.	Stiskněte tlačítko on/off a řiďte se pokyny uvedenými v části "Přerušení odvápňovacího cyklu".
Zvolený nápoj nebyl uložen.	Vystoupili jste z programování nápoje prostřednictvím symbolu "↩".	Potvrďte a uložte požadované množství nápoje prostřednictvím symbolu "✓".

Pozn.:
tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav

Plně automatický espresso kávovar Philips byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 15 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li naprogramována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh.
Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "⏻" (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	Termoplast
Rozměry (š x v x h)	215 x 330 x 429 mm
Hmotnost	6,7 kg
Délka kabelu	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelní
Zpěňovač mléka Classico	Speciálně pro kapučíno
Velikost šálků	Max. 152 mm
Nádržka na vodu	1,8 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	250 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	15 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Topné těleso nerez
Ochrany	Tepelná pojistka

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Nastavování nápojů			
Nápoje	**Přednastavená množství**	**Síla aromatu**	**Nastavitelné:**
Espresso	40 ml	3	20 ml -140 ml
Káva espresso lungo	120 ml	3	20 ml -140 ml
Aromatická velká kava (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
Pozn.: uvedené hodnoty mohou podléhat určitým variacím			

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem.
Zaregistrujte svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips.
Kontaktní číslo naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čistění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Přehled prostředků na údržbu

- Odvápňovací prostředek CA6700

- Filtrační vložka pro vodní filtr INTENZA+ CA6702

- Mazivo HD5061

- Odmašťovací tablety CA6704

- Údržbářská sada CA 6706

Rev.01 del 15-02-15

421946023501

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.

PHILIPS

www.philips.com/welcome