MC-i250 streamium

PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Deze verkorte handleiding geeft een kort overzicht en helpt u om snel van start de gaan met de basisfuncties.
Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Algemene vereisten

Voor on line muziek-services (INTERNET):
- Een Ethernet breedband-internetverbinding (kabel/DSL).
- Een werkend e-mail-adres.

Voor PC Link:
- Een pc binnen hetzelfde netwerk als de MC-i250 (de IP-adressen van de pc en het apparaat moeten tot hetzelfde subnet behoren).
- De geïnstalleerde software PC Link (te downloaden van "http://My.Philips.com").

Registratie

Om de on line-functies van de MC-i250 te activeren, moet u na de "Eerste vereisten voor het installeren van het thuisnetwerk" en het "Aansluiten van de Streamium MC-i250" uw apparaat registreren.

1 Toets uw e-mail-adres in (met de afstandsbediening) op het apparaat en druk op **OK/PLAY** (▶).

2 Even later ontvangt u een a-mail op het opgegeven adres. Maak uw account aan via "http://My.Philips.com" en activeer de muziek-services volgens de instructies in de ontvangen e-mail.

Eerste vereisten voor het installeren

1 Basisinstallatie voor audio

Ⓐ De FM-draadantenne
Ⓑ De AM-raamantenne
Ⓒ De luidsprekers
Ⓓ Het netsnoer
Ⓔ Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

U kunt nu reeds naar muziek luisteren van de tuner en de cd-speler!

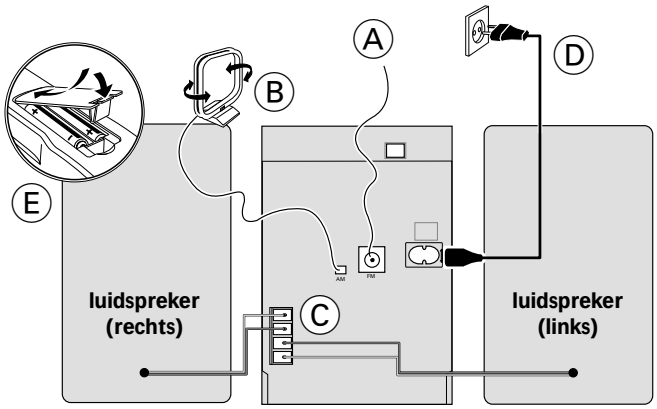

2 Aansluiten van het thuisnetwek

Sluit uw pc, (draadloze) gateway-router en breedbandmodem (kabel/DSL) aan volgens de installatie-instructies van de router.

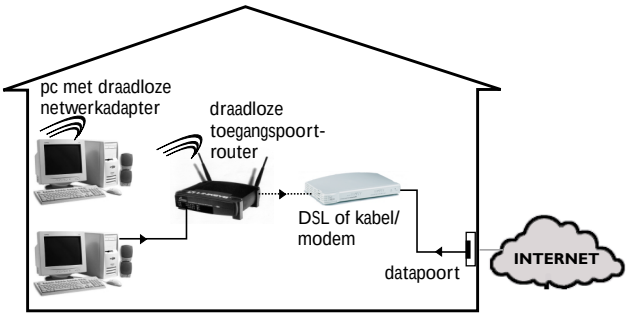

3 Configureren van uw thuisnetwerk

Configureer uw thuisnetwerk volgens de aanwijzingen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw router en zorg ervoor dat de internetaansluiting van de pc correct uitgevoerd is en dat deze functioneert. Als u problemen heeft met het installeren van de internetaansluiting, neem dan contact op met de fabrikant van de netwerkapparatuur of met uw internet-service-provider.

BELANGRIJK!
Sluit de Streamium MC-i250 niet aan op het thuisnetwerk voor de internetverbinding van de aangesloten pc via de router functioneert.

Kijkt u op onze website "http://My.Philips.com" voor on line-ondersteuning.

Aansluiten van de Streamium MC-i250

Voor draadloos gebruik (Wi-Fi, 802,11b):

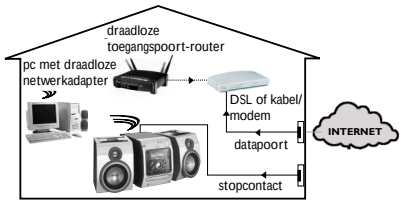

1 Als er geen netwerkkabel aangesloten is op het apparaat wanneer het voor de eerste keer geïnstalleerd wordt dan wordt u gevraagd of u het apparaat bekabeld (Ethernet) of draadloos (WiFi) wilt gebruiken. Kies draadloos. Bij eventuele latere aansluitingen, zal het apparaat opstarten in de laatst gebruikte bedieningsstand.
Deze instelling kan dan later op elk moment gewijzigd worden in het menu 'SET OPTIONS' onder 'SELECT NETWORK'.

2 Er wordt gevraagd te kiezen tussen 'Infrastructure'- of 'Ad-hoc'-instelling. Als u een draadloze toegangspoort wilt gebruiken (infrastructure-instelling - aanbevolen), kies dan overeenkomstig. Als u "NO" (nee) kiest dan zal de MC-i250 proberen om rechtstreeks verbinding te maken met een draadloze netwerkadapter (ad hoc-instelling).

3 Er wordt gevraagd om de naam van het netwerk (ESSID) op te geven. Toets deze naam in (hoofdletters of kleine letters zijn van belang) met de afstandsbediening.

4 Er wordt gevraagd om het kanaalnummer van het netwerk te kiezen. Als u een toegangspoort gebruikt (infrastructure-instelling), kies dan het gebruikte kanaal of toets "0" in om automatisch te zoeken. Dit duurt even. Als u geen draadloze toegangspoort gebruikt (ad hoc-instelling), gebruik dan de zachte toetsen om het gebruikte kanaal te kiezen.

5 U kunt ervoor kiezen om WEP-encryptie te gebruiken. Als u 'YES' (ja) kiest dan wordt u gevraagd om tot vier ecryptiesleutels op te geven. De eerste sleutel wordt gebruikt voor uitgaand dataverkeer. De 'uitgaande' sleutel kan later op elk moment gedefinieerd worden in het menu 'SET OPTIONS' onder 'ENCRYPT CONFIG'.

Opmerkingen:
- U kunt ASCII- of HEX-encryptiesleutels gebruiken maar ze moeten allemaal even lang zijn.
- Wanneer de draadloze aansluiting klaar is dan kan het zijn dat u de netwerkinstellingen nog moet configureren (zie de netwerkinstellingen bij bekabeld gebruik).

Voor bekabeld gebruik (Ethernet):

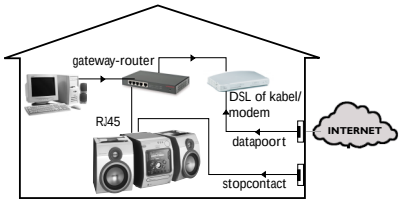

Sluit, nadat u zeker weet dat de internetaansluiting van de pc in het thuisnetwerk functioneert, de MC-i250 met de bijgeleverde kabel aan op de gateway-router. Druk op **INTERNET**.

De netwerkinstellingen van de Streamium MC-i250 staan standaard op 'DHCP' (dynamisch IP-adres) en 'NO PROXY' ingesteld. Wanneer uw router als DHCP-server geconfigureerd is en uw ISP (internet service-provider) geen proxy gebruikt dan hoort het apparaat automatisch verbinding te maken met het internet.

Geef voor een statisch IP-adres de volgende gegevens op:

IP address _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
default gateway _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
subnet mask _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 1 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 2 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _

Voorbeeld: het IP-adres 164.23.5.114 toets u met de afstandsbediening als volgt in:
164.023.005.114

Als uw ISP een proxy-server gebruikt dan moet de proxy-naam en de proxy-poort opgeven.

Proxy name _____
Proxy port _____

Zodra u op het scherm gevraagd wordt uw e-mail-adres op te geven, heeft uw apparaat met succes verbinding gemaakt met het internet. **Om de on line-functies van de MC-i250 te kunnen activeren, moet u echter wel nog de registratie vervolledigen. (zie eerste pagina)**

Afspelen van muziek van on line muziek-services

1 Druk op **INTERNET**.

2 Surf door de muziek-services met de navigeerknop.

3 Druk op **OK/PLAY** (▶) om te kiezen en uw keuze op te starten.

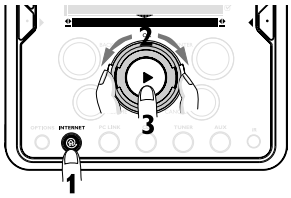

Afspelen van MP3-muziek-files van de harddrive van de computer

1 Druk op **PC LINK**.

2 Surf en kies de pc's, mappen en nummers met de navigeerknop.

3 Druk op **OK/PLAY** (▶).

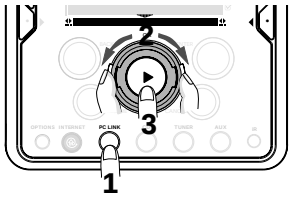

Opmerking: Voor u deze muziekbron kunt gebruiken,
1) moet u de pc inschakelen en verbinding maken met het netwerk.
2) moet u de pc-applicatie PC LINK PC downloaden en installeren vanaf "http://My.Philips.com".

Afspelen van een cd/MP3-cd in de cd-drive

1 Druk op **CD**.

2 Druk op **OPEN/CLOSE** Leg de gewenste cd's in de cd-lade. Sluit de lade door nogmaals op **OPEN/CLOSE** te drukken.

3 Kies een nummer met de navigeerknop.

4 Druk op **OK/PLAY** (▶) om het afspelen te starten.

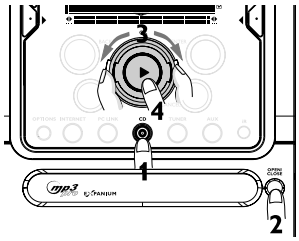

Afspelen van FM/MW/LW-radiozenders

1 **In stand-by,** houd **OK/PLAY** (▶) op het systeem ingedrukt tot in het display "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" verschijnt. Druk op **OK/PLAY** (▶) om alle beschikbare zenders te installeren.

2 Gebruik de navigeerknop om door de lijst van radiozenders te lopen.

3 Druk op **OK/PLAY** (▶) om een radiozender te kiezen.

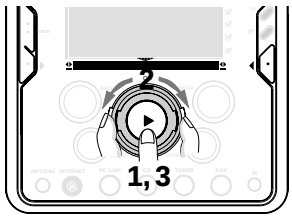

Kijkt u op onze website "http://My.Philips.com" voor on line-ondersteuning.