Portable DVD Player

PET1002

Gebruikershandleiding
Manuale per l'utente
Användarhandbok
Brugermanual

PHILIPS

PET1002

CLASS 1 LASER PRODUCT

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
http://www.philips.com

Printed in China

Nederlands

OVERZICHT VAN DE FUNCTIES

Bediening op het apparaat (zie afbeelding 1)

① ▲, ▼, ◄, ► .....Cursor omhoog/omlaag/links/rechts
OK .....Bevestigt de selectie
② **OSD** .....Geeft de pagina MENU weer
MENU .....Video/format selecteren
VIDEO OUT .....– COMPONENT OUT(YPBPR)
– COMPONENT OUT(YCBCR)
– A/V of S-VIDEO OUT
– A/V IN (AUX)
MONITOR .....Beeldscherm instellen
③ .....Ook de helderheid in te stellen met ◄ ► .....Om de kleuren in te stellen met ◄ ► .....Om het scherm in te stellen op 16:9 of 4:3 met ◄ ► .....Virtueel geluid aan- of uitzetten
④ **II** .....Onderbreekt het afspelen
► .....Start/hervat het afspelen
■ .....Druk tweemaal om het afspelen stop te zetten
|◄◄ / ►►| .....Voor vorige (|◄◄) of volgende (►►|) hoofdstukken, tracks of titels
◄◄ / ►► .....Achteruit zoeken (◄◄) of Vooruit zoeken (►►)
⑤ **▲ OPEN** .....Opent de lade om een disc te plaatsen of te verwijderen

Rechterkant van de speler (zie afbeelding 1)

⑥ **VOLUME ►** .....Volumeregeling
⑦ **A/V OUT** .....Audio-/video-uitgang
⑧ **A/V IN** .....Audio-/video-ingang
⑨ **DIGITAL AUDIO OUT** .....Digitale audio-uitgang
⑩ **S-VIDEO** .....S-Video-uitgang
⑪ **COMPONENT VIDEO** .....Component video-uitgang
⑫ **DC IN 9V** .....Aansluiting netvoeding

LET OP!
Het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of tot onveilige werking.

ALGEMENE INFORMATIE

Voedingsbronnen
Dit apparaat is voorzien van de meegeleverde netspanningsadapter, de autoadapter of via oplaadbare batterijen.
- Zorg dat de ingangsspanning van de netspanningsadapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Anders kunnen de netspanningsadapter en het apparaat beschadigd raken.
- Raak de netspanningsadapter nooit met natte handen aan, zodat u niet het risico loopt een elektrische schok te krijgen.
- Zorg als u de autoadapter aansluit op de sigarettenaansteker dat de ingangsspanning van de autoadapter gelijk is aan de accuspanning van de auto.
- Haal de netspanningsadapter uit het stopcontact en verwijder het batterijpakket als u de speler gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Trek de netspanningsadapter altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.

Veiligheid en onderhoud
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Laserstralen vormen een gevaar voor de ogen. Reparatie of onderhoud mag uitsluitend door gekwalificeerd servicepersoneel worden uitgevoerd.
- Haal de netspanningsadapter direct uit het stopcontact als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomt.
- Laat het apparaat niet vallen en pas op voor hevige schokken; dit kan storingen veroorzaken.
- Gehoorbescherming: Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon): Philips garandeert uitsluitend dat de oorphones in combinatie met de in de speler geïntegreerde audio van de normen iroake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon aan vervanging toe is, raden we u aan een identiek origineel model te bestellen bij uw dealer.
- Verkeersveiligheid:gebruik het apparaat niet terwijl u autoritjt of fietst,om ongelukken te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Als de speler niet wordt gebruikt: Zorg dat het apparaat niet in water terechtkomt. Als u niet van de lade komt, kan dit aanzienlijke schade veroorzaken.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten omdat deze het apparaat beschadigd kan worden.
- Raak de lens niet aan!

Nota: Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

VOORBEREIDINGEN

Digital Audio Out

S Video
Druk op het paneel van de DVD-speler op **VIDEO OUT** en selecteer A/V OF S-VIDEO OUT

Componentvideo
Druk op het paneel van de DVD-speler op **VIDEO OUT** en selecteer COMPONENT OUT (YPBPR) of COMPONENT OUT (YCBCR)

Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.

TIPP
- U kunt ook de aansluiting COAXIAL gebruiken voor digitale audio-uitgang.
- Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de andere apparatuur voor meer informatie over de aansluiting.
- De speler ondersteunt deze standaarden: NTSC, PAL en AUTO.

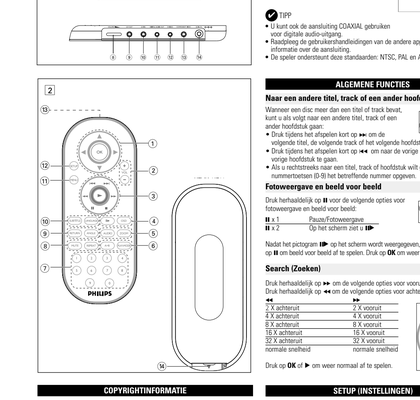

ALGEMENE FUNCTIES

Naar een andere titel, track of een ander hoofdstuk gaan

Wanneer een disc meer dan een titel of track bevat, kunt u als volgt naar een andere titel, track of een ander hoofdstuk gaan:
- Druk tijdens het afspelen kort op ►► om de volgende titel, de volgende track of het volgende hoofdstuk te selecteren.
- Druk tijdens het afspelen kort op |◄◄ om naar de vorige titel, track of het vorige hoofdstuk te gaan.
- Als u nochtans kiest voor een titel, track of hoofdstuk wilt gaan, kunt u met de nummertoetsen (0-9) het betreffende nummer opgeven.

Fotoweergave en beeld voor beeld

Druk herhaaldelijk op **II** voor de volgende opties voor fotoweergave en beeld voor beeld:

II x 1	Pauze/Fotoweergave
II x 2	Op het scherm ziet u ⧐

ZOOM

Met de zoomfunctie kunt u videobeelden vergroten en door het vergrote beeld schuiven.Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om de volgende zoomopties te kiezen.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 1/3	1/3	Zoom x 1/4	1/4
Zoom x 1	normaal beeld		

MUTE

Druk eenmaal op **MUTE** om het geluid van de speler uit te schakelen. Druk nogmaals op **MUTE** om het geluid weer in te schakelen.

REPEAT

Druk herhaaldelijk op **REPEAT** om de volgende herhaalopties te kiezen:

	DVD-acties	VCD-acties
x 1	herhaalt hoofdstuk	herhaalt track
x 2	herhaalt titel	herhaalt alles
x 3	herhaalt alles	annuleert herhaling
x 4	annuleert herhaling	

Druk op **OK** of ► om weer normaal af te spelen.

COPYRIGHTINFORMATIE

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

VERWIJDERING VAN UW OUDE PRODUCT

Uw product is vervaardigd van kwaliteitsvol hoogwaardige materialen en onderdelen, welke geschikt en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wielties ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.

SMALTIMENTO DI VECCHI PRODOTTI

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

VOORBEREIDINGEN

Informatie over deze handleiding

In deze handleiding vindt u algemene instructies voor de bediening van deze DVD-speler. Sommige DVD's zijn echter op gproduceerd dat deze alleen beperkt kunnen worden afgespeeld of uitsluitend op een bepaalde manier. In dergelijke gevallen biedt het voorkomen dat de speler niet reageert op alle bedieningsopdrachten. Raadpleeg de aanwijzingen in de documentatie bij de CD als dit het geval mocht zijn. Wanneer u een ⊘ ziet op het scherm, kan de disc niet worden afgespeeld.

De afstandsbediening
- Wenzij anders vermeld, kunt u alle functies met de afstandsbediening bedienen. Richt de afstandsbediening altijd direct op de speler en zorg ervoor dat de infraroodstraal niet wordt belemmerd.
- U kunt ook de overeenstemmende knoppen op het apparaat gebruiken.

Meunavigatie
- De speler beschikt over een gemakkelijk te begrijpen systeem voor menunavigatie om u door de diverse instellingen en functies te leiden.
- Met de functietoetsen kunt u relevante bedieningsfuncties activeren of uitschakelen.
- Met ▲, ▼, ◄ & ► kunt u door de menu's bladeren.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

TIPP
- U kunt ook de aansluiting COAXIAL gebruiken voor digitale audio-uitgang.
- Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de andere apparatuur voor meer informatie over de aansluiting.
- De speler ondersteunt deze standaarden: NTSC, PAL en AUTO.

ALGEMENE TOELICHTING

Informatie over de verpakking

Om nog maar plezier te hebben van de speler kunt u in het menu **SETUP** (INSTELLINGEN) de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen. Markeer uw selectie met de toetsen ▲,▼,◄ & ► en druk vervolgens op **OK**.

1 Druk op **SETUP**. U ziet een lijst met items.
2 Markeer de gewenste optie met de toetsen ▲,▼.

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **OK** om:

GENERAL SETUP (ALGEMENE INSTELLINGEN)	weergave- en andere opties te selecteren
AUDIO SETUP (AUDIO-INSTELLINGEN)	audio-opties te selecteren
PASSWORD SETUP (WACHTWOORDINSTELLINGEN)	wachtwoordopties te selecteren
PREFERENCES (VOORKEURSINSTELLINGEN)	afspeelvoorkeuren te selecteren
PARENTAL (OUDERLIJK TOEZICHT)	opties voor kinderslot selecteren
STROOMBESPARING	activeer de stroombesparingsfunctie bij gebruik van de batterijen
DEFAULT (STANDAARDINSTELLINGEN)	fabrieksinstellingen te herstellen

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **OK** om:

TV DISPLAY (TV-WEERGAVE)	de weergaveverhouding te selecteren
TV TYPE (TV-TYPE)	universele videonormen of externe TV-set te selecteren
OSD LANG (TAAL OSD)	de weergavetaal op het scherm te selecteren
SPDIF	digitale audio-opties te selecteren
CAPTIONS (ONDERTITELS)	opties voor ondertitelling te selecteren
SCREEN SAVER (SCHERMBEVEILIGING)	opties voor schermbeveiliging te selecteren

3 Druk op **OK** of ► om weer normaal af te spelen.

INSTELLINGEN (SETUP)

Audio setup (Audio -Instellingen)

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **OK** om:

SPEAKER SETUP (LUIDSPREKER)	opties voor de luidspreker te selecteren
DOLBY DIGITAL SETUP (DOLBY DIGITAL)	dolby-audioopties te selecteren
CHANNEL EQUALIZER (KANAAL EQUALIZER)	equalizeropties te selecteren
3D PROCESSING (3D-VERWERKING)	Surround Sound-opties te selecteren

Druk op ◄ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.

Voorkeursinstellingen

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **OK** om:

AUDIO	opties voor de gesproken taal te selecteren
SUBTITLE (ONDERTITELING)	opties voor de taal van de ondertiteling selecteren
DISC MENU (DISCMENU)	opties voor de taal van het discmenu selecteren
PARENTAL (OUDERLIJK TOEZICHT)	opties voor kinderslot selecteren
TV AFMETINGEN	de verhouding van het beeld aan te passen aan uw televisie
DEFAULT (STANDAARDINSTELLINGEN)	de fabrieksinstellingen te herstellen

Druk op ◄ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.

Nota: U kunt alleen opties voor het kinderslot selecteren als de wachtwoordmodus u uitgeschakeld.

Wachtwoordinstellingen

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **OK** om:

PW MODE (WW-MODUS)	wachtwoord en- en uitschakelen
PASSWORD (WACHTWOORD)	het bestaande wachtwoord te wijzigen (standaardinstelling: 99999)

Druk op ◄ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.

AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening (zie afbeelding 2)

① ▲, ▼, ◄, ► .....Cursor omhoog/omlaag/links/rechts
OK .....Bevestigt de selectie
② **VOL+ / -** .....Volumeregeling
③ **|◄◄ / ►►|** .....Voor vorige (|◄◄) of volgende (►►|) hoofdstukken, tracks of titels
II .....Onderbreekt het afspelen
► .....Start/hervat het afspelen
■ .....Druk tweemaal om het afspelen stop te zetten
◄◄ / ►► .....Achteruit zoeken (◄◄) of vooruit zoeken (►►)
④ **OSD** .....**OSD** aan/uit
▶ .....In slow motion
⑤ **AUDIO** .....Selecteke gesproken taal
ZOOM .....Vergroot het videobeeld
⑥ **A-B** .....Een deel van een titel herhalen of een aantal keren herhalen
PLAY-MODE .....Selecteert de afspeelvolgorde-opties
⑦ **0 - 9** .....Numeriek toetsenblok
⑧ **MUTE** .....Schakelt het volume van de speler uit
REPEAT .....Herhaalt hoofdstuk/titel/disc
⑨ **RETURN** .....Voor VCD-menuspagina
ANGLE .....Selecteert de DVD-camerahoek
⑩ **SUBTITLE** .....Selecteke taal voor ondertitelling
LANGUAGE .....Taalselectie
⑪ **MENU** .....Geeft de pagina MENU weer
⑫ **SETUP** .....Opent het menu SETUP (INSTELLINGEN)
⑬ **Infrarode aansluiting**
⑭ **Batterijhouder**

ALGEMENE FUNCTIES

Slow motion

Druk herhaaldelijk op ▶ om een van de volgende opties voor slow motion te kiezen:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x achteruit
x 2	1/4	x 6*	1/4 x achteruit
x 3	1/8	x 7*	1/8 x achteruit
x 4	1/16	x 8*	1/16 x achteruit

Druk op **OK** of ► om weer normaal af te spelen.
**alleen voor DVD's.*

De audio-uitgang wijzigen

Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om de volgende audio-opties te kiezen.

x 1	Mono links	x 2	Mono rechts
x 3	Gemengd mono	x 4	Stereo

ZOOM

Met de zoomfunctie kunt u videobeelden vergroten en door het vergrote beeld schuiven.Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om de volgende zoomopties te kiezen.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 1/3	1/3	Zoom x 1/4	1/4
Zoom x 1	normaal beeld		

MUTE

Druk eenmaal op **MUTE** om het geluid van de speler uit te schakelen. Druk nogmaals op **MUTE** om het geluid weer in te schakelen.

REPEAT

Druk herhaaldelijk op **REPEAT** om de volgende herhaalopties te kiezen:

	DVD-acties	VCD-acties
x 1	herhaalt hoofdstuk	herhaalt track
x 2	herhaalt titel	herhaalt alles
x 3	herhaalt alles	annuleert herhaling
x 4	annuleert herhaling	

Druk op **OK** of ► om weer normaal af te spelen.

BASISFUNCTIES

Een taal instellen voor OSD

Engels is de standaardtaal die op het scherm van de speler wordt weergegeven. De informatie op de uitpakken kan in de volgende talen worden weergegeven: Engels, Frans, Spaans, Duits,Vereenvoudigd Chinees of Traditioneel Chinees.

Landen	Taalmogelijkheden voor OSD
Europa	Engels, Frans, Spaans, Duits
Amerika	Engels, Frans, Spaans
Azië (Oceanië)	Engels, Traditioneel Chinees,Vereenvoudigd Chinees

1 Zet de schakelaar **POWER** op **ON** om de speler in te schakelen.
2 Druk op **SET UP** om het instellingenmenu te openen.
3 Selecteer **GENERAL SETUP** (ALGEMENE INSTELLINGEN) en druk op **OK**
4 Blader naar **OSD LANG** (TAAL OSD), selecteer deze optie en druk op ► om een taal te kiezen voor OSD.
5 Selecteer de gewenste taal en druk op **OK**.

Een disc plaatsen en inschakelen

1 Druk op **OPEN** om de lade te openen.
2 Plaats de gewenste disc met het etiket naar boven in de lade (dit geldt ook voor dubbelzijdige DVD's). Zorg dat de disc op de juiste wijze in de uitsparing valt.
3 Duw de klep van de lade voorzichtig dicht.
4 Zet de schakelaar **POWER** op **ON** om de speler in te schakelen.

TIP
Tijdens het afspelen hoort u een normaal mechanisch geluid.

BASISFUNCTIES

Een DVD afspelen

Nadat u de speler hebt ingeschakeld, de disc hebt geplaatst en de lade hebt gesloten, zet u de tv het scherm het hype van de disc, wenst u eventueel over de inhoud. Druk op ► om het afspelen te starten.
- Als u een VCD afspeelt met MTV/Karaoke, drukt u op de toetsen0-9 om het nummer te selecteren en druk u op ► om het nummer af te spelen. Druk op **RETURN** om terug te keren naar het menu van de selectie.

Een DivX® -disc afspelen
- Philips bezorgt u de DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt huren en kopen die gebruikmaken van de DivX® VOD-service.Voor meer informatie gaat u naar www.divx.com/vod.
- Selecteer DivX® VOD VOD in het menu SETUP (INSTELLINGEN).
- De registratiecode wordt weergegeven.
- Met de registratiecode kunt u video's huren en kopen via de DivX® VODservice op www.divx.com/vod. Volg de instructies en download de video op een CD-R, zodat deze op deze DVD-speler kan worden afgespeeld.

TIPP
Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op deze DVD-speler.

INLEIDING

De draagbare DVD-spelen

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD´s afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-schijven. Zo kunt u genieten van complete speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en steroo of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspeelinstellingen).

De unieke mogelijkheden van DVD-video, zoals de keuze van de taal van soundtracks en ondertiteling, evenals verschillende camerahoeken (uiteraard ook afhankelijk van de disc) staan allemaal tot uw beschikking.

Bovendien kunt u met de kinderslot-functie bepalen welke discs uw kinderen kunnen film. U combineert al snel dat de speler eigenschappen gemakkelijk is in het gebruik, met de informatie op het scherm en op het display van de speler, in combinatie met de afstandsbediening.

Uitpakken

Controleer eerst de inhoud van het pakket, dat het volgende moet bevatten:
- Draagbare DVD-speler
- Autoadapter (12V)
- Oplaadbare batterijen
- Garantiebewijs
- S-Video-kabel
- Reistas (afhankelijk van de regio)
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter
- Gebruikershandleiding
- Audio-/videokabel
- Component Video-kabel

Plaatsing
- Plaats de speler op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zet het apparat niet in de buurt van de verwarming en plaats het niet in zon.
- Als de speler DVD's en cd's niet correct afleest, is het verstandig eerst de lens te reinigen met een speciale, overal verkrijgbare reinigings-CD of -DVD, voordat u het apparaat per reparatie aanbiedt. Andere reinigingsmethoden kunnen de lens beschadigen.
- Sluit de lade nodat er geen stof op de lens komt.
- De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst. U kunt dan geen CD of DVD afspelen. Laat de speler in de warme omgeving staan totdat het vocht is verdampt.

INLEIDING

Afspeelbare discs

Naast de DVD-videodisc kunt u ook alle video- en audio-CD's afspelen (met inbegrip van CDR, CDRW, DVD±R en DVD±RW).

DVD-Video
Afhankelijk van het materiaal op de disc [een speelfilm, videoclips, een dramaserie enz.] kunnen deze discs een of meer titels bevatten, en elke titel kan een of meer hoofdstukken bevatten. Om snel en gemakkelijk te vinden wat u zoekt, kunt u zowel van titel tot titel als van hoofdstuk naar hoofdstuk gaan.

Video CD
Afhankelijk van het materiaal op de disc [een speelfilm, videoclips, een dramaserie enz.] kunnen deze discs een of meer tracks bevatten, en elke track kan een of meer indexnummers bevatten. Dit wordt op het doosje van de disc aangegeven. Om snel en gemakkelijk te vinden wat u zoekt, kunt u zowel track naar track als van index naar index gaan.

Audio CD / WMA/ MP3 CD
Audio CD,WMA/MP3-CD's bevatten alleen muziektracks. U kunt de CD's gewoon afspelen op een stereosysteem met behulp van de knoppen op de afstandsbediening en/of op de speler zelf, of via de TV met behulp van de weergave op het scherm (On Screen Display, OSD).

CD met JPEG-bestanden
U kunt op deze speler ook JPEG foto's weergeven.

DivX -videodisc
- Official DivX® Certified® product
- Plays DivX®5, DivX®4, DivX®3, and DivX® VOD video content.

PREPARATIE

Digital Audio Out

S Video
Sul pannello del lettore DVD, premere **VIDEO OUT** per selezionare A/V O S-VIDEO OUT

Componente Video

Suggerimento

Per l'uscita audio digitale, è anche possibile utilizzare il jack COAXIAL (COASSIALE).
- Per ulteriori informazioni sui tipi di collegamento, consultare i manuali per l'utente relativi alle apparecchiature aggiuntive.
- I lettori supportano i sistemi televisivi NTSC/PAL/AUTO.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de DVD-videospeler niet naar behoren werkt, raadpleeg dan eerst de volgende checklist. Misschien hebt u iets over het hoofd gezien.

WAARSCHUWING
Probeer in geen geval het toestel zelf te reparieren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft.Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

Verschijnsel	Oplossing
Geen stroom	– Controleer of beide stekkers van het hoofdsnoer goed zijn aangesloten
	– Controleer of er spanning op het stopcontact staat door een ander apparaat erop aan te sluiten
	– Controleer of het batterijpakket naar behoren is geplaatst
	– Controleer of de autoadapter op de juiste wijze is aangesloten
Vervoermd beeld	– Kijk of er vingerafdrukken op de disc staan en wrijf de disc van binnen naar buiten schoon met een zachte doek.
	– Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.
Geheel vervormd beeld / geen kleur op de TV-scherm	– De NTSC/PAL-instelling kan verkeerd zijn. Zorg ervoor dat de instelling van de TV overeenstemt met de instelling van de speler.
Geen geluid	– Controleer de audioaansluitingen. Als u een HiFi-versteker gebruikt, probeer dan een andere geluidsbron.

BASISFUNCTIES

WMA / MP3-discs afspelen

Voor WMA / MP3-CD's kunt u de volgende afspeelfuncties gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de bijbehorende sectie in deze gebruikershandleiding.
- Volumeregeling, tracks overslaan, herhalen, willekeurige volgorde enz.
- Markeer met de toetsen ▲,▼,◄ & ► de gewenste map met muziek's.
- Druk op **OK** om het nummer af te spelen.

WMA-bestanden die beschermd zijn kunnen niet worden afgespeeld.

JPEG-disc afspelen

De JPEG-bestanden in de geselecteerde map worden een voor een op volledig scherm weergegeven.
- Met ◄ & ► kunt u het beeld draaien.
- Met ▲ kunt u naar boven of beneden gaan.
- Druk op **RETURN** om terug te keren naar het menu van de selectie.

Een DivX® -disc afspelen
- Philips bezorgt u de DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt huren en kopen die gebruikmaken van de DivX® VOD-service.Voor meer informatie gaat u naar www.divx.com/vod.
- Selecteer DivX® VOD VOD in het menu SETUP (INSTELLINGEN).
- De registratiecode wordt weergegeven.
- Met de registratiecode kunt u video's huren en kopen via de DivX® VODservice op www.divx.com/vod. Volg de instructies en download de video op een CD-R, zodat deze op deze DVD-speler kan worden afgespeeld.

TIPP
Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op deze DVD-speler.

BASISFUNCTIES

Een DVD afspelen

Nadat u de speler hebt ingeschakeld, de disc hebt geplaatst en de klep van de lade hebt gesloten, zet u de tv het scherm het hype van de disc, wenst u eventueel over de inhoud. Druk op ► om het afspelen te starten.
- Als u een VCD afspeelt met MTV/Karaoke, drukt u op de toetsen0-9 om het nummer te selecteren en druk u op ► of **OK** om het nummer af te spelen. Druk op **RETURN** om terug te keren naar het menu van de selectie.

Een DivX® -disc afspelen
- Philips bezorgt u de DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt huren en kopen die gebruikmaken van de DivX® VOD-service.Voor meer informatie gaat u naar www.divx.com/vod.
- Selecteer DivX® VOD VOD in het menu SETUP (INSTELLINGEN).
- De registratiecode wordt weergegeven.
- Met de registratiecode kunt u video's huren en kopen via de DivX® VODservice op www.divx.com/vod. Volg de instructies en download de video op een CD-R, zodat deze op deze DVD-speler kan worden afgespeeld.

TIPP
Tijdens het afspelen hoort u een normaal mechanisch geluid.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Verschijnsel	Oplossing
Disc kan niet worden afgespeeld	– Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
	– Reinig de disc.
	– Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.
De speler reageert niet op de afstandsbediening	– Richt de afstandsbediening rechtstreeks op sensor aan de voorkant van de speler. Zorg ervoor dat het signaalpad niet wordt belemmerd door obstakels. Controleer of vervang de batterijen.
Vervormd of zwart-wit beeld bij DVD	– Gebruik alleen discs die zijn geformatteerd in overeenstemming met de gebruikte TV-set (PAL/NTSC).
Geen geluid bij digitale uitgang	– Controleer de digitale aansluitingen.
	– Controleer in het menu SETUP (INSTELLINGEN) of de digitale uitgang is ingeschakeld.
De speler reageert tijdens het afspelen op geen enkele opdracht	– De disc staat geen bediening toe.
	– Raadpleeg de instructies voor bediening het afspelen in de documentatie van de disc.
De speler voelt warm	– Wanneer de speler gedurende langere tijd in aan gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Alle rechten voorbehouden.

SPECIALE DVD-FUNCTIES

De inhoud van DVD-videodiscs controleren: **Menus**.

Een disc kan kunnen een titellijst, een lijst van hoofdstukken selectiemenu's zijn opgenomen. Met de menufunctie van de DVD kunt u in deze menu's selecties maken. Druk op de toepasselijke nummertoets of markeer uw selectie met de toetsen ▲, ▼, ◄ & ► en druk vervolgens op **OK**.

Discmenu

Druk op **MENU**. Het menu kan bijvoorbeeld bestaan uit onderdelen als camerahoeken, opties voor gesproken taal en ondertiteling en hoofdstukken voor de titel.

Camerahoek

Als de disc opnamen vanuit verschillende camerahoeken bevat, ziet u het hoekpictogram dat het aantal beschikbare camerahoeken en de huidige weergavehoek aangeeft. U kunt nu de camerahoek wijzigen als u dat wilt.

Druk herhaaldelijk op **ANGLE** totdat u de gewenste camerahoek hebt bereikt.

Als u wilt terugkeren naar de normale camerahoek, druk u herhaaldelijk op **ANGLE** totdat er geen bericht over camerahoeken meer wordt weergegeven.

De taal wijzigen

Druk op **LANGUAGE**. Als de huidige disc verschillende taalopties bevat, ziet u dit op het scherm.
Druk herhaaldelijk op **LANGUAGE** totdat u de gewenste taalopte hebt bereikt.

Ondertiteling

Druk op **SUBTITLES**. Als de huidige disc verschillende opties voor ondertiteling bevat, ziet u dit nu op het scherm.
Druk herhaaldelijk op **SUBTITLES** totdat u de gewenste optie voor ondertiteling hebt bereikt.

OSD

Naast gebruik van de afstandsbediening kunt u ook afspeelopties wijzigen vanuit het OSD.

1 Druk op **OSD** tijdens het afspelen van de disc. Ziet een lijst met functies.
2 Markeer de gewenste selectie met de toetsen ▲,▼.

Wanneer de cursor deze instellingen markeert, drukt u op **OK** om:

FILE	Typ het gewenste bestandsnummer in
TITLE (TITEL)	het gewenste titelnummer in te toetsen
CHAPTER (HOOFDSTUK)	het gewenste hoofdstuknummer in te toetsen
AUDIO (ONDERTITELING)	audio-opties te selecteren
SUBTITLE (ONDERTITELING)	opties voor ondertiteling te selecteren
ANGLE (HOEK)	opties voor de camerahoek te selecteren
BESTANDSTIJD	Typ het startpunt voor de afspeelfijd van het bestand in
TT TIME (TIJD TT)	een beginpunt voor de afspeelfijd van de titel in te toetsen
CH TIME (TIJD HS)	een beginpunt voor de afspeelfijd van het hoofdstuk in te toetsen
REPEAT (HERHALEN)	opties voor herhalen te selecteren
TIME DISP (TIJDWEERG.)	opties voor tijdweergave te selecteren

3 Toets met **(0-9)** specifieke instellingen in.
4 Druk op ◄ om de huidige instelling af te breken of terug te keren naar het vorige menuniveau.
5 Druk op **OSD** om het menu te verlaten.

FUNZIONI GENERALI

Spostamento su un altro titolo / brano / capitolo

Se in un disco sono presenti più titoli o brani, è possibile spostarsi su un altro titolo, brano o capitolo attraendosi alla seguente procedura:
- Premere per alcuni istanti ►► durante la riproduzione per selezionare il titolo, il brano o il capitolo successivo.
- Premere per alcuni instanti ◄◄ durante la riproduzione per tornare all'inizio del brano o al capitolo precedente.
- Per spostarsi su un titolo, brano o capitolo, immettere il numero corrispondente utilizzando i tasti numerici da **(0 a 9)**.

Fermo immagine e fotogramma per fotogramma

Premere ripetutamente **II** per effettuare le seguenti operazioni di riproduzione con fermo immagine o fotogramma per fotogramma:

II x 1	Pausa / Fermo immagine
II x 2	Sullo schermo viene visualizzata l'icona ⧐

Una volta visualizzata l'icona ⧐ premere ripetutamente **II** per riprodurre fotogramma per fotogramma. Premere **OK** per riprendere la modalità di riproduzione normale.

Ricerca

Premere ripetutamente ►► per le seguenti opzioni di ricerca in avanti: Premere ripetutamente ◄◄ per le seguenti opzioni di ricerca indietro:

◄◄	►►
2 X indietro	2 X avanti
4 X indietro	4 X avanti
8 X indietro	8 X avanti
16 X indietro	16 X avanti
32 X indietro	32 X avanti
velocità normale	velocità normale

Premere **OK** o ► per riprendere la modalità di riproduzione normale.

FUNZIONI GENERALI

Riproduzione al rallentatore

Premere ripetutamente ▶ per effettuare le seguenti opzioni di riproduzione a rallentatore:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x indietro
x 2	1/4	x 6*	1/4 x indietro
x 3	1/8	x 7*	1/8 x indietro
x 4	1/16	x 8*	1/16 x indietro

Premere **OK** o ► per riprendere la modalità di riproduzione normale.
** Solo per DVD.*

Modifica dell'uscita audio

Premere ripetutamente **AUDIO** per le seguenti opzioni audios audio suivantes :

x 1	Mono canale sinistro	x 2	Mono canale destro
x 3	Mono canale combinato	x 4	Stereo

ZOOM

La funzione Zoom consente di ingrandire l'immagine video e di visualizzare una panoramica dell'immagine ingrandita. Premere ripetutamente **ZOOM** per selezionare le seguenti opzioni di zoom.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 1/3	1/3	Zoom x 1/4	1/4
Zoom x 1	visualizzazione normale		

Muto

Premere una volta **MUTE** per disattivare il volume del lettore. Premere nuovamente **MUTE** per rip

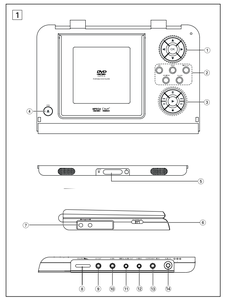

Svenska

FUNKTIONSÖVERSIKT

Knappar på huvudenheten (Se figur 1)

① ▲, ▼, ◀, ▶ ..... Markör för uppåt / nedåt / vänster / höger
OK ..... Bekräftar val
② **OSD** ..... Skärmmeny på/av
MENU ..... Visar sidan MENU (meny)
VIDEO OUT (VIDEOUTGÅNG) ..... Välja videoformat
– KOMPONENTUTGÅNG(YPBPR)
– KOMPONENTUTGÅNG(YCBCR)
– A/V- eller S-VIDEO-UTGÅNG
– A/V INGÅNG (AUX)
MONITOR ..... Valskärm
Justerar ljusstyrkan med ◀ / ▶
Byter färgen med ◀ / ▶
Justerar skärmen till 16:9 eller 4:3 med ◀ / ▶
SOUND ..... Sätt på/stäng av virtuell surround-ljud
③ **II** ..... Gör en paus i uppspelningen
▶ ..... Startar/återupptar uppspelningen
■ ..... Tryck två gånger om du vill stoppa uppspelningen
⏮ / ⏭ ..... För föregående (⏮) eller nästa (⏭) kapitel, spår eller titel
◀◀ / ▶▶ ..... Sökning bakåt (◀◀) / eller Sökning framåt (▶▶)
④ ⏏ **OPEN** ..... Öppnar skivfacket så att du kan sätta i eller ta ur en skiva

Spelarens framsida (Se figur 1)

⑤ **POWER/CHG** ..... Ström- och laddningslampa
IR ..... IR-sensor för fjärrkontroll

Spelarens högra sida (Se figur 1)

⑥ **ON . POWER . OFF** ..... Sätter på/stänger av spelaren
⑦ ..... Hörlursuttag

Spelarens högra sida (Se figur 1)

⑧ **VOLUME** ..... Volymkontroll
⑨ **A/V-UTGÅNG** ..... Ljud-/Video-utgång
⑩ **A/V-INGÅNG** ..... Ljud-/Video-ingång
⑪ **DIGITAL LJUDUTGÅNG** ..... Digital ljudutgång
⑫ **S-VIDEO** ..... S-Video-utgång
⑬ **KOMPONENTVIDEO** ..... Komponentvideo-utgång
⑭ **DC IN 5V** ..... Strömuttag

VARNING!
Att använda kontroller eller inställningar eeler att utföra funktioner på ett annat sätt är här nämns kan förorsaka, att man utsätts fö farlig strålning eller annan farlig påverkan.

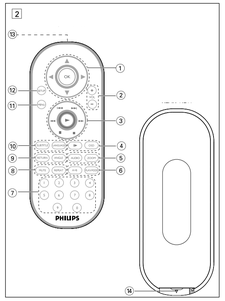

ALLMÄN INFORMATION

Strömkällor

Enheten fungerar med den medföljande nätadaptern, en bildadapter eller ett uppladdningsbart batteri.
- Se till att nätadapterns ingående spänning stämmer överens med spänningen i uttaget. Annars kan nätadaptern och enheten skadas.
- Rör inte vid nätadaptern med våta händer eftersom du då riskerar att få en elektrisk stöt.
- När du ansluter enheten med biladaptern (cigarettändaren), måste du se till att den ingående spänningen är identisk med spänningen i bilen.
- Ta ur nätadaptern från eluttaget eller ta bort batteriet när enheten inte används under lång tid.
- Håll i kontakten när du ska koppla bort nätadaptern. Dra inte i sladden.

Säkerhet och underhåll

- Montera inte isär enheten eftersom laserstrålar är farliga för ögonen. Eventuell service ska utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Koppla bort nätadaptern så att strömmen bryts om vätska eller föremål hamnar inuti enheten.
- Var försiktig så du inte tappar enheten eller utsätter den för kraftiga stötar eftersom det kan störa funktionen.
- Skydda din hörsel: Lyssna på en rimlig nivå. Hög volym i hörlurarna kan påverka din hörsel negativt.
- Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar): Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.
- Trafik-säkerhet: Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i uheld.
- Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Produkten är inte vattentät: spräcken får inte komma i kontakt med vatten. Spelaren kan skadas om det tränger in vatten i den.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel, eftersom dessa kan skada enheten.
- Rör inte linsen!

Observera: Den här enheten används under lång tid kan ytan bli varm. Det är helt normalt.

FÄRJKONTROLL

Färjkontroll (Se figur 2)

① ▲, ▼, ◀, ▶ ..... Markör för uppåt / nedåt / vänster / höger
OK ..... Bekräftar val
② **VOL + / –** ..... Volymkontroll
③ ⏮ / ⏭ ..... För föregående (⏮) eller nästa (⏭) kapitel, spår eller titel
II ..... Gör en paus i uppspelningen
▶ ..... Startar/återupptar uppspelningen
■ ..... Tryck två gånger om du vill stoppa uppspelningen
◀◀ / ▶▶ ..... Sökning bakåt (◀◀) / eller Sökning framåt (▶▶)
④ **OSD** ..... Skärmmeny på / av
▶ ..... Långsam uppspelning
⑤ **AUDIO** ..... Ljudspråkväljare
ZOOM ..... Förstora i videobilden
⑥ **A > B** ..... Repetera eller skapa en slinga av en sekvens i en titel
PLAY-MODE ..... Väljer alternativ för uppspelningsordning
⑦ **0 - 9** ..... Numerisk knappsats
⑧ **MUTE** ..... Stänger av spelarens volym
REPEAT ..... Upprepar kapitel / titel / skiva
⑨ **RETURN** ..... För menysidan VCD
ANGLE ..... Väljer DVD-kameravinkel
⑩ **SUBTITLE** ..... Väljare för undertextvisningsspråk
LANGUAGE ..... Språkväljare
⑪ **MENU** ..... Visar sidan MENU (meny)
⑫ **SETUP** ..... Visar menyn SETUP (inställningar)
⑬ **Infraröd port**
⑭ **Batterifack**

INLEDNING

Bärbar DVD-spelare

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Du kan njuta av fullängdsfilmer med verklig bioliknande kvalitet och stereo- eller flerkanalsljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna).

Alla unika funktioner för DVD-video, som val av språk för ljudspår och undertext, och av olika kameravinklar (återgen beroende på skivan), ingår. Dessutom kan du med hjälp av bildskärmen bestämma vilka skivor barnen kan titta på. Du kommer att märka att spelaren är häpnadsväckande enkel att använda med skärmmenyn och tecknfönstret tillsammans med fjärrkontrollen.

Packa upp

Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan:
- Bärbar DVD-spelare
- Biladapter (12V)
- Uppladdningsbart batteri
- Garanti
- S-videokabel
- Väska (beroende på region)
- Fjärrkontroll
- Nätadapter
- Användarhandbok
- Ljud / videokabel
- Komponentvideokabel

Placering
- Placera spelaren på en stadig, plan yta.
- Håll den borta från värmekällor och direkt solljus.
- Om du får problem med att spela upp CD-/DVD-skivor på spelaren kan du försöka använda en rengörings-CD-/DVD-skiva som finns i handeln till att rengöra linsen innan du lämnar in spelaren för reparation. Andra rengöringsmedel kan förstöra linsen.
- Håll alltid skivluckan stängd så att inte linsen blir dammig.
- Linsen kan bli immig om spelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö. Det gör då inte att spela upp CD-/DVD-skivor. Låt spelaren stå på ett varmt ställe tills fukten avdunstar.

ALLMÄN INFORMATION

Hantera skivor
- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor.
- Förvara skivan i ett skivfodral efter uppspelningen.
- Rengör skivan genom att torka från mitten och utåt med en mjuk, luddfri trasa.

Om hantering av LCD-skärmen

LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser pyttesmå svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda, blå, grönaj som kontinuerligt dyker upp på LCD-skärmen. Det här är en normal följd av tillverkningsprocessen och innebär inte något funktionsfel.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelsilts. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp, polystyren, PET och plast. Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial,utgångna batterier och gammal utrustning.

Copyrightinformation

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."
Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärken eller registrerade varumärke.
Icke-godkänd kopiering och distribution av Internet- cd- ved- och dvd- inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal.

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laser-strålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

FÖRBEREDELSER

Strömförsörjning

Använda nätadaptern

Anslut den medföljande adaptern till enheten och eluttaget (enligt bilden).

TIPS!
För att undvika skador på din spelare, stäng av den innan du ansluter eller tar bort batteriseliminatorn.

Använda biladaptern

Anslut den medföljande biladaptern till enheten och bilens cigarettändaruttag.



TIPS
- Det är normalt att batteriet blir varmt under laddningen.
- ▭ visas på skärmen när batterinivån är låg.

Ta bort batteriet
1 Stäng av enheten.
2 Koppla bort nätadaptern.
3 Vänd spelaren upp och ned.
4 Tryck ned batterilets låsspärr.
5 Ta bos batteriet enligt bilden.



Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger och måste eventuellt ersättas. Batteriets livslängd och antalet uppladdningar är olika beroende på inställningar.

GRUNDFUNKTION

Spela upp en DVD-skiva
- Efter att du har satt på spelaren, sätt i skivan och stängt facket visas skivtypen på skärmen tillsammans med information om skivans innehåll. Tryck på ▶ så startas uppspelningen.
- När du spelar VCD med MTV/Karaoke trycker du på siffernknapparna (0-9) och väljer spåret och trycker på ▶ eller **OK** från du vill spela upp spåret.
Tryck på **RETURN**,återgå när du vill återgå till menyvalet.

Spela upp en DivX®-skiva
- Philips tillhandahåller DivX® VOD-registreringskoden (Video on Demand) som gör det möjligt att hyra och köpa videofilmer med hjälp av DivX® VOD-tjänsten. Mer information finns på www.divx.com/sod
- Välja DivX®/VOD på menyn SETUP (inställningar).
- Registreringskoden visas.
- Använd registreringskoden om du vill köpa eller hyra videofilmer från DivX® VOD-tjänsten www.divx.com/sod. Följ anvisningarna och hämta videofilmen till en CD-R-skiva så kan du spela den på den här DVD-spelaren.

TIPS!
Du kan endast spela upp de videofilmer du hämtar från DivX®-VOD-tjänsten med den här DVD-spelaren.

Sätta i skivor och starta
1 Tryck på **OPEN** (öppna) så öppnas skivfacket.
2 Sätt i skivan med etiketten uppåt (även när du sätter i en dubbelsidig DVD-skiva). Se till att den sitter ordentligt i rätt fördjupning.
3 Stäng facket försiktigt.
4 Skjut knappen **POWER** till **ON** för att sätta på spelaren.

TIPS!
Ett normalt mekaniskt ljud hörs under uppspelningen.

INLEDNING

Bärbar DVD-spelare

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Du kan njuta av fullängdsfilmer med verklig bioliknande kvalitet och stereo- eller flerkanalsljud (beroende på skivan och uppspelningsinställningarna).

Alla unika funktioner för DVD-video, som val av språk för ljudspår och undertext, och av olika kameravinklar (återgen beroende på skivan), ingår. Dessutom kan du med hjälp av bildskärmen bestämma vilka skivor barnen kan titta på. Du kommer att märka att spelaren är häpnadsväckande enkel att använda med skärmmenyn och tecknfönstret tillsammans med fjärrkontrollen.

Packa upp

Först kontrollerar och identifierar du innehållet i förpackningen enligt listan nedan:
- Bärbar DVD-spelare
- Biladapter (12V)
- Uppladdningsbart batteri
- Garanti
- S-videokabel
- Väska (beroende på region)
- Fjärrkontroll
- Nätadapter
- Användarhandbok
- Ljud / videokabel
- Komponentvideokabel

Placering
- Placera spelaren på en stadig, plan yta.
- Håll den borta från värmekällor och direkt solljus.
- Om du får problem med att spela upp CD-/DVD-skivor på spelaren kan du försöka använda en rengörings-CD-/DVD-skiva som finns i handeln till att rengöra linsen innan du lämnar in spelaren för reparation. Andra rengöringsmedel kan förstöra linsen.
- Håll alltid skivluckan stängd så att inte linsen blir dammig.
- Linsen kan bli immig om spelaren plötsligt flyttas från en kall till en varm miljö. Det gör då inte att spela upp CD-/DVD-skivor. Låt spelaren stå på ett varmt ställe tills fukten avdunstar.

CD-skiva med JPEG-filer

Du kan även visa JPEG-filer på CD-R/RW-skivor.

DivX-videoskivor

Du kan även visa skivor med DivX® -video på den här spelaren.
- Official DivX® Certified™ product
- Plays DivX®, DivX®4, DivX®5, and DivX® VOD video content.

FÖRBEREDELSER

Anslutning

Ansluta hörlurar

Anslut hörlurarna till **PHONE 1** - eller **PHONE 2**-uttaget på enheten.

Ansluta extrautrustning
- Stäng av enheten innan du ansluter den till extrautrustningen.
- Du kan ansluta spelaren till en TV eller förstärkare lsåt att du kan njuta av DVD-skivor eller karaoke.

AV-UTGÅNG

Tryck på **VIDEO OUT** på DVD-spelarens frontpanel när du vill välja A/V- eller S-VIDEOUTGÅNG

A/V-INGÅNG

Tryck på **VIDEO OUT** på DVD-spelarens frontpanel när du vill välja A/V-INGÅNG (AUX)

GENERELL INFORMATION

Strömförsyningar

Denne enhet kører på den medfølgende AC-adapter, biladapter eller en genopladelig batteripakke.
- Kontrollér, at AC-adapterens spænding passer med spændingen på lednings-nettet. Ellers kan AC-adapteren og enheden tage skade.
- Hvis du rører ved AC-adapteren med våde hænder, risikerer du få elektrisk stød.
- Når du tilslutter den medfølgende adapteren til bilens strøm (cigarettighter), skal du sikre dig, at adapterens spænding svarer til bilens spænding.
- Tag AC-adapteren ud af stikket, eller fjern batteripakken, når enheden ikke benyttes i lang tid.
- Hold i stikket, når du skal tage AC-adapteren ud. Du må ikke trække i ledningen.

Sikkerhed og vedligeholdelse
- Du må ikke skille enheden ad, da laserstråler er farlige for øjnene. Al service skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.
- Tag AC-adapteren ud for at bryde strømmen, hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i enheden.
- Vær forsigtig så du ikke beskadiger enheden eller udsætter den for stærke stød, hvilket kan forårsage funktionsfejl.
- Øre-sikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan anklages for tab af hørelse.
- Vigtigt (gælder modeller med medfølgende hovedtelefoner): Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis den skal udskiftes anbefaler vi, at du kontakter forhandleren for at bestille en model, der er identisk med den originale model fra Philips.
- Trafiksikkerhed: Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være årsag til ulykker.
- Må ikke udsættes for ekstrem varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Produktet er ikke vandtæt: undgå at afspilleren må ikke komme under vand. Hvis der kommer vand i afspilleren, kan det medføre alvorlig skade.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan ødelægge apparatet.
- Du må ikke røre ved linsen!

Bemærk: Når afspilleren benyttes i længere tid, kan overfladen blive varm. Dette er normalt.

FÖRBEREDELSER

Digital Audio Out



S- Video

Tryck på **VIDEO OUT** på DVD-spelarens frontpanel när du vill välja A/V- eller S-VIDEOUTGÅNG

Komponentvideo

Tryck på **VIDEO OUT** på DVD-spelarens frontpanel när du vill välja KOMPONENTUTGÅNG (YPBPR) eller KOMPONENTUTGÅNG (YCBCR)



TIPS
- Du kan även använda uttaget COAXIAL för digital ljudutgång.
- Se extrautrustningens användarhandböcker för mer information om anslutning.
- Spelarna kan hantera TV-apparater med NTSC/PAL/AUTO.

FÖRBEREDELSER

Fortsiden af afspilleren (Se figur 1)

⑤ **POWER/CHG** ..... Strøm og opladerindikator
IR ..... Infrarød sensor til fjernbetjening

Venstre side af afspilleren (Se figur 1)

⑥ **ON . POWER . OFF** ..... Tænder/slukker for afspilleren
⑦ ..... Stik til hovedtelefoner

Højre side af afspilleren (Se figur 1)

⑧ **VOLUME** ..... Lydstyrke
⑨ **A/V OUT** ..... Audio/video-udgangsstik
⑩ **A/V IN** ..... Audio/Video-indgangsstik
⑪ **DIGITAL AUDIO OUT** ..... Stik til digital lydudgang
⑫ **S-VIDEO** ..... S-Video-udgangsstik
⑬ **COMPONENT VIDEO** ..... Component video-udgangsstik
⑭ **DC IN 9V** ..... Stik til strømforsyning

ADVARSEL!
Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.

FÖRBEREDELSER

Håndtering af diske
- Du må ikke sætte papir eller tape direkte på disken.
- Hold diskene væk fra direkte sollys og varmekilder.
- Opbevar diskene i en kassette, når de ikke er i afspilleren.
- Disken kan rengøres, ved at du tørrer den af med en blød, fnugfri klud og ren klud.

Om håndtering af LCD-skærmen

LCD-skærmen er fremstillet vha. avanceret teknologi. Du kan muligvis se små sorte punkter og/eller lysepunkter(rød, blå, grønne) som løbende dukker op på LCD-skærmen. Dette er et almindeligt resultat af fremstillingsprocesseneog ikke en fejl ved produktet.

Miljømæssig information

Tutto il materiale d'imballaggio non necessario è stato omesso. Il materiale d'imballaggio può essere facilmente separato in tipi: cartone, polistirene, PET e plastica. L'apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un'azienda specializzata. Si prega di osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio,batterie scariche e vecchi apparecchi.

Copyright information

"DivX, DivX" Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license."
Tutti i marchio commerciale o il marchio commerciale registrato dei rispettivi produttori.
La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet / CD / VCD / DVD violano le leggi sul copyright e i trattati internazionali.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafdrivere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

FÖRBEREDELSER

Fjernbetjening (Se figur 2)

① ▲, ▼, ◀, ▶ ..... Markør op / ned / venstre / højre
OK ..... Bekræfter valg
② **VOL + / –** ..... Lydstyrke
③ ⏮ / ⏭ ..... Til tidligere (⏮) eller næste (⏭) kapitler, spor eller titler
II ..... Pause under afspilning
▶ ..... Starter/genoptager afspilningen
■ ..... Tryk to gange for at stoppe afspilning
◀◀ / ▶▶ ..... Søg baglæns (◀◀) / Søg fremad (▶▶)
④ **OSD** ..... Slå visning på skærmen til / fra
▶ ..... Langsom gengivelse
⑤ **AUDIO** ..... Valg af sprog for lyd
ZOOM ..... Forstørrer videobilledet
⑥ **A > B** ..... For at gentage eller afspille en sekvens fra titlen i et loop
PLAY-MODE ..... Vælger afspilningsrækkefølge
⑦ **0 - 9** ..... Numerisk tastatur
⑧ **MUTE** ..... Afbryder lyden på afspilleren
REPEAT ..... Gentager kapitel/titel/disk
⑨ **RETURN** ..... Til vcd-menusiden
ANGLE ..... Vælger dvd-kameravinkel
⑩ **SUBTITLE** ..... Valg af sprog i undertekster
LANGUAGE ..... Sprogvælger
⑪ **MENU** ..... Viser MENU-siden
⑫ **SETUP** ..... Åbner SETUP-menuen
⑬ **Infrarød port**
⑭ **Batterirum**

FÖRBEREDELSER

Strømforsyning

Sådan anvendes AC/DC-adapteren

Tilslut den medfølgende adapter til enheden og strømforsyningen (som vist).

TIP!
For at undgå at beskadige afspilleren skal du slukke den, inden du tilslutter eller frakobler AC-adapteren.

Sådan bruger du biladapteren

Tilslut den medfølgende adapter til bilens cigaretlightercontakt.

TIP!
- Det er normalt at batteriet bliver varm under opladning.
- ▭ vises på skærmen, når batteriet er ved at være tomt.

Sådan afmonteres batteripakken
1 Sluk for enheden.
2 Tag AC-adapteren ud.
3 Vend afspilleren på hovedet.
4 Tryk batteripakkens låsemekanisme ned.
5 Træk batteripakken ud som vist.

***Genopladelige batterier kan udelukkende genoplades et vist antal gange og skal udskiftes på et tidspunkt. Batteriets levetid og det antal gange, det kan genoplades, afhænger af brugen og indstillingerne.**

FÖRBEREDELSER

Tillslutning av genopladning af batteripaken*

1 Sluk for enheden.Tilslut batteripakken som vist.
2 Tilslut den medfølgende adapter til enheden og strømforsyningen (som vist). Opladi indtil den rød indikator slukkes (ca. 4.5 - 6.5 timer når enheden oplades fra tom tilstand).

TIP!
- Det er normalt at batteripaken bliver varm under opladning.
- ▭ vises på skærmen, når batteriet er ved at være tomt.

Sådan ændres sprog

Tryk på **LANGUAGE**. Hvis disken indeholder forskellige sprogindstillinger, så fremgår det af skærmen nu.
Tryk gentagne gange på **LANGUAGE** , indtil du når den ønskede sprogfunktion.

Undertekster

Tryk på **SUBTITLES**. Hvis disken indeholder forskellige undertekster, fremgår det af skærmen nu. Tryk gentagne gange på **SUBTITLES** , indtil du når den ønskede undertekst.

FÖRBEREDELSER

Tillslutningar

Sådan tillsluttes hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til stikket **PHONE 1** eller **PHONE 2**.

Tillslutning af yderligere udstyr
- Sluk for apparatet, inden du tilslutter andet udstyr.
- Se brugsanvisningen til et tv eller en forstærker for at se dvd'er eller synge karaoke.

A/V OUT

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V ELLER S-VIDEOUTGÅNG

A/V IN

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V IN (AUX)

FÖRBEREDELSER

Tillslutningar

Sådan tillsluttes hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til stikket **PHONE 1** eller **PHONE 2**.

Tillslutning af ydre udstyr
- Sluk for apparatet, inden du tilslutter andet udstyr.
- Se brugsanvisningen til et tv eller en forstærker for at se dvd'er eller synge karaoke.

A/V OUT

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V ELLER S-VIDEOUTGÅNG

A/V IN

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V IN (AUX)

INTRODUKTION

Din bærbare dvd-afspiller

Din bærbare dvd-afspiller afspiller digitale videodiske, der overholder den gældende dvd-videostandard. Nu kan du se film i fuld længde i høje biografkvalitet og stereo eller flerkanalslyd (afhængigt af disken og dine indstillinger for afspilning).

Dvd-videos ensstående funktioner, som f.eks. valg af lydspor og sprog for undertekster, samt forskellige kameravinkler (endnu en gang afhængigt af disken) følger med.

Derudover kan du med børnesikring sikre dig, hvilke diske dine børn ser . Med On Screen Display og afspillerdisplay i kombination med fjernbetjeningen er afspilleren utrolig nem at betjene.

Udpakning

Kontroller og identificer først indholdet af pakken, således:
- Bærbar dvd-afspiller
- Biladapter (12V)
- Genopladelig batteripakke
- Garanti
- S-Video-kabel
- Rejsetaske (afhængigt af land)
- Fjernbetjening
- Nikkelstrømadapter
- Brugervejledning
- Audio / videokabel
- Component Video-kabel

Placering
- Placer afspilleren på en stabil og flad overflade.
- Hold den væk fra varmeapparater og direkte sollys.
- Hvis afspilleren ikke kan læse cd'er/dvd'er korrekt, kan du prøve at benytte en rense-cd / dvd til at rense linsen, før du afleverer afspilleren til reparation. Andre rensemetoder kan ødelægge linsen.
- Hold altid lågen til disken lukket for at holde støv væk fra linsen.
- Linsen kan dugge til, hvis afspilleren pludselight flyttes fra en kold til en varme omgivelser. Dig så kan du ikke afspille en cd / dvd. Lad afspilleren stå i varme omgivelser, indtil fugtighеden fordamper.

INTRODUKTION

Diskformater, der kan afspilles

Udover dvd-videodisk kan du også afspille alle video-cd'er og audio-cd'er (inklusive CDR, CDRW, DVD+R og DVD+RW).

Dvd-video

Afhængigt af materialet på disken (film, videoklip, drama osv.) så kan de have en eller flere titler, og hver titel kan have et eller flere kapitler. For nemheds skyld kan du skifte mellem titler og kapitler.

Video-cd

Afhængigt af materialet på disken (film, videoklip, drama osv.) så kan den have et eller flere spor, og hvert spor kan have et eller flere indekser. Hvert spor vil fremgå af åpningsmenu. For at gøre det nemt og lettgenkendeligt har du mulighed for at skifte mellem spor og indekser.

Audio-cd / WMA / MP3-cd

Audio-cd / WMA / MP3-cd'er indeholder kun musikspor. Du kan afspille på den normale måde i et stereoanlæg vha. tasterne på fjernbetjeningen og/eller hovedtelefoner.

Cd med JPEG-filer

Du kan også afspille stillbilleder på denne afspiller.

DivX® - videodisk

På denne afspiller kan du også afspille diske med DivX®-film.
- Official DivX® Certified™ product
- Plays DivX®5, DivX®4, DivX®3, and DivX® VOD video content.

GRUNDFUNKTIONER

Starta spelaren för inställning av språk för skärmmenyn

Standardspråket för spelarens skärmmeny är engelska. Du kan välja att använda engelska, franska, spanska, tyska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska på spelarens skärm.

Länder	Alternativ för skärmmenyspråk
Europa	Engelska,Franska, Spanska,Tyska
USA	Engelska, Franska, Spanska
Asien - Stilla havsregionen	Engelska,Traditionell kinesiska, Förenklad kinesiska

Fjärrkontrollen funktioner
- Om inget annat anges kan du utföra alla funktioner med fjärrkontrollen. Rikta alltid fjärrkontrollen direkt mot spelaren och se till att det inte finns några hinder i vägen för IR-strålen.
- Om motsvarande knappar finns på huvudenheten kan de också användas.

Menynavigering
- I spelaren finns ett intuitivt menynavigeringssystem som hjälper dig genom olika inställningar och funktioner.
- Medmindre andet angives, så kan alle funktioner udføres vha. fjernbetjeningen. Peg altid fjernbetjeningen direkt mod afspilleren, og sørg for at der ikke er nogen forhindringer for den infrarøde stråle.
- Når der er tilsvarende taster på hovedenheden, kan de også benyttes.

Navigation i menuen
- Afspilleren har et intuitivt navigationssystem til at føre dig igennem forskellige indstillinger og funktioner.
- Brug ▲, ▼, ◀, ▶ til at gå igennem menuerne.
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Component Video

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge COMPONENT OUT (YPBPR) eller COMPONENT OUT (YCBCR)

GRUNDFUNKTIONER

Spela upp WMA / MP3-CD-skivor

Följande uppspelningsfunktioner är tillgängliga för WMA / MP3-CD-skivor. Mer information finns i motsvarande avsnitt.

Volymkontroll, hoppa över spår, stillbild, uppspelning, blanda, och så vidare. Med knapparna ▲, ▼, ◀, ▶ markerar du önskad musikmapp. Tryck på **OK** när du vill spela upp spåret.

Du kan inte spela kopieringsskyddade WMA-filer.

Spela upp JPEG-skivor

Med knapparna ▲, ▼, ◀, ▶ markerar du önskad bildmapp.
Tryck på **OK**. Det första bilden automatiskt in i bildspelsläget.

Då visas resten av JPEG-filerna som finns i den aktuella mappen i helskärmsläge.
- Rotera bilden med ◀ / ▶.
- Vänd upp/ned med ▲.
- Vänd åt vänster/höger med ▼.
- Tryck på **MENU**(meny) under bildspelet när du vill återgå till mappsskärmen.
- Tryck på ■ när du vill gå till gruppförhandsvisning.
- Använd ▲, ▼, ◀, ▶ när du vill navigera genom den förhandsvisade bilden och få åtkomst till funktionerna på skärmen.

Observera: Alla funktioner som beskrivs baseras på användning av fjärrkontrollen, om inget annat anges.

VARNING!
Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar. Placera inga farliga föremål på apparaten t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus.

GRUNDFUNKTIONER

Digital Audio Out

S Video

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge A/V ELLER S-VIDEO OUT



Component Video

Tryk på **VIDEO OUT** på DVD-afspilleren for at vælge COMPONENT OUT (YPBPR) eller COMPONENT OUT (YCBCR)



TIP!
- Du kan også benytte COAXIAL-stikket til digital lyd.
- Se i brugervejledningen til ekstraudstyret for at læse om tilslutning.
- Afspillerne understøtter NTSC/PAL/AUTO-TV.

FÖRBEREDELSER

Om denne manual

Denne manual indeholder en grundlæggende vejledning i betjening af denne dvd-afspiller. Nogle dvd-diske er imidlertid fremstillet på en måde, så de kræver en bestemt betjening, eller kun tillader begrænset betjening under afspilning. I disse tilfælde er det ikke sikkert, at afspilleren reagerer på alle betjeningskommandoer. Når det sker, må du læse i vejledningen til disken. Når der vises et ⃠ på skærmen, betyder det funktionen ikke tillades af afspilleren eller disken.

Betjening af fjernbetjeningen
- Medmindre andet angives, så kan alle funktioner udføres vha. fjernbetjeningen. Peg altid fjernbetjeningen direkte mod afspilleren, og sørg for at der ikke er nogen forhindringer for den infrarøde stråle.
- Når der er tilsvarende taster på hovedenheden, kan de også benyttes.

Navigation i menuen
- Afspilleren har et intuitivt navigationssystem til at føre dig igennem forskellige indstillinger og funktioner.
- Brug ▲, ▼, ◀, ▶ til at gå igennem menuerne.
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Indstilling af adgangskode

Når markeren fremhæver disse indstillinger, skal du trykke på **OK** for at:

PW MODE	tænde/slukke for adgangskode
PASSWRD	skifte eksisterende adgangskode (standardværdi: 99999)

Tryk på ◀ for at annullere den aktuelle indstilling eller gå tilbage til forrige menuniveau.

GRUNDFUNKTIONER

Indstilling af OSD-sprog

Engelsk er standardsproget på afspillerens skærmbilleder. Du kan vælge engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk (fremtidig) eller kinesisk (trad.) til din afspiller.

Lande	Indstillinger for OSD-sprog
Europæisk	Engelsk,Fransk, Spansk,Tysk
Amerikansk	Engelsk, Fransk, Spansk
Asien-Stillehavsområdet	Engelsk, Kinesisk (traditionelt),Kinesisk (forenklet)

1 Skub **POWER**-kontakten til **ON** for at tænde for afspilleren.
2 Tryk på **SETUP** for at få adgang til setupmenuen.
3 Vælg **GENERAL SETUP**, og tryk på **OK**.
4 Rul, og vælg **OSD LANG**, og tryk på ▶ for at vælge OSD-sprog.
5 Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**

Sådan isættes en disk og tændes enheden

1 Tryk på **OPEN** for at åbne diskskuffen.
2 Sæt disken i med teksten opad (også hvis det er en dobbeltsidet dvd). Sørg for at den er placeret korrekt i fordybningen.
3 Tryk forsigtigt for at lukke skuffen.
4 Skub **POWER**-kontakten til **ON** for at tande for afspilleren.

TIP!
Der høres en normal mekanisk støj under afspillingen.

GRUNDFUNKTIONER

Sådan afspilles en dvd-disk

Afspilningen starter automatisk, når du har tændt for enheden, sat disken i og lukket skuffen. Afhængigt af disken type skal der så ser ut i. Det kan være disken opfordrer dig til at vælge et punkt på en menu. Brug ▲, ▼, ◀, ▶ -tasterne til at fremhæve dit valg, og tryk på **OK**.

Bemærk: Dvd-film udgives som regel på forskellige tidspunkter forskellige steder i verden, så alle afspillere har en områdekode, og diske kan også have en områdekode. Hvis du starter en disk i med en anden områdekode end den din afspiller har, vises der en meddelelse på skærmen. Dig disken vil ikke kunne afspilles, men ikke tages ud.

Sådan afspilleren en audio eller video-cd
- Når du har tændt for enheden, sat disken i og lukket skuffen, viser skærmen oplysninger om, hvilken type disk der er sat i samt dens indhold. Tryk på ▶ for at starte afspilning.