Portable DVD player PET738

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя

PHILIPS

Be responsible
Respect copyrights

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

http://www.philips.com

Printed in China wk0744

Русский

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в www.philips.com/welcome.

Содержание

1 **Органы управления и функциональные компоненты**
1.1 Верхняя часть плеера
1.2 Левая сторона плеера
1.3 Лицевая сторона плеера
1.4 Левая панель проигрывателя
1.5 Правая сторона плеера
1.6 Пульт дистанционного управления
2 **Введение**
2.1 Ваш портативный DVD проигрыватель
2.2 Распаковка
2.3 Размещение
2.4 Воспроизводимые форматы дисков
2.4.1 DVD-video
2.4.2 Video CD (видео компакт-диск)
2.4.3 Аудио компакт-диск / диск MP3 / WMA
2.4.4 Компакт-диск с файлами JPEG
2.4.5 O DivX
2.4.6 Zero Bright DotЦ
3 **Общая информация**
4 **Зарядка устройств**
4.1 Зарядка DVD-плеера
4.2 Установка питания пульта дистанционного управления
5 **Начало работы**
5.1 Настройка
5.2 Воспроизведение DVD
5.3 Воспроизведение VCD
5.4 Воспроизведение (S)-VCD
5.5 Воспроизведение музыкальных CD
5.6 Воспроизведение музыкальных MP3/ WMA-CD
5.7 Воспроизведение Picture-CD
5.8 Воспроизведение с USB-носителя
5.9 Аналоговое ТВ
5.9.1 Первоначальная установка
5.9.2 Установка телеканалов
5.9.3 Просмотр телевизора
6 **Дополнительные функции**
6.1 Меню DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)
6.2 Соединения
6.2.1 Наушники
6.2.2 Телевизор
6.2.3 AV-вход
6.2.4 USB
6.2.5 Коаксиальный
7 **Устранение неполадок**
8 **Технические данные**

1 Органы управления и функциональные компоненты

1.1 Органы управления главного блока (см. рис. 1)

1	**OPEN**	Открытие дверцы лотка для дисков, чтобы вставить или извлечь диск
2	**POWER**	Включение / выключение плеера
3	■	Нажмите один раз, чтобы остановить воспроизведение и сохранить положение остановки. Нажмите дважды для полного останова воспроизведения
	▶II	Пуск/приостановление / возобновление воспроизведения
4	⏮ / ⏭	Поиск вперед (⏮) или назад (⏭)
5	**- VOL +**	Управление громкостью
6	**OPTION MENU**	Доступ к дополнительным функциям Отображение страницы MENU (МЕНЮ)
7	▲, ▼, ◀, ▶	Курсор перемещения вверх / вниз / влево / вправо
	OK	Подтверждение выбора

1.2 Лицевая панель плеера (см. рис. 2)

8	**POWER/IR/CHR**	Индикатор питания/датчика дистанционного управления / заря дки

1.3 Правая сторона плеера (см. рис. 3)

9	**PHONE 1&2**	Разъем для наушников
10	**AV OUT**	Аудио / видеовыход
11	**AV IN**	Аудио / видеовход
12	**USB**	USB-разъем
13	**COAXIAL**	Цифровой аудиовыход
14	**DC IN 9V**	Разъем для подключения источника питания

1.4 Левая панель проигрывателя (см. рис. 4)

15	**Разъем антенны**	Подключение антенны

1.5 Задняя панель плеера (см. рис. 5)

16	**Reset**	Перезагрузка плеера, если он завис
17	Отверстие для винта крепления в машине	

1.6 Пульт дистанционного управления (см. рис. 6)

1	**MENU**	Отображение страницы **МЕНЮ**
2	▲, ▼	Кнопки перемещения вверх / вниз / влево / вправо
	⏮, ⏭	Переход к предыдущему, следующему разделу, дорожке или записи
	OK	Подтверждение выбора
	CH+ / -	Переключение канала
3	**DISPLAY**	Отрегулируйте параметры дисплея в системе
4	**OPTION**	Доступ к дополнительным функциям или записям
5	▶II	Пуск/приостановление/возобновление воспроизведения
6	■	Нажмите дважды для останова воспроизведения
7	**0 - 9**	Числовая клавиатура
8	**SUBTITLE**	Селектор языка субтитров
9	**RETURN**	Для меню VCD
10	**A - B**	Для повторного или циклического воспроизведения последовательности в заголовке
11	**SETUP**	Вход в меню **SETUP** (НАСТРОЙКА)
12	**VOL+ / -**	Управление громкостью
13	🔇	Отключение громкости плеера
14	**AUDIO**	Селектор языка аудиодорожки
15	**ZOOM**	Увеличение видеоизображения

ОСТОРОЖНО! Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.

2 Введение

2.1 Ваш портативный DVD проигрыватель

Ваш портативный DVD проигрыватель воспроизводит цифровые видеодиски, отвечающие универсальному стандарту DVD Video. С его помощью вы можете наслаждаться полнометражными фильмами с качеством изображения как в кинотеатре и стереофоническим или многоканальным звуком (в зависимости от диска и от настройки воспроизведения). Предусмотрено использование всех уникальных функций формата
DVD-Video, таких как выбор языков звуковой дорожки и субтитров, а также углов камеры (опять-таки в зависимости от диска).
Более того, функция блокировки доступа (родительского контроля) позволяет ограничивать просмотр дисков детьми. Вы увидите, насколько прост в использовании ваш проигрыватель, благодаря наличию экранных меню и дисплея проигрывателя в сочетании с пультом ДУ.

2.2 Распаковка

Сначала следует проверить и идентифицировать содержимое упаковки, которое должно включать следующее:
- Портативный DVD проигрыватель
- Пульт дистанционного управления
- Автомобильный адаптер (12В)
- Адаптер питания переменного тока
- Руководство пользователя • кабель AV
- Комплект крепления автомобильной гарнитуры

2.3 Размещение

- Разместите проигрыватель на плоской горизонтальной поверхности.
- Держите его подальше от различных нагревателей и прямых солнечный лучей.
- Если проигрыватель плохо считывает компакт-/DVD-диски, попробуйте очистить линзу с помощью доступного чистящего средства для CD/DVD перед тем, как отнести проигрыватель в ремонт. Другие чистящие средства могут повредить линзу.
- Дверца диска всегда должна быть закрыта во избежание попадания пыли на линзу.
- При быстром перемещении проигрывателя с холода в тепло линза может запотеть. В этом случае воспроизведение компакт-/DVD-дисков станет невозможным. Оставьте проигрыватель в тепле и дождитесь испарения влаги.

2.4 Воспроизводимые форматы дисков

Помимо дисков DVD-Video, возможно воспроизведение всех видео и аудио компакт-дисков (включая CDR, CDRW, DVD±R и DVD±RW).

2.4.1 DVD-video

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п), эти диски могут состоять из одного или нескольких произведений, а каждое произведение может состоять из одного или нескольких разделов. Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между произведениями и разделами.

2.4.2 Video CD (видео компакт-диск)

В зависимости от записанного на диске материала (фильм, видеоклипы, драматический сериал и т.п), эти диски могут состоять из одной или нескольких дорожек, а дорожки могут состоять из одного или нескольких фрагментов, что указывается на коробке диска.Для обеспечения простого и удобного доступа на проигрывателе предусмотрено перемещение между дорожками и фрагментами.

2.4.3 Аудио компакт-диск / диск MP3 / WMA

Аудио компакт-диски / диски MP3/ WMA содержат только музыкальные дорожки. Их можно воспроизводить обычным образом через стереосистему с помощью кнопок на пульте ДУ и/или на основном устройстве, а также через телевизор с помощью экранных меню (OSD).

2.4.4 Компакт-диск с файлами JPEG

На данном проигрывателе возможен также просмотр фотографий в формате JPEG.

2.4.5 O DivX

DivX - популярная мультимедийная технология, созданная DivX, Inc. Мультимедийные файлы DivX содержат видео в сильно сжатом формате с высоким качеством изображения, обеспечивая сравнительно небольшой размер файла. Файлы DivX могут также содержать дополнительные мультимедийные функции, такие как меню, субтитры и другие аудиокомпозиции. Многие мультимедийные файлы DivX можно загрузить из Интернета. Вы можете создавать собственные файлы, используя собственную информацию и простые инструменты сайта DivX.com.

2.5 Zero Bright DotЦ

Насладитесь картинками высочайшего качества без помех на ЖК-экране. Среди ЖК-дисплеев распространены недостатки, известные в отрасли как "яркие точки". Ограниченное количество ярких точек ранее считалось неизбежным побочным эффектом массового производства ЖК-дисплеев. Благодаря процедурам строгого контроля качества Philips, используемых при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи изготавливаются с нулевой погрешностью по ярким точкам. Выбирайте портативные DVD-плееры с Zero Bright DotЦ Policy (политика отсутствия ярких точек) для обеспечения оптимального качества изображения. Гарантийное обслуживается различается в зависимости от региона. Более подробную информацию можно получить в местном представительстве Philips.

3 Общая информация

Источники питания

Питание данногоустройства осуществляется через входящий в комплект адаптер переменного тока, автомобильный адаптер или от аккумуляторного блока.
- Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в местной сети. В противном случае адаптер переменного тока и устройство могут быть повреждены.
- Не дотягивайтесь до адаптера переменного тока важными руками во избежание поражения электрическим током.
- При подключении адаптера электропитания автомобиля (зажигалки) убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в сети автомобиля.
- Отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки, если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени.
- При отсоединении адаптера переменного тока держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.

Всегда используйте прилагаемый переходник перем./пост. тока (AY4117)

Безопасность и обслуживание

- Не пытайтесь разобрать устройство; лазерные лучи опасны для глаз. Любое обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.
- Если внутрь устройства попала влага или посторонние предметы, отсоедините адаптер переменного тока.
- Старайтесь не ронять устройство и не подвергать его сильным ударам - это может вызвать неисправности.
- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Данное устройство не является водонепроницаемым; не допускайте погружения проигрыватель в воду. Попавшая в проигрывателя вода может привести к значительному повреждению и ржавению.
- Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды. Не помещайте на устройство предметы, представляющие опасность (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Не прикасайтесь к линзам проигрывателя CD!

Правила безопасности при прослушивании
Слушайте при умеренной громкости.
- Использование наушников при высокой громкости может повредить слух. Данное изделие издает звуки в децибельном диапазоне, который может привести к потере слуха у здорового человека даже при длительности воздействия менее минуты. Более высокие уровни громкости рекомендуются лицам, уже страдающим определенной потерей слуха.
- Звук может быть обманчивым. Постепенно "комфортный уровень" слуха адаптируется к высокой громкости. Поэтому после длительного прослушивания "нормальный" звук может на самом деле быть громким и вредным для вашего слуха. Чтобы защитить себя, установите громкость на безопасный уровень, прежде чем ваш слух адаптируется, и оставьте ее на этом уровне.
- Высокий уровень звукового давления из головных наушников и наушников-вкладышей может стать причиной потери слуха.

Чтобы установить безопасный уровень громкости:
- Установите ручку громкости на малый уровень.
- Медленно повышайте громкость, пока звучание не станет комфортным и четким.

Прослушивание не должно превышать разумные сроки:
- Длительное воздействие звука, даже при нормальных "безопасных уровнях", может также привести к потере слуха.
- Следует разумно использовать аппаратуру и делать паузы в прослушивании.

Обязательно соблюдайте следующие правила при использовании наушников.
- Слушайте при умеренном уровне громкости в течение разумного промежутка времени.
- Не регулируйте громкость по мере адаптации слуха.
- Не повышайте громкость на столько, что не сможете слышать происходящее вокруг вас.
- Следует соблюдать осторожность или временно прекратить использование наушников в потенциально опасных ситуациях.
- Не используйте наушники во время управления транспортным средством, велосипедом, катания на скейтборде и т.д. - это может создать опасность на дороге. Кроме того, во многих странах это запрещено.
- Важно! Компания (касается моделей, в комплекте с которыми поставляются наушники): Philips гарантирует, что при использовании оригинальной модели наушников, входящей в комплект поставки аудиопроигрывателя, последние обеспечивают надлежащую громкость звука аудиопроигрывателя, величина которой определяется соответствующими регулятивными органами. При необходимости замены наушников рекомендуется обратиться к розничному продавцу и заказать аналогичную модель оригинальных наушников Philips.
- Безопасность при движении: не пользуйтесь во время езды на машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.

Примечание: При непрерывном продолжительном использовании проигрывателя его поверхность может нагреваться. Это нормально.

Обращение с дисками

- Не прикрепляйте к диску бумагу или ленту.
- Держите диск подальше от прямых солнечных лучей или источников нагрева
- После воспроизведения помещайте диск в его коробку.
- При очистке протирайте диск от центра к краям мягкой чистой тканью без ворса.

Обращение с ЖК-дисплеем

ЖКД изготавливается по технологии высокой четкости. Однако вы можете видеть крошечные черные точки, которые постоянно отображаются на ЖКД. Это обычный результат производственного процесса и не является неисправностью.

Информация по охране окружающей среды

Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разделена на четыре группы однородных материалов: картон, полистирол, PS, PE, PET.
Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из употребления оборудования.

Информация об авторских правах

"DivX, DivX" Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX, Inc. и используются по лицензии.
Все торговый марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев
Неавторизованное копирование и распространение записей Интернета / компакт-дисков /VCD / DVD нарушает законодательство об авторском праве и международные соглашения.
Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

4 Зарядка устройств

4.1 Зарядка DVD-плеера

Подключите переходник перем./пост. тока
- **КРАСНЫЙ** индикатор указывает на ход зарядки.

Если устройство не используется, полная зарядка занимает примерно 4 часа. Однако во время использования на это может уйти более 8 часов.
- **КРАСНЫЙ** индикатор погаснет после полной зарядки устройства. Если на экране отображается значок низкого заряда аккумулятора, зарядите плеер.

4.2 Установка питания пульта дистанционного управления

1 Откройте крышку батарейного отсека. Удалите защитный пластмассовый язычок (только при первом использовании).
2 Вставьте 1 литиевую 3-вольтовую батарею типа CR2025, затем закройте отсек.

ОСТОРОЖНО!
- Батареи содержат химические вещества: размещайте их осторожно.
- При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Заменяйте только на батарею такого же или эквивалентного типа.
- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита; это повлечет за собой повреждение отсека или взрыв батарей.
- Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, выньте из него батарея.
- Перхлоратный материал - могут применяться специальные требования по обращению. См. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Батарею запрещается подвергать чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

5 Начало работы

5.1 Настройка

1 Нажмите **SETUP**. Отображается список функций

2 Используйте ▲ / ▼ для выделения выбранной опции
3 Используйте ▶ для входа в подменю
4 Используйте клавиши перемещения для выделения нужной настройки и нажмите **OK** для подтверждения.
5 Меню **SETUP** (НАСТРОЙКА) содержит:

General (ОБЩЕЕ)
Убедитесь, что входное напряжение адаптера переменного тока соответствует напряжению в местной сети. В противном случае адаптер переменного тока и устройство могут быть повреждены.

Language (Язык) Настройте языки экранного меню (OSD)

PBC settings (Настройки PBC) Установите функцию управления воспроизведением в положение ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.). Эта функция доступна для Super VCD.

DivX (VOD) Получите код DivX (видео по запросу)

Parental (Родительский контроль) Выбор параметров родительского контроля

Set Password (Установка пароля) Измените пароль (по умолчанию: 9999)

Factory settings (Заводские настройки) Восстановление заводских настроек

Video (Видео)

TV Display (ТВ-дисплей) Настройте частоту регенерации дисплея

TV standard (ТВ-стандарт) Установите формат видеовыхода на ТВ-систему

Субтитры 4 Выберите язык субтитров для видео в формате Mpeg 4, напр., DivX

Audio (Аудио)

Dolby Настройте сигнал Dolby

Digital (SPDIF) Цифровой (SPDIF) Настройте формат цифрового сигнала

5.2 Воспроизведение DVD

1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Откройте дверцу лотка для дисков и вставьте диск.
• Пеер автоматически начнет воспроизведение диска.
3 Используйте клавиши перемещения ◀, ▶, ▲, ▼ для выбора элемента из меню DVD-диска, такие как "воспризвести сейчас", "выбрать языки" и "субтитры".

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Пауза Нажмите ▶II для приостановления воспроизведения. Можно возобновить воспроизведение, нажав ▶II еще раз

Предыдущий/следующий Кратковременно нажмите ⏮ или ⏭ один или несколько раз для выбора нужных глав

Быстрая перемотка назад/вперед Удерживайте кнопку ⏮ или ⏭ для быстрого перемещения вперед/назад. Когда на экране появится "2x', кратко нажмите кнопку ⏮ или ⏭ для изменения скорости (до 4x, 8x, 16x, 32x) или возвращения к обычной скорости. Вы также можете нажать ▶II для возвращения к обычному режиму воспроизведения.

Управление громкостью Нажмите +/- кратковременно или несколько раз для увеличения/уменьшения громкости звука

Остановить Кратковременно нажмите ■ с правой стороны плеера для останова воспроизведения

Аудио Некоторые VCD содержат только 2 языка аудиодорожки. Можно изменить язык с помощью этой функции. Функция доступна путем нажатия клавиши **AUDIO** или **OPTIONS**

Увеличить Увеличьте изображение на экране, затем используйте клавиши перемещения для перехода по экрану. Функция доступна путем нажатия клавиши **ZOOM** или **OPTIONS**

A-B повтор Установите повторяющееся циклическое воспроизведение. Нажмите **A-B** для установки начальной точки и затем нажмите **A-B** еще раз для установки конечной точки. Затем плеер будет повторять циклическое воспроизведение. Нажмите **A-B** для отмены циклического воспроизведения

5.3 Воспроизведение VCD

1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Откройте дверцу лотка для дисков и вставьте диск.
• Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Пауза Нажмите ▶II для приостановления воспроизведения. Можно возобновить воспроизведение, нажав ▶II еще раз

Предыдущий/следующий Кратковременно нажмите ⏮ или ⏭ один или несколько раз для выбора нужных глав

Быстрая перемотка назад/вперед Удерживайте кнопку ⏮ или ⏭ для быстрого перемещения вперед/назад. Когда на экране появится '2x', кратко нажмите кнопку ⏮ или ⏭ для изменения скорости (до 4x, 8x, 16x, 32x) или возвращения к обычной скорости. Вы также можете нажать ▶II для возвращения к обычному режиму воспроизведения.

Управление громкостью Нажмите +/- кратковременно или несколько раз для увеличения/уменьшения громкости звука

Остановить Кратковременно нажмите ■ с правой стороны плеера для останова воспроизведения

Аудио Некоторые VCD содержат только 2 языка аудиодорожки. Можно изменить язык с помощью этой функции. Функция доступна путем нажатия клавиши **AUDIO** или **OPTIONS**

Увеличить Увеличьте изображение на экране, затем используйте клавиши перемещения для перехода по экрану. Функция доступна путем нажатия клавиши **ZOOM** или **OPTIONS**

A-B повтор Установите повторяющееся циклическое воспроизведение. Нажмите **A-B** для установки начальной точки и затем нажмите **A-B** еще раз для установки конечной точки. Затем плеер будет повторять циклическое воспроизведение. Нажмите **A-B** для отмены циклического воспроизведения

5.4 Воспроизведение (S)-VCD

Диски (Super) Video CD могут обладать функцией **PBC** (Управление воспроизведением). Она позволяет воспроизводить такие диски в интерактивном режиме согласно меню на дисплее.
1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Вставьте (S)VCD в слот для дисков с правой стороны плеера. Если **PBC** включена, на экране появится меню-указатель диска.
3 Используйте числовые клавиши 0-9 для ввода вашего выбора или выбора опции воспроизведения.
4 Нажмите **RETURN** на пульте дистанционного управления для возврата в предыдущее меню.
5 Для включения/выключения режима "Управление воспроизведением" откройте **SETUP** и выберите **PBC settings** (Настройки PBC).

5.5 Воспроизведение музыкальных CD

1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Откройте дверцу лотка для дисков и вставьте диск.
• Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Пауза Нажмите ▶II для приостановления воспроизведения. Можно возобновить воспроизведение, нажав ▶II еще раз

Предыдущий/следующий Кратковременно нажмите ⏮ или ⏭ один или несколько раз для выбора нужных глав

Быстрая перемотка назад/вперед Удерживайте кнопку ⏮ или ⏭ для быстрого перемещения вперед/назад. Когда на экране появится '2x', кратко нажмите кнопку ⏮ или ⏭ для изменения скорости (до 4x, 8x, 16x, 32x) или возвращения к обычной скорости. Вы также можете нажать ▶II для возвращения к обычному режиму воспроизведения.

Управление громкостью Нажмите +/- кратковременно или несколько раз для увеличения/уменьшения громкости звука

Повтор Нажмите клавишу **OPTIONS** для выбора функции "Повторить 1 трек" или "Повторить все треки"

Перемешать Нажмите клавишу **OPTIONS** для включения или выключения перемешенного воспроизведения

Остановить Кратковременно нажмите ■ с правой стороны плеера для останова воспроизведения

5.6 Воспроизведение музыкальных MP3/WMA-CD

1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Откройте дверцу лотка для дисков и вставьте диск.
• Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.
3 Используйте клавиши перемещения для выбора воспроизводимой папки и файла MP3/WMA.

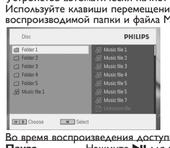

4 Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Пауза Нажмите ▶II для приостановления воспроизведения. Можно возобновить воспроизведение, нажав ▶II еще раз

Предыдущий/следующий Кратковременно нажмите ⏮ или ⏭ один или несколько раз для выбора нужных глав

Быстрая перемотка назад/вперед Удерживайте кнопку ⏮ или ⏭ для быстрого перемещения вперед/назад. Когда на экране появится '2x', кратко нажмите кнопку ⏮ или ⏭ для изменения скорости (до 4x, 8x, 16x, 32x) или возвращения к обычной скорости. Вы также можете нажать ▶II для возвращения к обычному режиму воспроизведения.

Управление громкостью Нажмите +/- кратковременно или несколько раз для увеличения/уменьшения громкости звука

Остановить Кратковременно нажмите ■ с правой стороны плеера для останова воспроизведения

5.7 Воспроизведение Picture-CD

Пеер может считывать изображения только в формате JPEG.
1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Откройте дверцу лотка для дисков и вставьте диск.
• Устройство автоматически начнет воспроизведение диска.
3 Используйте клавиши перемещения для выбора воспроизводимой папки и файла JPEG.

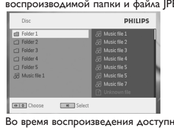

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Пауза Нажмите ▶II для приостановления воспроизведения. Можно возобновить воспроизведение, нажав ▶II еще раз

Предыдущий/следующий Кратковременно нажмите ⏮ или ⏭ один или несколько раз для выбора нужных глав

Повернуть Нажмите клавишу **OPTIONS** для выбора режима вращения. Затем используйте ◀ для вращения картинки по часовой стрелке. Используйте ▶ для вращения картинки против часовой стрелки. Нажмите клавишу **OPTIONS** для выхода из режима вращения.

Увеличить Увеличьте изображение на экране, затем используйте клавиши перемещения для перехода по экрану. Функция доступна путем нажатия клавиши **ZOOM** или **OPTIONS**

Остановить Кратковременно нажмите ■ с правой стороны плеера для останова воспроизведения

4 По окончании воспроизведения нажмите ■ ▲ для извлечения диска из плеера.

5.8 Воспроизведение с USB-носителя

Данный USB-порт поддерживает воспроизведение файлов JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4.

- Передача и запись данных с DVD на USB-порт невозможна
- Разъем подключения USB-носителя поддерживает только устройства класса Mass Storage (MSC). Он не поддерживает USB-винчестеры и запоминающие устройства формата MTP (Протокол передачи музыки).
- DVD-плеер затрачивает определенное время на просмотр содержания флэш-устройства USB. Время просмотра зависит от емкости памяти и количества содержания на USB-носителе.

1 Кратковременно нажмите кнопку **POWER** на главной панели управления плеера для включения устройства.
2 Вставьте флэш-привод, или карт-ридер USB в USB-порт.
• Пеер автоматически начнет просмотр и демонстрацию содержания на флэш-устройстве USB.
3 Используйте клавиши перемещения для выбора нужного файла, затем нажмите **OK** для его воспроизведения.

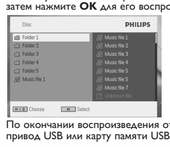

4 По окончании воспроизведения отсоедините от плеера флэш-привод USB или карту памяти USB

Для отключения USB-браузера или переключения на воспроизведение DVD просто отключите USB-соединение.

5.9 Аналоговое ТВ

5.9.1 Первоначальная установка

Перед установкой убедитесь, что вы находитесь в зоне с уверенным приемом телевизионного сигнала. Поскольку телевизионный сигнал ослабевает в помещении, для улучшения его качества подключайте антенну к телевизионной розетке каждый раз, когда используете ее дома или в помещении.

5.9.1 Первоначальная установка

Подключение антенны
Перед началом поиска телеканалов подключите антенну к DVD, как показано на схеме.

5.9.2 Установка телеканалов

Установка ТВ
1 Нажмите кнопку **OPTIONS** и выберите **SOURCES (ИСТОЧНИКИ) >TV (ТВ)**.

2 В режиме телевизора нажмите кнопку **SETUP**, появится Меню настройки телевизора, где вы найдете следующие функции:

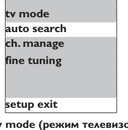

– **tv mode (режим телевизора)**: выбор режима телевизора
– **auto search (автопоиск)**: автопоиск доступных телеканалов
– **ch. manage (управление каналами)**: управление каналами при помощи операций удаления и переименования
– **fine tuning (тонкая настройка)**: тонкая настройка всех телеканалов

Режим телевизора

tv (тв) для обычного приема телесигналов
cable tv (кабельное тв) для приема кабельного телевидения

Автопоиск
Автопоиск обеспечивает поиск всех каналов, доступных в данной стране.
Нажмите кнопку **OK**. Система напомнит вам о необходимости выбрать для начала географическую область.

– Убедитесь в том, что вы выбрали именно ту страну, которая соответствует местонахождению телесистемы.
– Используйте кнопку ▲ / ▼ для выбора страны.
После определения географической области система начнет автопоиск. На экране появится надпись "**running xx%**".

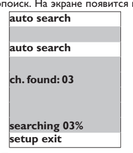

– После завершения на экране появится надпись завершено?. После завершения поиска на экране отобразится первый найденный канал. На счетчике каналов отобразится количество каналов, которые можно найти.
Примечание. Иногда возможно повторение каналов или нахождение пустых каналов в результате автопоиска. Это связано с помехами при приеме телесигналов в некоторых географических областях и не свидетельствует о сбое в работе устройства.

управление каналами
Возможность управлять каналами

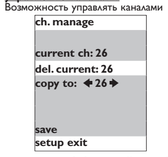

– **current ch (текущий канал)**: отображение номера телеканала, который вы смотрите.
– **del. current (удалить канал)**: возможность удаления текущего канала. Например, если в следствие помех некоторый канал был найден несколько раз, вы можете удалить повторяющийся канал.
– **copy to (копировать)**: возможность копирования текущего канала на существующий, например, 26 канала на 12. *Предыдущий канал будет перезаписан. Во время переименования канала необходимо подтверждение.*
Не забудьте сохранить установки перед выходом из меню Ch. manage (управление каналами). В противном случае установки не будут сохранены.

Тонкая настройка
Если во время просмотра телевизора появляются помехи, вы можете тонко настроить частоту приема.

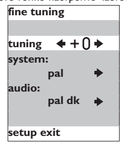

– В меню fine tuning (тонкая настройка) нажмите кнопку ◀ / ▶ для уменьшения/увеличения частоты приема.
– Нажимайте кнопки ◀ / ▶ до тех пор, пока не будет настроено лучшее качество изображения при меньшем количестве помех.
На экране в меню Fine Tuning (тонкая настройка) появится также следующая информация:
system (система): стандартная система телевидения, используемая в разных странах. Например, в Китае используют систему PAL, а в России -- систему SECAM
audio (аудио): например, в Китае используют PAL DK, а в России -- SECAM D.

5.9.3 Просмотр телевизора

Для смены каналов
– 1 Нажмите кнопку **OPTIONS** и выберите **SOURCES (ИСТОЧНИКИ) >TV (TB)**
– В режиме телевизора можно нажимать кнопки **CH-/CH+** для смены каналов.
– Или можно использовать числовые кнопки для ввода номера канала и затем нажать кнопку **OK**.

Изменение громкости
– Используйте кнопки **vol+ / vol –** для регулировки уровня громкости.
– Нажмите кнопку 🔇 для отключения звука. Нажмите 🔇 еще раз для восстановления звука.

6 Дополнительные функции

6.1 Меню DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)

При нажатии **DISPLAY** во время воспроизведения отображается следующее меню, и вы сможете воспользоваться соответствующей функцией и информацией.

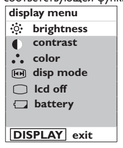

Brightness (Яркость) Позволяет регулировать яркость экрана

Contrast (Контраст) Позволяет регулировать контраст экрана

Color (Цвет) Позволяет регулировать цвет экрана путем выбора одного из режимов: "холодный", "теплый" и "обычный"

Disp mode (режим дисплея) Возможность выбора между просмотром в полноэкранном или обычном режимах.

LCD off (Выка. ЖК) Можно выключить экран в некоторых ситуациях, например, когда подключен телевизор или воспроизводятся музыкальные диски. Это сэкономит заряд аккумулятора

Battery (батарея)

Указание на используемый источник питания (встроенный = батарея; внешний = источник переменного тока) и включение/выключение режима энергосбережения при использовании питания от батареи. изменение режима энергосбережения.
1. Убедитесь, что батарея используется в качестве источника питания.
2. Нажмите кнопку **DISPLAY**, затем нажмите ▲/▼ для выбора "battery (батарея).
3. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора "pwr saving: On (вкл. режим энергосбережения), затем кнопку **OK** для изменения "On (Вкл.) на "Off (Выкл.) или наоборот.

6.2 Соединения

6.2.1 Наушники

Подключите наушники к одному из разъемов для наушников или видеоусилителю сбоку плеера.



6.2.2 Телевизор

Можно подключить плеер к телевизору и наслаждаться просмотром DVD.

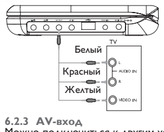

6.2.3 AV-вход

Можно подключиться к другим устройствам, таким как, Цифровой видеомагнитофон, Цифровая видеокамера и т.д.
После подключения к AV-входу DVD-плеер автоматически переключится на изображение с AV-входа. После просмотра видео отключите соединение для выключения AV-входа.