Digital trådløs telefon **SE 240**
Digital trådløs telefon med telefonsvarer **SE 245**

Velkommen

Hurtigveiledning

1 Koble til

2 Installer

3 Sett i gang

PHILIPS

Innholdet i esken

Håndsett SE240/SE245

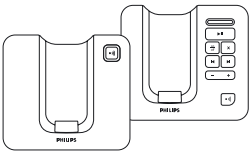

SE240 eller SE245 basen



Strømadapter

Telefonledning*

Batteriluke

2x AAA oppladbare batterier

Brukerhåndbok

Hurtigveiledning

Garantiinformasjon

Merknader

* Det er mulig at linjeadapteren ikke er montert på telefonledningen. Hvis dette er tilfelle, må du koble linjedapateren til telefonledningen før du setter denne inn i telefonkontakten.

- Hvis du har kjøpt en multipakke, vil du ha flere håndsett, ladere, strømadapter og oppladbare batterier av typen AAA.

Advarsel

Bruk alltid kablene og batteriene som er vedlagt.

1 Koble til

A Posisjoner basen

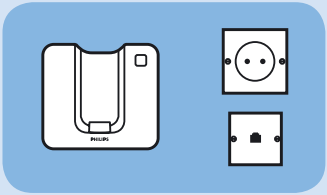

Plasser basen slik at den er innefor rekkevidde til telefonkontakten og en strømkontakt.

Tips

Hvis du plasserer basen for nær opp til store metallobjekter, eller elektriske apparater, kan dette påvirke rekkevidden og lydkvaliteten. Tykke vegger kan også påvirke påvirke signaloverføringen til og fra basen.

B Koble til kablene

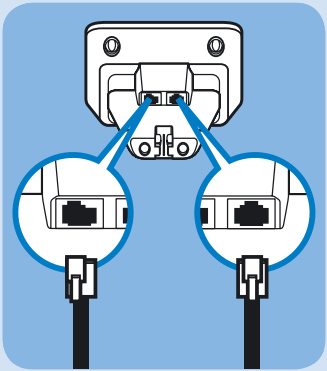

Sett inn telefon- og strømledningen inn i kontaktene bak på basen.

C Sette ledningene inn i kontaktene

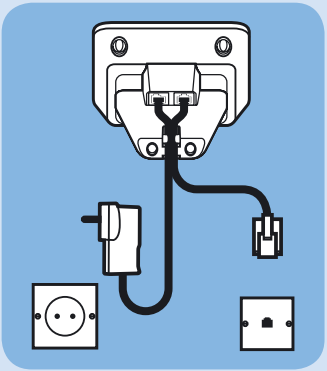

Sett den andre enden av kablene inn i veggkontaktene.

2 Installer

Advarsel
La håndsettet lade i minst 24 timer før første gangs bruk.

A Installer batteriene

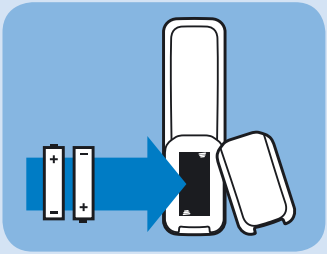

Sett inn batteriene, og skyv batteriluken på plass.

B Lad håndsettet

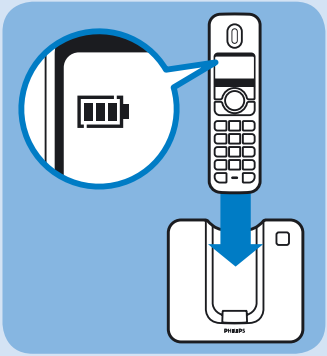

Sett håndsettet på basestasjonen slik at du får ladet batteriene. Batteriikonet vises.

C Sett opp telefonen

Hvis skjermen viser hvileskjermen, er telefonen klar til bruk.

Eller

Hvis skjermen viser **VELKOMMEN:** må du velge land. Se hovedveiledningen for mer informasjon.

- Trykk ▲ eller ▼ for å velge land, og trykk deretter menu.
- Skjermen viser **BEKREFTE?**. Trykk menu.
  Skjermspråket og andre viktige innstillinger blir satt opp til landet som velges.

SE240 – telefonen er klar til bruk.

SE245 – telefonen er klar til bruk. Telefonsvareren slår seg automatisk på, og er klar til å ta imot meldinger.

3 Sett i gang

Ringe

Tast inn telefonnummeret og trykk R.

Svare

Når telefonen ringer kan du trykke R.

Legge på

Trykk exit.

Justere lydstyrken i håndsettets høyttaler

Under en samtale, kan du trykke ▲ eller ▼.

Repeter det siste nummeret

Trykk ↔ og deretter R.

Endre ringevolum og ringetone

- Trykk menu, bla deg frem med ▼ til **PERS. INNST.** og trykk menu.
- **HÅNDSETTLYD** vises, trykk menu. **RINGEVOLUM** vises, trykk menu.
- Trykk ▲ eller ▼ for å justere ringevolumet, og trykk menu for å lagre innstillingen.
- Bla deg frem med ▼ til **RINGEMELODIE** og trykk menu.
- Velg ▲ eller ▼ din ringetone og trykk menu for å lagre innstillingen.

Legge til en oppføring i telefonboken

- Trykk menu, **TELEFONBOK** vises.
- Trykk menu, **TILFØY NR.** vises.
- Trykk menu, **TAST NAVN** vises.
- Tast inn et navn og trykk menu.
- Tast inn et nummer, og trykk menu for å lagre.

Ringe fra telefonboken

- Trykk ▼, bla deg frem til oppføringen du vil ringe med ▲ eller ▼.
- Trykk R for å ringe.

Stille dato og klokkeslett

- Trykk menu, bla deg frem med ▼ til **KLOKKE/ALARM** og trykk menu.
- **DATO & TID** vises. Trykk menu.
- Tast inn datoen (DD/MM) og trykk menu.
- Tast inn klokkeslettet (TT--MM) og trykk menu for å bekrefte.
- Trykk exit for å gå til ventemodus.

Hvis du vil vise dato og klokkeslettet i ventemodus, må du holde ned 0 en stund.

Kun SE245

Slå telefonsvareren av og på

Trykk on off på basen.

Lytt på meldingene dine

Trykk ▶II. Dine nye meldinger spilles av

Eller

Trykk ▶II ned og hold for å høre på alle meldingene som er lagret på maskinen.

Feilsøking

Se FAQ-avsnittet i hovedveiledningen for flere løsninger.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingen Trekk ut strømledningen, og sett den tilbake igjen.
- Batteriene er utladet - Lad batteriene i minst 24 timer.

- Det kan hende du er for langt unna basen - flytt deg nærmere.
- Bruk telefonledningen som medfølger.

Dårlig lydkvalitet

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Flytt basestasjonen minst 1 meter unna elektriske apparater.

Y-ikonet blinker

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Registrer håndsettet på basestasjonen.

Nummervisningen fungerer ikke

Kontroller abonnementet hos din telefonoperatør

Ingen ringelyd

Hvis -ikonet vises, er ringelyden slått av Øk ringelydens lydstyrke Se i hovedveiledningen for flere detaljer.

Trenger du mer hjelp?

Se brukerveiledningen som ble levert med din Philips SE240 eller SE245.

Nettbasert hjelp: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 36321

Printed in P.R.C.