SE740_745_QSG_DK.fm Page 1 Friday, April 20, 2007 6:08 PM

Telefon

SE740
SE745

Velkommen

Kort betjeningsvejledning

1 Tilslut

2 Installér

3 Telefonér

PHILIPS

Hvad der skal være i pakken

Håndsæt


Basestation til SE740
ELLER


SE745


Batteridæksel

Basestøtte

2 stk. genopladelige AAA-batterier


Strømforsyning

Telefonkabel*

Brugsanvisning

Garanti

Kort betjeningsvejledning

* Telefonstikadapteren er måske ikke forbundet med telefonkablet. **Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde** adapteren til telefonkablet, **før du sætter telefonkablet i telefonstikket.**

I pakker med flere håndsæt, vil der være et eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyninger og ekstra genopladelige batterier.

ADVARSEL: Brug altid de medfølgende kabler og batterier.

1 Tilslut

Tilslut basestationen

1. Placer basestationen et centralt sted, tæt på telefonstikket og stikkontakten.
2. Placer basestationen med fronten nedad så du kan se bunden af den. Sæt basestøtten på din basestation ved at sætte pindene på basestøtten ind i de passende huller på basestationen. Skub den ind, indtil der høres et klik.
3. Forbind telefonkablet og strømkablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på basestationens bund.
4. Forbind den anden ende af telefonkablet til telefonstikket og den anden ende af strømkablet til stikkontakten.

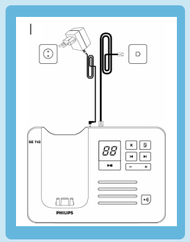

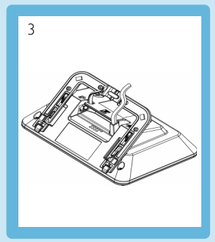

2 Installér

Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

Sæt batterierne i

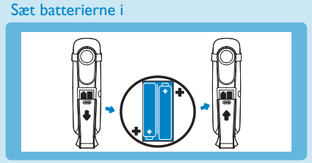

Oplad håndsættet i 24 timer

Konfigurer din telefon (hvis det er nødvendigt).

Afhængigt af landet du bor i dukker der muligvis efter et par minutters opladning en velkomstskærm op. Hvis velkomstskærmen dukker op:

1. Rul til ordet VELKOMMEN i dit foretrukne sprog og tryk VÆLG for at bekræfte dit valg.
2. Rul til dit land og tryk VÆLG for at bekræfte dit valg.
3. Tryk til din operatør (hvis det er nødvendigt) og tryk VÆLG igen for at bekræfte dit valg.

Indstil dato og tid

1. Tryk MENU i standby, rul til Ur og alarm og tryk VÆLG, tryk VÆLG igen for at gå ind i Dato og tid.
2. Indtast den aktuelle tid (TT:MM) og aktuelle dato (DD/MM/ÅÅÅ) og tryk OK.

Der lyder en bekræftelsestone, og din telefon er nu klar til brug.

3 Telefonér

Foretage et opkald
Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på tasten.

ELLER

Tryk tasten for at optage linjen og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).

Besvare et opkald
Tryk på tasten når telefonen ringer.

Afslutte et opkald
Tryk på tasten for at afslutte en samtale.

Juster lydstyrken i højttaleren
Under et opkald, tryk for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Indstille Ringemelodien
1. Tryk MENU i standby, rul til Brugerindst. og tryk VÆLG, tryk VÆLG for at gå ind i Håndsættoner, rul til HS Ringetone og tryk VÆLG.
2. Rul til den ønskede melodi for at afspille den.
3. Tryk VÆLG for at indstille ringemelodien.
   Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Gemme en kontakt i telefonbogen
1. Tryk MENU i standby, rul til Telefonbog og tryk VÆLG, tryk VÆLG for at indtaste en Ny kontakt.
2. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk OK.
3. Indtast telefonnummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk OK.
4. Rul for at vælge en gruppe (<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk VÆLG.
   Der lyder en bekræftelsestone.

Gå ind i telefonbogen
1. Tryk på i standby og rul for at gennemse telefonbogen.
2. For at se detaljerne for en telefonbogskontakt, rul til telefonbogskontakten og tryk SE.
3. For at ringe op til et nummer fra telefonbogen, rul til telefonbogskontakten og tryk .

Tænd/sluk for håndsættet
Tryk og hold tasten i 3 sekunder, mens håndsættet er i standby for at slukke for det.

Tryk kort på tasten for at tænde for håndsættet.

Tastaturlås til/fra
Tryk og hold tasten i 2 sekunder, mens håndsættet er i standby for at slå tastaturlåsen til/fra.

Søgning
1. Tryk på tasten på basestationen. Alle registrerede håndsæt begynder at ringe.
2. Når du har fundet det, kan søgningen stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættet.

Lytte til indspillede beskeder på telefonsvareren (kun for SE745)
Din telefonsvarer er som standard aktiveret. Hvis du har nye beskeder, vil beskedtælleren på din basestation blinke med en indikation af antallet af nye, modtagne beskeder.

Tryk på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den først indspillede besked vil blive afspillet først).

Tryk igen for at stoppe afspilning af beskeder.

Tryk for at springe den aktuelle besked over og afspille den næste besked.

Tryk i løbet af det første sekund af beskeden for at gå tilbage til den forrige besked.

Tryk efter der er gået mere end et sekund af beskeden for at afspille den igen.

Tryk for af justere højttalerlydstyrken under afspilning af beskeder.

Tryk for at slette den nuværende besked under beskedafspilning.

Tryk længe på i standby for at slette alle beskeder (undtagen ulæste beskeder).

Se i din SE745-brugsanvisning for information om telefonsvarerens funktion.

Ofte stillede spørgsmål

For yderligere information – se brugsanvisningen der blev leveret sammen med din telefonen.

Problem	Løsning
• Der er ingen klartone!	• Kontroller forbindelserne. • Skift batterierne. • Brug det medfølgende telefonkabel.
• Den, jeg snakker med, kan ikke høre mig klart!	• Gå tættere på basestationen. • Flyt basestationen mindst en meter væk fra elektroniske apparater.
• SØGER… vises på håndsættet, og ikonet blinker!	• Gå tættere på basestationen. • Kontroller at basestationen er tændt. • Nulstil telefonen og genetabler håndsætregistreringen.
• Nummeret vises ikke ved opkald!	• Kontroller dit abonnement hos din netværksoperatør.

Brug for hjælp?

Brugsanvisning
Se i brugsanvisningen der blev leveret med telefonen.

Online hjælp
www.philips.com/support

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder er forbeholdt.
www.philips.com

3111 285 37661
Trykt i PRC