PHILIPS

Scherköpfe

Aus dem Programm genommen

Kaufen Sie stattdessen SH71

SH70/50

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 7000 kompatibel.

Kompatibilität
- Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 7000

Sanftes Gleiten, schonende Rasur
- GentleTrack-Klingen ermöglichen eine gründliche und hautschonende Rasur.
- Super Lift & Cut-Rasierer für eine angenehm gründliche Rasur

Einfache Bedienung
- Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen
- Leicht austauschbare Scherköpfe
- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

asimpleswitch.com

Besonderheiten

Kompatibel mit der Serie 7000

SH70 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 7000 (S7xxx) und dem Star Wars Rasierer SW7700 kompatibel.

GentleTrack-Präzisionsklingen

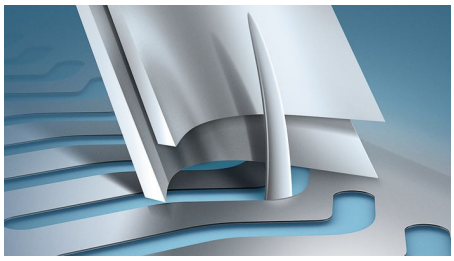

Die neu entwickelten Klingen schneiden die Haare in der optimalen Position ab und reduzieren somit Hautirritationen durch Ziehen und Zupfen.

Super Lift & Cut-Technologie

Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Erinnerungsfunktion

Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

Einfaches Ersetzen

1. Öffnen Sie den Rasierer mit der Entriegelungstaste; 2. Entfernen Sie die Halterung durch Drehen der Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig die neuen ein; vergewissern Sie sich, dass die Scherköpfe genau ausgerichtet sind; 4. Ersetzen Sie die Halterung, und sichern Sie sie durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn; 5. Wenn Sie den Scherkopf ordnungsgemäß schließen, hören Sie ihn einrasten.

So setzen Sie Ihren Rasierer zurück

Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Scherköpfe

Scherköpfe pro Packung: 3

Verbesserte Scherköpfe: SH70 wurde durch SH71 ersetzt

Pflege

Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum
2022-04-17
Version: 14.3.1

EAN: 08 71010 37136 09

www.philips.com