PHILIPS

Difuzor SoundBar

Seria 5000

TAB5105

Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important 2

Ajutor și asistență 2
Instrucțiuni de siguranță importante 2
Îngrijirea produsului 3
Îngrijirea mediului 3
Conformitate 4
Ce conține cutia 4

2 Sistemul dvs. SoundBar 5

Unitatea principală 5
Telecomanda 5
Conectori 6

3 Conectare 7

Amplasare 7
Conectați SoundBar-ul 7
Conectați ieșirea audio de la televizor și alte dispozitive 8

4 Utilizarea SoundBar-ului 9

Pornire/oprire 9
Controlul volumului 9
Selectarea sursei 10
Setare EQ 10
Sursă audio AUX 10
Sursă audio optică 10
Sursă audio HDMI(ARC) 10
Redați audio prin Bluetooth 11
Oprirea automată 11
Aplicarea setărilor din fabrică 11

5 Montarea pe perete 12

6 Specificațiile produsului 12

7 Rezolvarea problemelor 13

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă sunt cauzate daune de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică.

Ajutor și asistență

Pentru asistență extinsă online, accesați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- urmări tutoriale video (disponibile numai pentru anumite modele)
- găsi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- să ne trimiteți o întrebare
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a selecta limba dvs., apoi introduceți numărul modelului dvs. de produs.

Alternativ, contactați asistența pentru consumatori din țara dvs.. Înainte de a ne contacta, notați numărul modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe spatele sau pe partea inferioară a produsului dvs.

Instrucțiuni de siguranță importante

- Citiți aceste instrucțiuni.
- Păstrați aceste instrucțiuni.
- Țineți seama de toate avertismentele.
- Respectați toate instrucțiunile.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură precum radiatoare, aparate de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care generează căldură.
- Nu interferați cu scopul de siguranță al ștecărului polarizat sau cu împământare. Ștecărul polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Ștecărul cu împământare are două lame și o a treia tijă de împământare. Lama lată sau a treia tijă sunt prevăzute pentru siguranța dvs. Dacă ștecărul furnizat nu se potrivește cu priza dumneavoastră, consultați un electrician pentru a înlocui priza de alimentare.
- Nu permiteți călcarea sau comprimarea cablului de alimentare, mai ales în zona mufelor, prizelor multiple pentru aparate și locul în care acestea ies din aparat.
- Utilizați numai prelungitoarele/accesoriile specificate de producător.
- Utilizați numai cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificată de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când utilizați un cărucior, aveți grijă atunci când mutați combinația cărucior/aparat pentru a evita rănirea în cazul răsturnării.

- Scoateți aparatul din priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Realizați toate lucrările de service cu personal de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, dacă cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.
- Utilizarea bateriilor ATENȚIE - Pentru a împiedica scurgerea bateriei, care poate duce la vătămări corporale, daune materiale sau distrugerea unității:
    - Instalați corect toate bateriile, + și - după cum este indicat pe aparat.
    - Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau carbon și alcaline etc.).
    - Scoateți bateriile când unitatea nu este folosită mult timp.
    - Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele asemenea.

- Material perclorat - se poate aplica o tehnică de manipulare specială. Vizitați www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Produsul/telecomanda poate conține o baterie de tip monedă/buton care poate fi înghițită. Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor în orice moment! În caz de înghițire, bateria poate provoca vătămări grave sau moartea. Se pot produce arsuri interne severe în termen de două ore de la înghițire.
- Dacă bănuiți că o baterie a fost înghițită sau a ajuns în interiorul oricărei părți a corpului, solicitați asistență medicală imediată.
- Când schimbați bateriile, nu lăsați niciodată bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că compartimentul bateriei este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- Dacă compartimentul pentru baterii nu poate fi complet securizat, întrerupeți utilizarea produsului. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire.
- Nu așezați nici un fel de surse de pericol pe aparat (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Acest aparat poate conține plumb și mercur. Aruncați în conformitate cu legile locale, naționale sau federale. Pentru informații despre eliminare sau reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale. Pentru asistență suplimentară privind opțiunile de reciclare, vă rugăm să contactați www.mygreenelectronics.com sau www.eiae.org sau www.recycle.philips.com.
- Dacă este utilizat ca dispozitiv de deconectare ștecărul de rețea sau un cuplaj de aparat, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână imediat accesibil.
- Nu așezați acest aparat pe mobilierul care poate fi înclinat de un copil și de care un adult poate trage, pe care poate sta sau cățăra. Un aparat în cădere poate provoca vătămări grave sau chiar moarte.
- Acest aparat nu trebuie amplasat într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau raft, dacă nu este prevăzută o ventilație adecvată. Asigurați-vă că lăsați un spațiu de aproximativ 7,8 inch (20 cm) sau mai mult în jurul acestui aparat.

Simbolul echipamentului de clasă II

Acest simbol indică faptul că unitatea are un sistem dublu de izolare.

Familiarizați-vă cu aceste simboluri de siguranță

„Fulgerul” indică material neizolat în interiorul unității dvs., care poate cauza pericol de electrocutare. Pentru siguranța tuturor persoanelor din jur, nu demontați carcasa produsului.

„Semnul de exclamație” atrage atenția asupra funcțiilor pentru care trebuie să citiți documentațiile atașate cu atenție, pentru a preveni problemele de operare și întreținere.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umiditate, iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vazele, nu ar trebui să fie puse pe acest aparat.

ATENȚIE: Pentru a împiedica șocul electric, potriviți lama lată a ștecărului cu fanta lată și introduceți complet.

Îngrijirea produsului

Utilizați numai lavete din microfibră pentru a curăța produsul.

Îngrijirea mediului

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.

Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/UE.

Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informaţi despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice şi electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeuri menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană.

Scoaterea bateriilor de unică folosință
Pentru a scoate bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de instalare a bateriilor.

Conformitate

Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest difuzor este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Puteți accesa Declarația de conformitate la www.p4c.philips.com.

Ce conține cutia

Verificați și identificați elementele din cutie:

SoundBar	x1
Telecomandă	x1
Adaptor CA (pentru SoundBar)	x1
Kit montare pe perete (console de perete x2, șuruburi x6, dibluri x2)	x1
Ghid de pornire rapidă/Card de garanție/ Fișă de siguranță	x1
Baterii AAA	x2

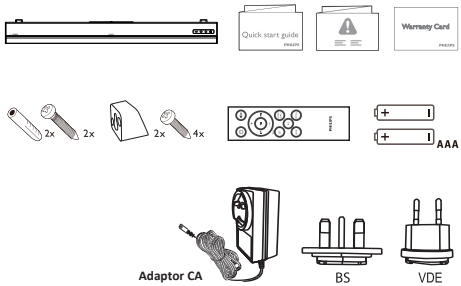

2 Sistemul dvs. SoundBar

Felicitări pentru achiziţia dumneavoastră şi bine aţi venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă sistemul SoundBar la www.philips.com/support.

Unitatea principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

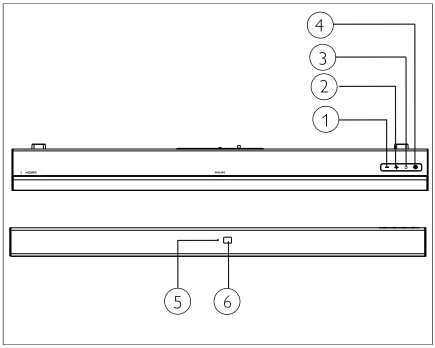

1. **- (Volum)**
   Reduceți volumul.
2. **+ (Volum)**
   Creșteți volumul.
3. **(SOURCE)**
   Selectați o sursă de intrare pentru SoundBar.
4. ⏻
   Pentru pornirea sau punerea în așteptare a SoundBar-ului.
5. **Indicator LED multicolor: Sursă/Standby**
6. **Senzor telecomandă**

Telecomanda

Această secțiune include o prezentare generală a telecomenzii.

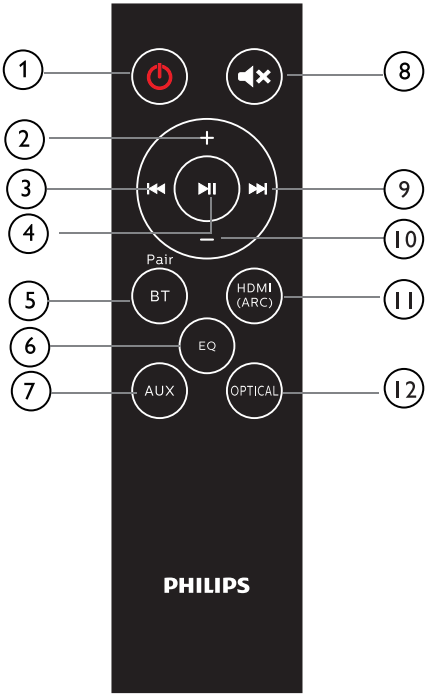

① **⏻ (Standby-Pornit)**
- Porniți sistemul SoundBar sau comutați la modul standby.

② **+ (Volum)**
- Creșteți volumul.

③ **⏮**
- Mergeți la următoarea piesă în modul Bluetooth.

④ **▶❚❚**
- Redați, întrerupeți sau reluați redarea în mod Bluetooth.

⑤ **BT/PAIR (ASOCIERE)**
- Apăsați pentru a comuta la modul Bluetooth.
- Țineți apăsat pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat și începeți o nouă asociere.

⑥ **EQ**
- Comutați între trei moduri EQ: Film, Muzică și Știri.

⑦ **AUX**
- Comutați sursa audio la conexiunea AUX.

⑧ **🔇**
- Anulați sunetul sau restabiliți volumul.

⑨ **⏭**
- Mergeți piesa următoare în modul Bluetooth.

⑩ **- (Volum)**
- Reduceți volumul.

⑪ **HDMI (ARC)**
- Comutați sursa audio la conexiunea HDMI (ARC).

⑫ **OPTICAL**
- Comutați sursa audio la conexiunea optică.

Conectori

Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul dvs. SoundBar.

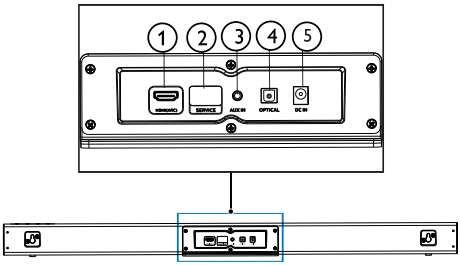

① **HDMI (ARC)**
Conectați-vă la intrarea HDMI de pe televizor.

② **SERVICE**
Pentru actualizarea software-ului.

③ **AUX IN**
Intrare audio de la, de exemplu, un player MP3 (jack de 3,5 mm).

④ **OPTICAL**
Conectați la o ieșire audio optică de la televizor sau de la un dispozitiv digital.

⑤ **DC IN**
Conectați sistemul SoundBar la alimentarea cu energie electrică.

3 Conectare

Această secțiune vă ajută să conectați SoundBar-ul la un televizor și la alte dispozitive.

Pentru informații despre conexiunile de bază ale SoundBar-ului și ale accesoriilor, consultați ghidul de pornire rapidă.

Notă

- Pentru clasificările de identificare și de alimentare, consultați plăcuța de tip din spatele sau din partea inferioară a produsului.
- Înainte de a face sau modifica conexiuni, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priză.

Amplasare

Plasați SoundBar-ul și Subwoofer-ul după cum se arată mai jos.

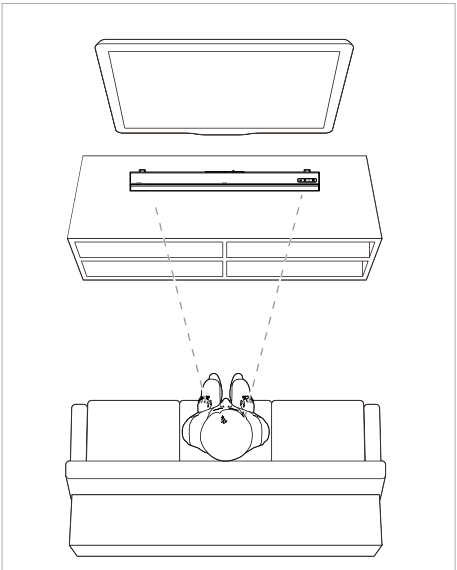

Conectați SoundBar-ul

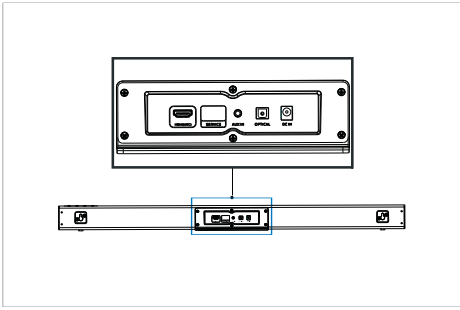

Conectați ieșirea audio de la televizor și alte dispozitive

Opțiunea 1: Conectați sunetul printr-un cablu optic digital

Audio de cea mai bună calitate

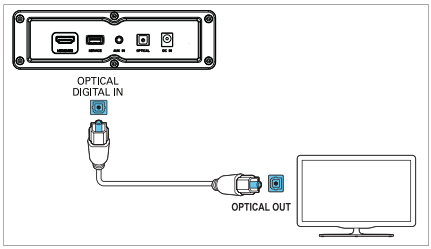

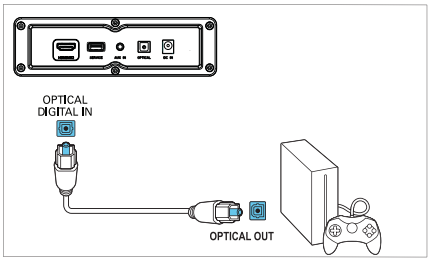

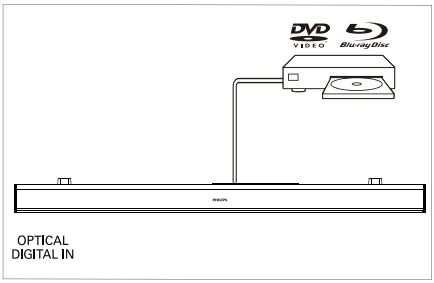

1 Folosind un cablu optic, conectați conectorul **OPTICAL** de pe SoundBar la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.

- Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

NOTĂ: Ieșirea audio TV trebuie setată la PCM.

Opțiunea 2: Conectați sunetul printr-un cablu audio stereo de 3,5 mm

Semnal audio de calitate de bază

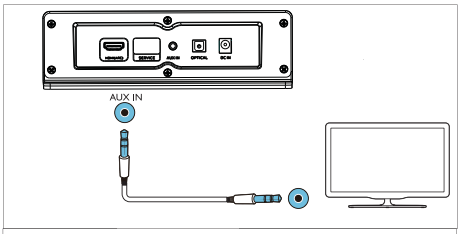

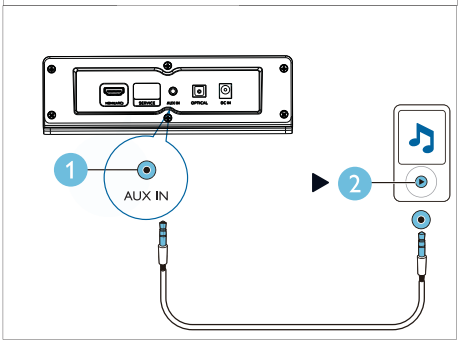

1 Folosind un cablu audio stereo de 3,5 mm, conectați conectorul **AUX IN** de pe SoundBar la conectorul **AUX** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.

Opţiunea 3: Conectarea la intrarea HDMI (ARC)

SoundBar-ul acceptă HDMI cu canal de retur audio (ARC). Dacă televizorul dvs. este compatibil cu HDMI ARC, puteți asculta semnalul audio de la televizor prin sistemul dvs. SoundBar prin intermediul unui singur cablu HDMI.

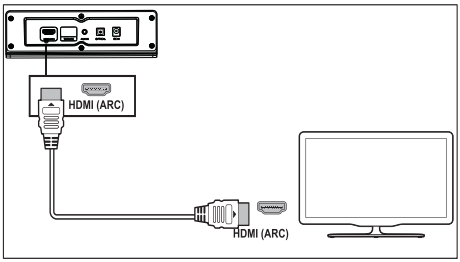

1 Utilizând un cablu HDMI de mare viteză, conectați conectorul **HDMI OUT (ARC)-TO TV** de pe SoundBar la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.

- Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

2 Pe televizorul dvs., porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

NOTĂ: Ieșirea audio TV trebuie setată la PCM.

4 Utilizarea SoundBar-ului

Această secțiune vă ajută să utilizați SoundBar-ul pentru a reda semnal audio de la dispozitive conectate.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de pornire rapidă sau în manualul de utilizare.
- Comutați SoundBar-ul la sursa corectă pentru alte dispozitive.

Pornire/oprire

Conectați SoundBar-ul la sursa de alimentare și indicatorul luminos roșu standby începe să lumineze. Apăsați ⏻ pentru a porni alimentarea SoundBar-ului. Indicatorul luminos al SoundBar-ului luminează în alb și apoi afișează starea ultimei surse selectate. Apăsați din nou pentru a comuta SoundBar-ul în modul standby.

Standby: Indicatorul luminează constant roșu.

Controlul volumului

Apăsați **+/- (Volum)** pentru a crește sau reduce nivelul volumului.

- Pentru a anula sunetul, apăsați 🔇 pe telecomandă.
- Pentru a restabili sunetul, apăsați 🔇 din nou sau apăsați **+/- (Volum)**.

Stare indicator

Reduceți/Creșteți volumul/Anulare sunet: Roșu intermitent.

Volum maxim/minim: Roșu constant timp de trei secunde.

- Când apăsați **+ (Volum)** pentru a crește volumul, indicatorul SoundBar-ului va lumina intermitent roșu și volumul va reveni la starea normală. Indicatorul SoundBar-ului va lumina constant roșu constant timp de trei secunde când volumul atinge nivelul maxim.
- Când apăsați **- (Volum)** pentru a reduce volumul, indicatorul SoundBar-ului va lumina intermitent roșu și volumul va reveni la starea normală. Indicatorul SoundBar-ului va lumina constant roșu constant timp de trei secunde când volumul atinge nivelul minim.

Selectarea sursei

Apăsați de pe SoundBar în mod repetat sau butoanele corespunzătoare **(BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL)** de pe telecomandă pentru a comuta între surse diferite.

- AUX IN: Verde constant
- Asociere Bluetooth Luminează intermitent albastru
- Bluetooth conectat: Albastru constant
- OPTICAL: Galben constant:
- HDMI (ARC): purpuriu constant

Setare EQ

Apăsați **EQ** pe telecomandă pentru a selecta modul Muzică, Film sau Știri.

- Muzică: Indicatorul SoundBar-ului luminează intermitent alb timp de 3 secunde.
- Film: Indicatorul SoundBar-ului luminează intermitent verde timp de 3 secunde.
- Știri: Indicatorul SoundBar-ului luminează intermitent roșu timp de 3 secunde.

Sursă audio AUX

Puteți reda audio de pe un dispozitiv extern (telefon inteligent, tabletă etc.) prin intermediul unui cablu audio 3,5 mm.

1. Conectați dispozitivul extern la SoundBar-ul dvs. prin cablul audio stereo 3,5 mm (nu este furnizat). Consultați pagina 8 pentru pașii conexiunii AUX.
2. Apăsați **AUX** pe telecomandă.
   - Indicatorul SoundBar-ului luminează constant verde.
3. Redați audio pe dispozitivul extern (consultați manualul acestuia de utilizare).

Sursă audio optică

Puteți reda audio de la un televizor prin intermediul unui cablu optic.

1. Conectați-vă televizorul la SoundBar prin cablul optic (nu este furnizat). Consultați pagina 8 pentru pașii conexiunii OPTICAL.
2. Apăsați **OPTICAL** pe telecomandă.
   - Indicatorul SoundBar-ului luminează galben constant.

Notă: Ieșirea audio TV trebuie setată la semnal PCM.

Sursă audio HDMI(ARC)

ARC (canal de redare audio) este utilizat în ieșirea audio digitală a televizorului cu afișaj cu cristale lichide pentru a combina calitatea optimă a sunetului sincron.

1. Conectați-vă televizorul la SoundBar prin cablul HDMI (nu este furnizat). Consultați pagina 8 între pașii conexiunii HDMI (ARC).
2. Apăsați **HDMI(ARC)** pe telecomandă.
   - Indicatorul SoundBar-ului luminează purpuriu constant.

Notă: Ieșirea audio TV trebuie setată la semnal PCM și ARC pornit (consultați manualul TV-ului).

Redați audio prin Bluetooth

Prin Bluetooth, conectați sistemul SoundBar cu dispozitivul dvs. Bluetooth (precum un iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android, sau laptop), și apoi puteți asculta fișiere audio stocate pe dispozitiv prin SoundBar-ul dvs.

Elemente necesare

- Un dispozitiv Bluetooth care acceptă profilul Bluetooth A2DP și AVRCP și cu versiunea Bluetooth 4.2 sau mai recentă.
- Distanța de operare dintre SoundBar și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 4 metri (13 ft).

1 Apăsați **BT/Pair** pe telecomandă pentru a comuta SoundBar-ul în modul Bluetooth.
   ↳ Indicatorul sistemului SoundBar luminează intermitent albastru.

2 Pe dispozitivul Bluetooth, comutați pe Bluetooth, căutați și selectați **Philips TAB5105** pentru a începe conexiunea (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth pentru a activa Bluetooth-ul).
   ↳ În timpul conectării, indicatorul SoundBar-ului clipește albastru.

3 Așteptați până când indicatorul SoundBar-ului luminează albastru constant și se aude un semnal sonor la conectarea reușită.
   În cazul în care conexiunea nu reușește, indicatorul luminează intermitent în continuare.

4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
   - În timpul redării, dacă primiți un apel, redarea muzicii se întrerupe.
   - Dacă dispozitivul dvs. Bluetooth acceptă profilul AVRCP, puteți apăsa ⏮/⏭ pe telecomandă pentru a omite o piesă sau apăsați ▶❚❚ pentru a întrerupe/relua redarea.

5 Pentru a părăsi modul Bluetooth, comutați SoundBar-ul la o altă sursă.
   - Atunci când comutați înapoi la modul Bluetooth, conexiunea Bluetooth rămâne activă.

Deconectați-vă de la dispozitivul curent:

- Dacă doriți să conectați SoundBar-ul cu un alt dispozitiv Bluetooth, țineți apăsat **BT/Pair** pe telecomandă pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat curent.

Stare indicator

- Se așteaptă conectarea: Luminează intermitent albastru
- Conectat: Albastru constant
- Deconectat: Luminează intermitent albastru

Notă

- Redarea de muzică poate fi întreruptă de obstacolele dintre dispozitiv și SoundBar, cum ar fi un perete, carcasa metalică ce acoperă dispozitivul sau alte dispozitive din apropiere care operează la aceeași frecvență.

Oprirea automată

Acest produs trece automat în modul standby după 15 minute de inactivitate a butoanelor și dacă nu are semnal audio de la un dispozitiv conectat.

Aplicarea setărilor din fabrică

Puteți reseta SoundBar-ul în modul de setare implicit.

1 În modul AUX, țineți apăsat ⏻ pe telecomandă timp de 5 secunde.
   ↳ Setările din fabrică sunt restabilite.

5 Montarea pe perete

Notă

- Montarea necorespunzătoare pe perete poate duce la accidente, răniri sau deteriorări. Dacă aveți orice întrebare, contactați asistența pentru consumatori din țara dvs.
- Înainte de montarea pe perete, asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea SoundBar-ului dvs.

Lungimea/diametrul șurubului

În funcție de tipul de montare pe perete a SoundBar-ului, asigurați-vă că utilizați șuruburi de o lungime și un diametru adecvate.

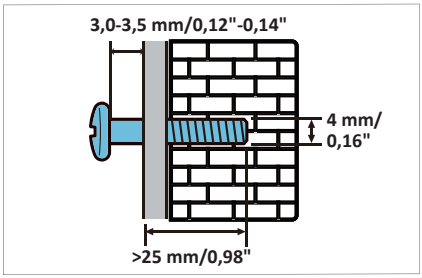

Consultați ilustrația din ghidul de pornire rapidă privind modul de montare pe perete a SoundBar-ului.

1) Faceți două găuri în perete.
2) Fixați diblurile și șuruburile în găuri.
3) Așezați SoundBar-ul pe șuruburile de fixare.

6 Specificațiile produsului

Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Amplificator

- Puterea totală de ieșire RMS:
  30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Răspuns în frecvență: 50 Hz-15 kHz/± 3 dB
- Raportul semnal-zgomot:
  > 65 dB (CCIR)/(ponderat A)
- Distorsiune armonică totală: < 1 %
- Sensibilitate de intrare:
  - AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

Bluetooth

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versiune Bluetooth: 4.2
- Banda de frecvență/Puterea de ieșire:
  2402 - 2480 MHz/≤ 20 dBm

Unitatea principală

SoundBar

- Alimentare electrică: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Consum de energie: 15 V/1,6 A
- Consum de energie în standby: ≤ 0,5 W
- Dimensiuni (l x î x A):
  900 x 65,5 x 91 mm
- Greutate: 1,53 kg
- Difuzor: 2 x întreaga gamă de frecvențe
  (52 mm/2", 4 ohmi)

Baterii telecomandă

- 2 x AAA-R03-1,5 V

7 Rezolvarea problemelor

Atenție

- Risc de șoc electric. Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur produsul.

Dacă aveți probleme cu utilizarea acestui produs, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service.

Dacă totuși aveți o problemă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitatea principală

Butoanele de pe SoundBar nu funcționează.

- Deconectați SoundBar-ul de la sursa de alimentare pentru câteva minute, apoi reconectați.

Sunet

Nu se redă sunet din difuzoarele SoundBar-ului.

- Conectați cablul audio de la SoundBar la televizor sau alte dispozitive.
- Resetați SoundBar-ul la setările din fabrică.
- Pe telecomandă, selectați intrarea audio corectă.
- Asigurați-vă că SoundBar-ul nu este dezactivat.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio de la televizor prin SoundBar, verificați dacă semnalul audio de la televizor este dezactivat.

Bluetooth

Un dispozitiv nu se poate conecta la SoundBar.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile compatibile necesare pentru SoundBar.
- Nu ați activat funcția Bluetooth a dispozitivului. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modul de activare a funcției.
- Dispozitivul nu este conectat corect. Conectați corect dispozitivul. (consultați „Redarea audio prin Bluetooth” la pagina 11)
- SoundBar-ul este deja conectat cu un alt dispozitiv Bluetooth. Deconectați dispozitivul conectat, apoi încercați din nou.

Calitatea redării audio de la un dispozitiv Bluetooth conectat este slabă.

- Recepția Bluetooth este slabă Mutați dispozitivul mai aproape de SoundBar sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și SoundBar.

Dispozitivul Bluetooth conectat se conectează și se deconectează în mod constant.

- Recepția Bluetooth este slabă Mutați dispozitivul mai aproape de SoundBar sau îndepărtați orice obstacol dintre dispozitiv și SoundBar.
- Opriți funcția Wi-Fi de pe dispozitivul Bluetooth pentru a evita interferențele.
- Pentru unele dispozitive Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat pentru a economisi energie. Acest lucru nu indică o defecțiune a sistemului SoundBar.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Accesați www.philips.com/support pentru actualizări și documente.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

TAB5105_10_UM_V1.0