


①

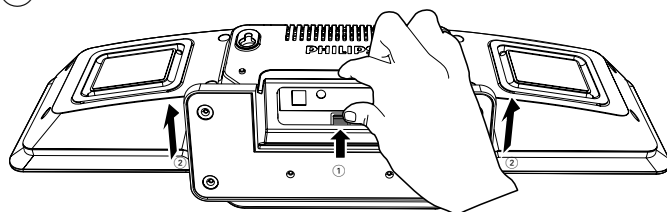

Slovensky

Pred upevnením odpojte odnímateľný stojan

- Podľa zobrazenia na obrázku 1 umiestnite západku na spodnom paneli a zatlačte západku, aby ste stojan uvoľnili a potom ho vyberte.

Upevnenie stojana na zadnej strane pre umiestnenie na stole

- Podľa zobrazenia na obrázku 2 zarovnajte 2 priečinky na hlavnej jednotke s 2 západkami na stojane a potom zatlačte stojan dovnútra, aby zapadol.

Poznámka pre upevnenie

Aby sa zaistil držiak na stenu, vyžaduje sa betónová stena.

Na upevnenie hlavnej jednotky na stenu použite skrutky

- Tento list použite ako šablónu. Poznačte si pozíciu, kam na stenu chcete zariadenie zavesiť (podľa zobrazenia vyššie) a potom vyvrtajte dva otvory s priemerom 6 mm.
- Do otvorov zaistite 2 hmoždinky a 2 skrutky (oboje sú súčasťou balenia). Skrutky nechajte vyčnievať 5 mm zo steny.
- Zaveste jednotku na upevňovacie skrutky.

* Pokyny pre upevnenie na stenu
Vyvrtajte otvory na stene na označených miestach pre otvory

Magyar

Szerelés előtt távolítsa el a levehető állványt

- Az 1. ábrának megfelelően az alján található nyelv megnyomásával oldja ki, majd vegye ki az állványt.

Asztalra helyezéshez illesse vissza az állványt

- A 2. ábrának megfelelően illesse a főegységen található két mélyedést az állvány két nyelvéhez, majd nyomja be az állványt kattanásig.

Megjegyzés a szereléshez

A megfelelő falra rögzítéshez betonfal szükséges.

A központi egységet csavarokkal rögzítse a falra

- Ez a lap mintaként szolgál. Jelölje meg a falon a helyet, ahová fel szeretné függeszteni az egységet (lásd fent), majd fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat.
- Húzza meg a mellékelt két tiplit és két csavart. A csavaroknak 5 mm-re kell kiállniuk a falból.
- Akassza az egységet a megerősített csavarokra.

* Falra szerelési utasítások
A furatok jelölt helyénél fúrjon lyukat a falba.

②

