

SUOMI

HQ 562/561  
Philishave  
Cool Skin

Käyttöohje



## Johdanto

Cool Skin on aivan uusi Philishave-parranajomenetelmä. Parranajokoneessa on oma lokero kosteuttavaa Nivea for Men -parranajoemulsiosäiliötä varten. Emulsio levittyy iholle parranajon aikana. Nivea for Men -parranajoemulsion ansiosta ajopää liikkuu tasaisesti iholla ja takaa erinomaisen kosketuksen koko ajettavalla alueella. Ajo on yllättävän tarkkaa ja miellyttävää ja iho tuntuu jälkeenpäin pehmeältä ja raikkaalta. Parranajon jälkeen parranajokone puhdistetaan huuhtelemalla kuumalla vedellä.

## Tärkeää

Anna iholle aikaa vähintään kaksi viikkoa tottua Philishave-parranajokoneen uuteen ajomenetelmään.

Älä paina ajopäätä liian kovaa ihoa vasten partaa ajaessasi!

Tämän ajomenetelmän ansiosta voit ajaa parran märkänä tai kuivana. Nivea for Men -parranajoemulsion kosteuttava vaikutus alkaa heti.

Poista säiliö ja puhdista parranajokone, jos et yli

viikkoon aio käyttää parranajokonetta. Hyvä ajotulos edellyttää, että noudatat kohdassa "Puhdistus ja hoito" annettuja ohjeita.

Älä irrota verkkolaitetta pistorasiasta johdosta vetämällä.

Pidä huoli, etteivät terävät kulmat, kuumuus tai kemikaalit pääse vahingoittamaan johtoa.

Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.

Älä anna lasten käyttää laitetta.

## Parranajokoneen lataus

Tärkeää: jätä parranajokone lataukseen vain kuivaan paikkaan!

Yhdistä verkkolaite ensin laitteeseen ja työnnä se sitten pistorasiaan. Verkkolaitteessa on automaattinen jännitteentunnistus ja sitä voi käyttää 100-240 V verkkojännitteiden yhteydessä. Käynnistyskatkaisijan vieressä oleva merkkivalo syttyy. Akun lataaminen täyteen kestää n. 8 tuntia. Täyteen ladattuna parranajokoneen toiminta-aika on n. 30 minuuttia.

## Tietoa sisäänrakennetusta akusta

Parranajokoneessa on sisäänrakennettu akku. Akku säilyttää varauskykynsä pisimpään, kun lataat ja säilytät parranajokoneen +5°C – +35°C:n lämpötilassa. Muista myös irrottaa parranajokone pistorasiasta silloin kun et lataa akkua.

## Säiliön asettaminen paikalleen

Nivea for Men -parranajoemulsiosäiliöitä on saatavissa pakkauksina, joissa on viisi säiliötä ja yksi näihin sopiva muovinen liitin. Säilytä liitin. Samaa liitintä käytetään kaikkien viiden säiliön kanssa!

Käytä vain Philishave Nivea for Men Cool Skin -säiliöitä (HQ150).

### Ensimmäisen säiliön asennus

■ Ota yksi säiliö pakkauksesta. Ota (samassa pakkauksessa oleva) liitin pienestä pussista ja työnnä se säiliöön, niin että se napsahtaa paikalleen.

■ Vedä liukukytintä alaspäin ja irrota säiliölokeron kansi.

■ Työnnä säiliö liittimen kanssa parranajokoneeseen. Aseta kansi takaisin ja paina paikalleen.

### Käytetyn säiliön vaihto






■ Vedä liukukytintä alaspäin ja irrota säiliölokeron kansi. Poista tyhjä säiliö ja vedä liitin ulos.  
*Huomaa: älä heitä liitintä pois!*

■ Työnnä liitin uuteen säiliöön. Liitin on kunnolla kiinni, kun se napsahtaa paikalleen.

■ Työnnä uusi säiliö liittimen kanssa parranajokoneeseen. Aseta kansi takaisin ja paina paikalleen.

### Tietoa säiliöstä

Säiliön Nivea for Men -parranajoemulsio pysyy hyvänä, kun sitä säilytetään 0°C – +40°C:n lämpötilassa.

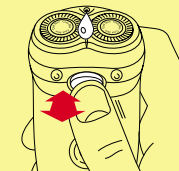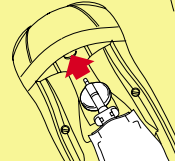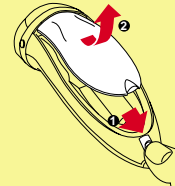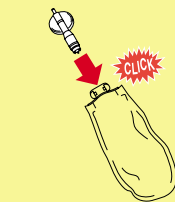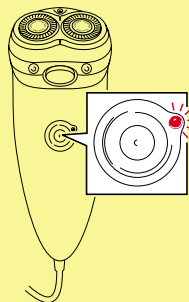

## Parranajo

Käynnistä parranajokone käynnistyspainikkeella. Aseta parranajokone ihoa vasten.

■ Paina keltaista pumppauspainiketta, niin että Nivea for Men -parranajoemulsiota alkaa tulla. Kun emulsiota on riittävästi, ala liikuttaa teräyksiköitä nopeasti iholla. Tee sekä suorita että pyöriä liikkeitä.


Parranajokonetta voi käyttää myös suihkussa.



PHILIPS

4222 001 84833

Philishave

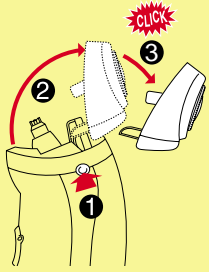

## Puhdistus ja hoito

Jos olit lataamassa laitetta, vedä verkkolaite irti pistorasiasta ja irrota pistoke parranajokoneesta.

Puhdista ajopää joka kerta parranajon jälkeen mahdollisimman kuumalla vedellä. Parrana jokone on vesitiivis ja siksi se on helppo ja nopea puhdistaa.

**Tärkeää:** Verkkolaite ei ole vesitiivis. Varo verkkolaitteen kastumista äläkä upota sitä veteen!

### Ajopää

■ Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki. Jos ajopää irtoaa laitteesta, kiinnitä se takaisin siten, että pidät ajopäätä suorassa parranajokoneen päässä ja asetat molemmat tapit ohjausuriin.

■ Puhdista ajopää sisältä huuhtomalla sitä jonkin aikaa hyvin kuuman juoksevan veden alla.


■ Huuhtelee laitteen ulkovaippa.

**Tärkeää:** Tarkista, että ajopää on sisältä puhdas.

Napsauta ajopää kiinni ja ravista liika vesi pois.

## Säilytyspussissa

Säilytyspussiin mahtuu hyvin parranajokone, ajopään suojus, kaksi varasäiliötä ja verkkolaite. Säilytyspussi voidaan pestä; pese se erikseen (ks. pesuohjetta pussin sisältä).

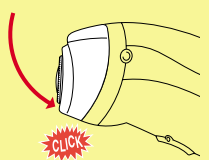

## Akun poistaminen

Kun aikanaan hävität laitteen, pidä huoli ettei akkua heitetä pois tavallisen talousjätteen mukana. Poista akku parranajokoneesta ja toimita asianmukaiseen keräyspisteeseen.

**Vihje:** Voit myös viedä tai lähettää parranajokoneen Philips-myyjälle tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoon. Henkilökunta auttaa mielellään akkujen poistamisessa.


### Irrotus

Poistettavan akun tulee olla tyhjä. Anna parranajokoneen käydä, kunnes moottori pysähtyy.

■ Irrota ruuvit.

■ Avaa parranajokone.

■ Poista akku.

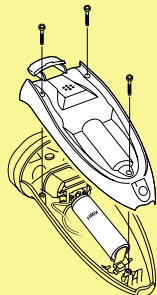

## Tarkistusluettelo

### Teräyksiköt eivät luista iholla.

**Syy 1:** Ei ole tarpeeksi Nivea for Men -parranajoemulsiota.

■ Paina pumppauspainiketta muutama kerta, kunnes Nivea for Men -parranajoemulsiota on riittävästi, jotta teräyksiköt luistavat taas iholla.

### Ajotulos huononee.

**Syy 1:** Likaiset teräyksiköt.

■ Parranajokonetta ei ole puhdistettu heti käytön jälkeen ja/tai sitä ei ole huuhdeltu tarpeeksi kuumalla vedellä tai riittävän kauan. Puhdista parranajokone kunnolla ennen kuin jatkat parran ajamista (ks. 'Puhdistus ja hoito').

**Syy 2:** Teräyksikoissa on pitkiä karvoja.

– Kierrä ratasta vastapäivään ja irrota lukituskehikko.

■ Puhdista terät ja teräsäleiköt.

Irrota lukituskehikko. Puhdista terät ja teräsäleiköt yksitellen, sillä ne on hiottu pareiksi. Jos vahingossa sekoitat terät ja teräsäleiköt keskenään, saattaa kestää useita viikkoja, ennen kuin ajotulos on taas hyvä.


■ Poista karvat mukana olevalla harjalla.

**Syy 3:** Teräyksiköt ovat vahingoittuneet tai kuluneet.

– Vaihda teräyksiköt.

■ Irrota lukituskehikko. Poista vanhat teräyksiköt ajopästä ja vaihda tilalle uudet. Vahingoittuneiden tai kuluneiden teräyksikköjen (terien + teräsäleikköjen) tilalle saa vaihtaa vain alkuperäiset Philishave Cool Skin -teräyksiköt (malli HQ 156).

■ Aseta kehikko takaisin paikalleen.

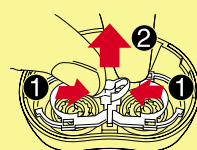

Säiliölokeroon kansi ei mene kiinni.

**Syy 1:** Säiliö ei ole kunnolla paikallaan.

■ Työnnä säiliö oikein paikalleen. Säiliö sopii paikalleen vain yhdellä tavalla.

**Syy 2:** Säiliötä ei ole työnnetty tarpeeksi pitkälle parranajokoneeseen.

■ Paina säiliö kunnolla paikalleen.

**Parranajokone ei toimi painettaessa käynnistyspainiketta.**

**Syy 1:** Akku on tyhjä.

■ Lataa akku.

**Syy 2:** Laite on liitetty verkkovirtaan.

■ Vedä verkkolaite pois pistorasiasta ja irrota pistoke parranajokoneesta.

**Nivea for Men -parranajoemulsiio on muuttunut värittömäksi tai vetiseksi.**

**Syy:** Nivea for Men -parranajoemulsiota ei ole säilytetty oikeassa lämpötilassa.

**Jos tulee muita ongelmia**

Voit hakea apua Philipsin [www.philips.com](http://www.philips.com) sivuilta osoitteesta: [www.philips.com](http://www.philips.com) tai voit kysyä Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Jos asiakaspalvelua ei ole, voit ottaa yhteyden lähimpään Philips-myyjään tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Oikeus muutoksiin varataan.

Beiersdorf, BDF ●●●● ja Nivea for Men ovat Beiersdorf AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit omistaa Philips Electronics N.V.



100% recycled paper