

**PHILIPS**

Koptelefoon

Fidelio T1



# Handleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorbescherming	2
	Algemene informatie	2
2	Uw True wireless oordopjes	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw True wireless oordopjes	4
3	Aan de slag	5
	Laad de batterij op	5
	Dragen	6
	Verbind de koptelefoon voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat	6
	Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen	7
4	Gebruik van uw oordopjes	8
	Oordopjes verbinden met uw Bluetooth-apparaat	8
	Gebruik van ANC (actieve ruisonderdrukking)	8
	Inschakelen/uitschakelen	9
	Oproepen en muziek beheren	9
	Spraakassistent	9
	Gebruik de Spraakassistent-functie (via Google App)	9
	Oordopjes/oplader	9
	LED-indicatorstatus	10
5	Oordopjes resetten	11
6	Technische gegevens	11
7	Mededeling	12
	Conformiteitsverklaring	12
	Verwijdering van uw oude product en batterij	12
	Verwijder de ingebouwde batterij	12
	Naleving van EMF	13
	Milieu-informatie	13
	Kennisgeving van naleving	13
8	Handelsmerken	15
9	Veelgestelde vragen	16

# 1 Belangrijke veiligheids-instructies

## Gehoorschade



### Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Zorg ervoor dat u de onderstaande richtlijnen in acht neemt bij het gebruik van uw koptelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijke gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oordopjes en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren bedekt tijdens het rijden wordt niet aanbevolen en kan in sommige landen illegaal zijn.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

## Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:

### Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid. (Raadpleeg de IP-klasse van het specifieke product)
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Laad de koptelefoon niet op als de connector of de aansluiting nat is.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep, om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat een risico van ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- De laadsleuf moet afgesloten zijn om de specifieke IP-classificatie te verzekeren.
- Batterijen niet in open vuur gooien en niet mechanisch pletten of doorsnijden om een mogelijke explosie te voorkomen.
- Het blootstellen van een batterij aan extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Als een batterij wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, kan dit leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

### Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren in een omgeving met een temperatuur tussen  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) en  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) met een relatieve vochtigheid tot 90%.
- Gebruiken in een omgeving met een temperatuur tussen  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) en  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) met een relatieve vochtigheid tot 90%.
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Bij het vervangen van een batterij door een verkeerd type bestaat het risico dat de hoofdtelefoon en de batterij ernstig beschadigd raken (bijvoorbeeld in het geval van bepaalde typen lithiumbatterijen).


## 2 Uw True wireless oordopjes

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips True draadloze oordopjes kunt u:

- Draadloos handsfree bellen
- Muziekweergave draadloos bedienen
- Schakelen tussen oproepen en muziek

---

### Verpakkingsinhoud

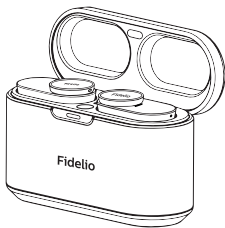


Philips True wireless oordopjes  
Philips T1



Comply™ Schuimtips x 3 paar



Vervangbare oordopjes x 6 paar

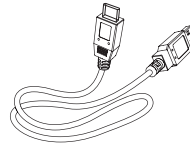

USB-C-oplaadkabel (alleen voor opladen)



Snelstartgids



Wereldwijde garantie






Veiligheidsinformatie

---

### Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de oordopjes.

## Overzicht van uw True wireless oordopjes

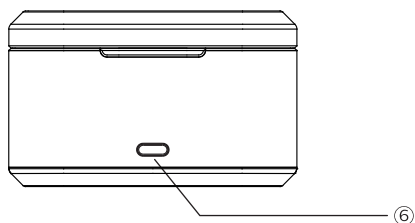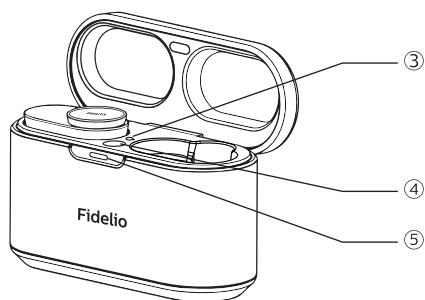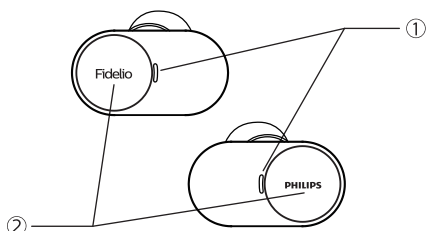

- ① LED-indicator (oordopjes)
- ② Multifunctionele knop
- ③ LED-indicator (BT-koppeling en fabrieksreset)
- ④ Bluetooth-koppelingsknop
- ⑤ LED-indicator (batterijstatus of oplaadstatus)
- ⑥ USB-C oplaadsleuf

# 3 Aan de slag


## Laad de batterij op

### Opmerking

- Voordat u de oordopjes koptelefoon gebruikt, plaatst u deze in de oplaadhouder en laadt u de batterij 2 uur op voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-C-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u gaat opladen. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, worden ze uitgeschakeld.

### Oplader

Steek het ene uiteinde van de USB-C-kabel in de oplaadhouder en het andere uiteinde in het stopcontact.

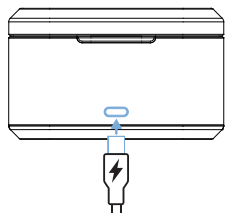


### Tip

- De oplader dient als een draagbare back-upbatterij voor het opladen van de oordopjes. Als de oplaadhouder volledig is opgeladen, kunnen de oordopjes 3 keer volledig worden opgeladen.

### Oordopjes

Plaats de oordopjes in de oplader.

- De oordopjes worden opgeladen en het blauwe LED-lampje gaat aan
- Als de oordopjes volledig zijn opgeladen, gaat het blauwe lampje uit

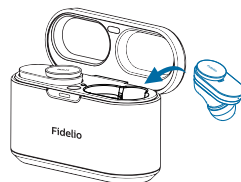

### Tip

- Normaal duurt het volledig opladen via een USB-kabel 2 uur (voor de oordopjes of oplader).

### Draadloos opladen

De oplader heeft een ingebouwde draadloze oplaadspool. U kunt de batterij opladen met een draadloze oplader of een ander apparaat dat functioneert als draadloze oplader.

### Opgelet

Voorzorgsmaatregelen bij draadloos opladen

- Plaats de oplaadhouder niet op de draadloze oplader als er geleidende materialen, zoals metalen voorwerpen en magneten, tussen de oplaadspool en de draadloze oplader zijn geplaatst.
- De oplaadhouder niet blootstellen aan hoge temperaturen en vocht. De houder kan tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal.

De batterij opladen met een draadloze oplader.

- Plaats de oordopjes in de oplaadhouder
- Sluit het deksel van de oplaadhouder
- Plaats de oplaadhouder in het midden van de draadloze oplader
- Verwijder de oplaadhouder uit de draadloze oplader als deze volledig is opgeladen



### Tip


- Volledig opladen duurt 4 uur met draadloos opladen.

## Dragen

Selecteer geschikte oordopjes voor een optimale pasvorm


Een strakke, sluitende pasvorm zorgt voor de beste geluidskwaliteit en ruisonderdrukking.

- 1 Test welk oordopje het beste geluid en draagcomfort biedt.
- 2 3 Comply™ schuimrubberen oordopjes en 5 andere maten vervangbare oordopjes worden meegeleverd: extra groot, groot, medium, klein en extra klein.




### Plaats de oordopjes

- 1 Let op de oriëntatie van het linker en rechter oordopje.
- 2 Plaats de oordopjes in de oren en draai ze lichtjes totdat ze goed passen.

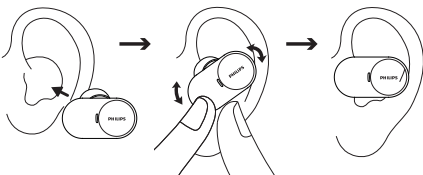

## Verbind de oordopjes voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Open het deksel van de oplaadhouder. Houd de koppelingknop ongeveer drie seconden ingedrukt.

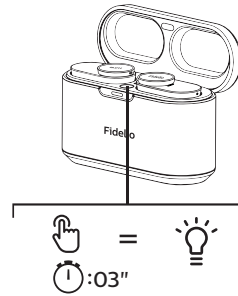

- ↳ De LED's op beide oordopjes knipperen afwisselend wit en blauw
- ↳ De oordopjes staan nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om gekoppeld te worden met een Bluetooth-apparaat (bijv. een mobiele telefoon)

- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

### Opmerking

- Als de oordopjes geen Bluetooth-apparaat kunnen vinden waarmee ze eerder werden verbonden, schakelen ze automatisch over naar de koppelingsmodus.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de oordopjes aan uw Bluetooth-apparaat koppelt.

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer Philips T1.
- 2 Voer het wachtwoord van de oortelefoons "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger is het niet nodig om een wachtwoord in te voeren.



Philips T1

## Eén oordopje (mono-modus)

Neem het rechter- of linker oordopje uit de oplaadhouder voor Mono-gebruik. Het oordopje wordt automatisch ingeschakeld. U hoort een stem uit de oordopjes met de melding "Power on".

### Opmerking

- Neem het tweede oordopje uit de oplaadhouder om ze automatisch met elkaar te koppelen.

## Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Om een ander Bluetooth-apparaat met de oordopjes te koppelen, zet u de oordopjes in de koppelingsmodus (druk 3 seconden op de knop op de houder met beide oordopjes in de houder geplaatst en het deksel open), en zoek het tweede apparaat door de normale koppelingsprocedure te volgen.

### Opmerking

- De oordopjes kunnen 4 apparaten op in het geheugen opslaan. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.



# 4 De oordopjes gebruiken

## Oordopjes verbinden met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Open het deksel van de oplaadhouder.
  - ↳ De blauwe LED gaat knipperen.
  - ↳ De oordopjes zoeken het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maken automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoeken de oordopjes met een na laatst verbonden apparaat en maken verbinding.

### Tip

- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de oordopjes hebt ingeschakeld, moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gebruiken om de oortelefoons handmatig met het apparaat verbinden.

### Opmerking


- Als de oordopjes niet binnen 3 minuten verbinding kunnen maken met een Bluetooth-apparaat, worden ze automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.
- Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval gebruikt u het Bluetooth-menu van uw apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het Bluetooth-apparaat.
- Als er gedurende 60 minuten geen signaal (muziek/oproep) wordt ontvangen, ook met een Bluetooth-verbinding, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

## Control ANC (actieve ruisonderdrukking)

### ANC inschakelen

Verschillende ANC-modi kunnen worden geschakeld door twee keer op het rechter oordopje te tikken.

- De ANC-functie wordt automatisch geactiveerd wanneer het oordopje in het oor wordt geplaatst
- Raak de MFT twee keer aan om de awareness-modus te veranderen
- Raak de MFT nogmaals twee keer aan om de ANC-functie uit te schakelen

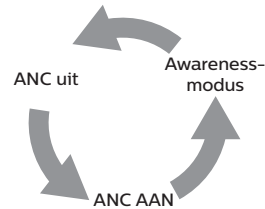

### Tip

- Als u de oordopjes verwijdert, wordt de slaapmodus automatisch geactiveerd. Wanneer de oordopjes terug worden geplaatst, wordt actieve modus weer ingeschakeld.

Functie	Multi-functie knop	Bediening
ANC AAN	Rechter oordopje	Twee keer tikken
Awareness-modus	Rechter oordopje	Twee keer tikken
ANC UIT	Rechter oordopje	Twee keer tikken
Quick awareness	Rechter oordopje	Blijven aanraken na de piep

## Inschakelen / uitschakelen

Functie	Multifunctionele knop	Bediening
Oordopjes inschakelen		Neem beide oordopjes uit de opladerhouder om ze in te schakelen.
De oordopjes uitschakelen.		Plaats de oordopjes terug in de oplaadhouder om ze uit te schakelen

## Oproepen en muziek beheren

### Muziek regelen

Functie	Multifunctionele knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Rechter oordopje	Aantikken en 1 seconde vasthouden
Volgende nummer	Rechter oordopje	Driemaal tikken
Volume aanpassen +/-		Via mobiele telefoonbediening

### Oproepen beheren

Functie	Multifunctionele knop	Bediening
Oproep beantwoorden/ Schakelen tussen gesprekken	Rechter oordopje	Twee keer tikken
Oproep beëindigen/ Oproep weigeren	Rechter oordopje	Aantikken en 1 seconde vasthouden

## Spraakassistent

Functie	Knop	Bediening
Spraakassistent (Siri/Google) activeren	Linker oordopje	Aantikken en 2 seconden vasthouden
Spraakassistent stoppen	Linker oordopje	Een keer tikken

## Spraakassistent-functie gebruiken (via Google App)

Installeer Google App op uw Android-smartphone voordat u deze functie gebruikt.

### Opmerking

- Mogelijk is de nieuwste versie van de app vereist.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de website van de Android-smartphone of de Google Play Store-website voor details over de Google-app.
- Afhankelijk van de specificaties van de Android-smartphone wordt de Google-app mogelijk niet geactiveerd vanaf de oordopjes.

Functie	Multifunctionele knop	Bediening
Activeer Google spraakassistent	Linker oordopje	Blijf aanraken tijdens het spreken
Google Voice Assistant annuleren	Linker oordopje	Een keer tikken
Luister naar melding	Linker oordopje	Twee keer tikken

## Oordopjes LED-indicatorstatus

Status oordopjes	Indicator
De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat	Witte LED knippert elke 5 seconden
De oordopjes zijn klaar om te koppelen	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De oordopjes zijn ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	Witte LED knippert elke seconde (schakelt na 3 minuten automatisch uit)
Laag batterijniveau (oordopjes)	Blauwe LED knippert 2x elke 5 seconden
Batterij is volledig opgeladen (oplader)	Zie de LED op de oplader

## Oplader LED-indicatorstatus

Tijdens het opladen	Indicator
Batterij bijna leeg	Oranje LED-lampje brandt
Relatief voldoende batterijvermogen	Witte LED-lampje brandt
<b>In gebruik en klep is open</b>	<b>Indicator</b>
Batterij bijna leeg	Oranje lampje knippert langzaam voor 4 cycli
Relatief voldoende batterijvermogen	Uit

## 5 De oordopjes resetten

Als u problemen ondervindt bij het koppelen of verbinden, kunt u de volgende procedure volgen om uw oordopjes terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder Philips T1 uit de apparatenlijst.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
- 3 Plaats de oordopjes terug in de oplaadhouder en open de klep.
- 4 Druk tweemaal op de knop op de houder.
- 5 Volg de stappen in "Uw oordopjes gebruiken - verbind de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat".
- 6 Koppel de oortelefoons met uw Bluetooth-apparaat, selecteer Philips T1 .

Als er geen reactie is van de oordopjes, kunt u de onderstaande stap volgen om de hardware van de oordopjes te resetten.

- Tik op de multifunctionele toets en houd deze >10 seconden ingedrukt.

## 6 Technische gegevens

- Afspeeltijd muziek (ANC aan): 9 + 25 uur
- Afspeeltijd muziek (ANC aan): 13 + 35 uur
- Standby-tijd: 200 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Lithium-polymeerbatterij 55 mAh in elk oordopje, Lithium-polymeerbatterij 600 mAh op de opladerhouder
- Bluetooth-versie: 5.2
- Compatibele Bluetooth-profielen:
  - HFP (Handsfree profiel)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodecs: LDAC, AAC, SBC
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Bereik: tot 10 meter
- Automatische uitschakelen Uit
- USB-C-poort voor opladen
- Draadloos opladen
- Waarschuwing batterij bijna leeg: beschikbaar

### Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

# 7 Mededeling

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten zeerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


## Verwijder de ingebouwde batterij

Als er in uw omgeving geen inzamel-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en apart inleveren voordat u de oordopjes weggooit.

- De oordopjes loskoppelen van de oplaadhouder voordat u de batterij verwijdert.



- De oplader loskoppelen van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijdert.

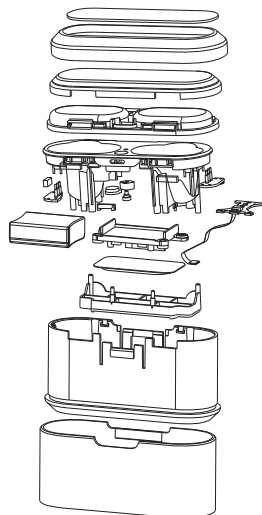

---

## Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten.

Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit het apparaat apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp

### FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden gebruikt of in combinatie met een andere antenne of zender

**Opgelet:** De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

### Canada:

Dit apparaat bevat van licentie vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van licentie vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Verklaring IC-blootstelling aan straling:**

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden gebruikt of in combinatie met een andere antenne of zender

# 8 Handelsmerken

---

## Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

---

## Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

---

## Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



## 9 Veelgestelde vragen

### **Mijn Bluetooth-oordopjes gaan niet aan.**

Het batterijniveau is laag. Laad de oordopjes op.

### **Ik kan mijn Bluetooth-oordopjes niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.**

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de oordopjes inschakelt.

### **Koppelen is niet mogelijk.**

- Plaats beide oordopjes in de oplader.
- De Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten moet worden uitgeschakeld.
- Verwijder "Philips T1" uit de Bluetooth-lijst van uw Bluetooth-apparaat.
- Koppel uw oordopjes (zie "De oordopjes voor de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat" op pagina 6).

### **Het Bluetooth-apparaat kan de oordopjes niet vinden.**

- De oordopjes zijn mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk opnieuw ingesteld of de oordopjes zijn eerder gekoppeld aan een ander apparaat. Koppel de oordopjes opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie "De oordopjes de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat" op pagina 6).

**Mijn Bluetooth-oordopjes zijn verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.**

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de oordopjes.

### **De geluidskwaliteit is slecht en er is krakend geluid te horen**

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen de oordopjes en het Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de oordopjes op.

### **De geluidskwaliteit is slecht bij het streamen vanaf een mobiele telefoon, is erg traag of het streamen werkt helemaal niet.**

Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP/HFP ondersteunt, maar ook A2DP en BT4.0x (of hoger) compatibel is (zie 'Technische gegevens' op pagina 11).



#### **APP DOWNLOAD**

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek naar 'Philips-koptelefoons' in de Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve gelieerde bedrijven.

