

PHILIPS

Kõrvaklapid

Tooteseeria **4000**

TAA4216



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldteave	2

2	Teie juhtmevabad	
	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Mis kabis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade	4

3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega	5

4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega	6
	Kõnede ja muusika juhtimine	6
	Pehmenduse puhastamine ja vahetamine	7

5	Tehnilised andmed	8
---	-------------------	---

6	Teatised	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Sisseehitatud aku eemaldamine	9
	Vastavus EMF-i direktiivile	9
	Keskkonda puudutav teave	10
	Vastavusteatis	10

7	Kaubamärgid	11
---	-------------	----

8	Korduma kippuvad küsimused	12
---	----------------------------	----

1 Tähtsad ohutussuunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma kuulareid kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldteave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta pritsmete eest.
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui kõrvaklappe on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähese koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib seadet kahjustada.
- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Kui aku jäetakse äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Kui aku puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib see põhjustada plahvatuse või lekkida võib kergesti süttivat vedelikku või gaasi.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, sõidate jalgrattaga, jooksete või kõnnite liiklusega kohtades. See on ohtlik ja paljudes kohtades ka keelatud.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Temperatuur kasutamisel: 0 °C kuni 40 °C
- Hoiustamistemperatuur: -10 °C kuni 45 °C
- Niiskuse kasutamisel: 8–90% suhteline niiskus (kondensatsioonita)
- Niiskuse hoiustamisel: 5–90% suhteline niiskus (kondensatsioonita)
- Maksimaalne kasutamiskõrgus: 3000 m
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.

2 Teie juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Nende Philipsi juhtmevabade kõrvaklappidega saate:

- teha mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.



Lühijuhend



Üleilmne garantii



Ohutuskaart

Mis karbis sisaldub



Philipsi juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid Philips TAA4216




USB-C-laadimiskaabel
(ainult laadimiseks)

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, pihuarvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub kõrvaklappidega (vt jaotist „Tehnilised andmed“).

Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade

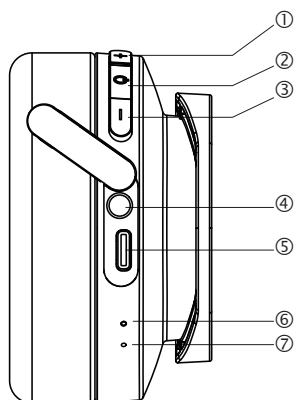

- ① Helitugevus +
- ② ⏻ (toite sisse-/väljalülitamine / sidumine)
- ③ Helitugevus –
- ④ 3,5 mm pesa
- ⑤ C-tüüpi USB-laadimispesa
- ⑥ Märkutuli
- ⑦ Mikrofon

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus

- Enne kui kasutate kõrvaklappe esimest korda, pange need laadimisümbrisesse ja laadige akut 3 tundi, et tagada aku optimaalne mahtuvus ning eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate kõrvaklappe laadima. Kui kõrvaklapid ühendatakse laadimiseks, siis need lülituvad välja.

Ühendage komplekti kuuluv USB-laadimiskaabel:


- kõrvaklappide USB-C-laadimispesaga;
 - laadija / arvuti USB-pesaga.
- ↳ Laadimise ajal põleb märgutuli valgelt ja kui kõrvaklapid on täis laetud, siis see kustub.

Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimiseks 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega

Enne kõrvaklappide esimest korda mobiilseadmega kasutamist tuleb need mobiilseadmega siduda. Edukas sidumine loob kõrvaklappide ja mobiilseadme vahele unikaalse krüptitud lingi. Kõrvaklappide mällu jääb kaheksa viimati seotud seadet. Kui püüate siduda üheksandat seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Hoidke nuppu  6 sekundit all, kuni sinine ja valge märgutuli vilguvad vaheldumisi.
 - ↳ Kõrvaklapid jäävad 2 minutiks sidumisrežiimi.
- 3 Veenduge, et mobiilseade oleks sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiivne.
- 4 Siduge kõrvaklapid mobiilseadmega. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kõrvaklappe mobiilseadmega.

- ↳ Aktiveerige oma mobiilseadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAA4216**.



Philips TAA4216

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage mobiilseade/Bluetooth-seade sisse.
- 2 Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu 2 sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Valge märgutuli lülitub sisse.
 - ↳ Kõrvaklapid loovad automaatselt ühenduse viimati ühendatud mobiilseadme/Bluetooth-seadmega.



Nõuanne

- Kui lülitate mobiilseadme/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetoothi funktsiooni pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb kõrvaklapid ja mobiilseade/Bluetooth-seade käsitsi ühendada.



Märkus

- Kui kõrvaklapid ei loo 1 minuti jooksul ühendust viimati ühendatud läheduses oleva Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad sidumisrežiimi 2 minutiks, ja kui järgmise 5 minuti jooksul ei looda endiselt ühendust ühegi Bluetooth-seadmega, lülituvad need automaatselt välja.
- Kui kõrvaklappide mälus ei ole ühenduste ajalugu ja 5 minuti jooksul ei looda ühendust ühegi Bluetooth-seadmega, lülituvad need automaatselt välja.

Kõnede ja muusika juhtimine

Sisse/välja

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõrvaklappide sisselülitamine		Hoidke 2 sekundit all.
Kõrvaklappide väljalülitamine		Hoidke 4 sekundit all. ↳ Valge märgutuli põleb ja seejärel kustub.

Muusika juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine.		Vajutage üks kord
Helitugevuse muutmine	+/-	Vajutage nuppu +/-
Järgmine lugu	+	Vajutage nuppu + ja hoidke 2 s
Eelmine lugu	-	Vajutage nuppu - ja hoidke 2 s

Kõne juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõne alustamine/lõpetamine	🔴	Vajutage üks kord
Kõnest keeldumine	🔴	Hoidke kaks sekundit all
Praeguse kõne ootelepanek ja sissetuleva kõne vastuvõtmine	🔴	Vajutage üks kord
Praeguse kõne ootelepanek ja sissetulevast kõnest keeldumine	🔴	Hoidke kaks sekundit all
Praeguse kõne katkestamine ja sissetuleva kõne vastuvõtmine	🔴	Vajutage kaks korda
Kõnede vahel vahetamine	🔴	Vajutage kolm korda

Häälabiline


Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Vaikimisi häälabilise aktiveerimine	muusika/kõne juhtimine	Vajutage kaks korda

Muud kõrvaklappide näidiku olekud


Kõrvaklappide olek	Näidik
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega, kõrvaklapid on ooterežiimis või kuulate muusikat.	Sinine märgutuli vilgub iga 4 sekundi tagant.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega.	Sinine märgutuli vilgub aeglaselt. Kui ühendust ei saa luua, lülituvad kõrvaklapid automaatselt 5 minuti pärast välja.
Aku on peaaegu tühi.	Valge märgutuli vilgub, kuni aku on tühi.
Aku on laetud.	Valge märgutuli ei põle.

Pehmenduse puhastamine ja vahetamine


- 1 Võtke kinni pehmenduse servast ja tõmmake see välja.

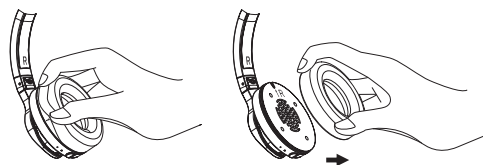


- 2 Võtke keskmise kihi jahutavad padjandid välja ja loputage padjandite katet.

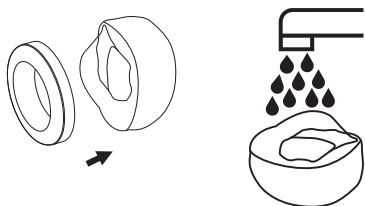

- 3 Pange jahutavad padjandid tagasi padjandite kattesesse.

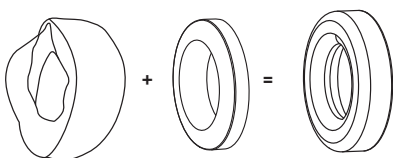

- 4 Sisestage pehmeduse serv kõrvaklapi salku ja keerake seejärel päripäeva.

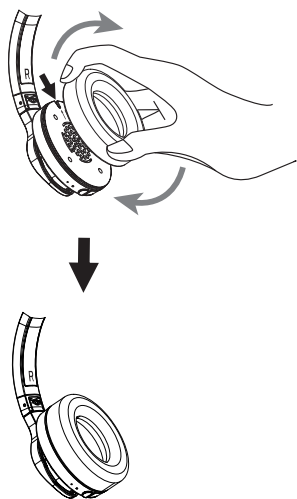

5 Tehnilised andmed

kõrvaklapid

- Muusika esitamise aeg: 35 tundi
- Rääkimise aeg: 35 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Kiire laadimine: 15 minutit võimaldab kuulata 2 tundi
- Laetav liitiumpolümeeraku (350 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid
 - HFP (vabakäeprofiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Selge häälkõne digitaalne kaja- ja müravähendusega
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Tühjeneva aku hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teetamata muuta.

6 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimisümbrisest eemaldatud.



Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetses olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivaba(de) raadioseadme(te) nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja Top Victory Investment Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

8 Korduma kipuvad küsimused

Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa Bluetooth-kõrvaklappe oma Bluetooth-seadmega siduda.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate kõrvaklapid sisse.

Kuidas saab sidumise lähtestada?

Hoidke helitugevuse suurendamise + ja helitugevuse vähendamise – nuppu 5 sekundit all. Pärast lähtestamist vilgub sidumisrežiimis sinine ja valge märgutuli vaheldumisi.

Kuulen Bluetooth-seadmest muusikat, aga ei saa seda juhtida (nt esitamine/peatamine või edasi-/tagasilikumine).

Veenduge, et Bluetooth-heliseade toetaks AVRCP-d (vt jaotist „Tehnilised andmed“).

Kõrvaklappide helitugevus on liiga nõrk.

Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevuse sünkroonimise kaudu kõrvaklappidega helitugevuse taset ühendada. Sellisel juhul tuleb kohandada helitugevust Bluetooth-seadmes eraldi, et saavutada soovitud helitugevuse tase.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kõrvaklapid olid viimati seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. (Vt jaotist „Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmetega sidumine“ lk 6.)

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Täiendava toe saamiseks minge aadressile www.philips.com/support.



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiaandja.

UM_TAA4216_00_ET_V1.0

