

PHILIPS

Koptelefoon

7000 Serie

TAA7306



Handleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth draadloze oordopjes	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw Bluetooth draadloze oordopjes	4

3	Aan de slag	5
	Laad de batterij op	5
	Oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen	5
	Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen	6

4	Gebruik van de koptelefoon	7
	Oordopjes verbinden met uw Bluetooth-apparaat	7
	Inschakelen/uitschakelen	7
	Beheer van oproepen en muziek	7
	Batterij-LED-indicator op Bluetooth-apparaat	8
	LED-indicator status	8
	Hartritmemonitor	9
	Awareness-modus	9

5	Oordopjes resetten	9
---	--------------------	---

6	Technische gegevens	10
---	---------------------	----

7	Mededeling	11
	Conformiteitsverklaring	11
	Verwijdering van uw oude product en batterij	11
	Naleving van EMF	12
	Milieu-informatie	12
	Kennisgeving van naleving	12

8	Handelsmerken	13
---	---------------	----

9	Veelgestelde vragen	14
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de onderstaande richtlijnen in acht wanneer u uw oordopjes gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oordopjes en koptelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type die een beveiliging kan neutraliseren;
- Verwijdering van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie;
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas;
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Gebruik uw koptelefoon nooit als u een motorvoertuig bestuurt, fietst, hardloopt of in drukke verkeersgebieden bent. Dit is op veel plaatsen gevaarlijk en illegaal.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- **Bedrijfstemperatuur:** 0°C (32°F) tot 40°C (104°F)
- **Bewaartemperatuur:** -10°C (14°F) tot 45°C (113°F)
- **Luchtvochtigheid bij gebruik:** 8% - 90% RH (geen condensatie)
- **Luchtvochtigheid bij opslag:** 5% - 90% RH (geen condensatie)
- **Maximale hoogte bij gebruik:** 3000 m
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.


2 Uw draadloze Bluetooth oordopjes

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon kunt u genieten van:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.

Verpakkingsinhoud

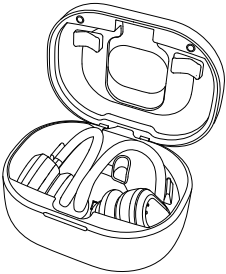

Philips True Wireless oordopjes Philips TAA7306




Vervangbare rubberen oordopjes x 3 paar



Wing-tips x 3 paar



Oorhaak x 3 paar

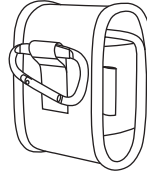

Opberghoesje



USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)



Snelstartgids



Wereldwijde garantie




Veiligheidsinformatie

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PAD, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-oordopjes

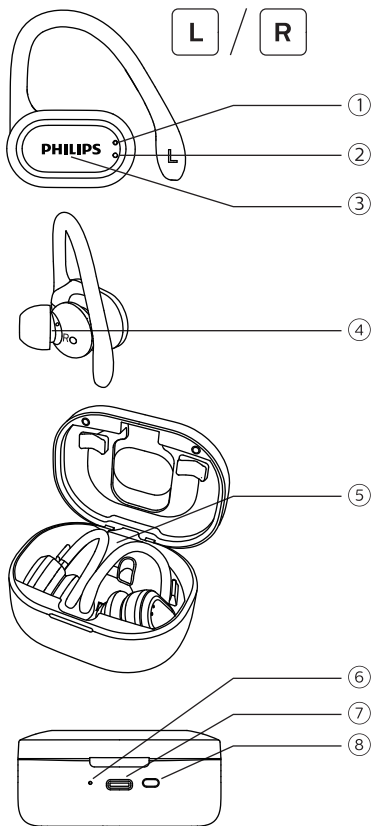

- ① Microfoon
- ② LED-indicator (oordopje)
- ③ Aanraakpaneel
- ④ Hartslagmeter (HRM) sensor (alleen rechterkant)
- ⑤ Functie-LED (oplader)
- ⑥ LED-indicator (oplader)
- ⑦ USB-C oplaadsleuf
- ⑧ Reset-knop

3 Aan de slag

Batterij opladen


Opmerking

- Voordat u de oordopjes voor het eerst gebruikt, plaatst u ze in de oplader en laadt u de batterij 3 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de oordopjes oplaadt. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Oplader

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de oplader en het andere uiteinde op de voedingsbron.

- ↳ De oplader begint met opladen.
- Het opladen wordt aangegeven door het blauwe LED-lampje op het voorpaneel.
- Wanneer de oplader volledig is opgeladen, gaat het blauwe lampje branden.

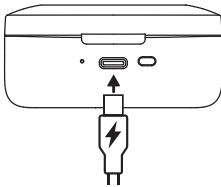

Tip


- De oplader dient als draagbare back-upbatterij voor het opladen van de oordopjes. Wanneer de oplader volledig is opgeladen, kunnen de oordopjes drie keer worden opgeladen.

Oordopjes

Plaats de oordopjes in de oplader.

- ↳ De oordopjes worden opgeladen.

- Het opladen wordt aangegeven door het witte LED-lampje op de oordopjes.
- Wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen, gaat het witte lampje uit.

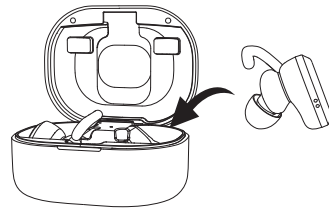


Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur (voor de oordopjes of de oplader).

Oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Automatisch inschakelen: Open the charging capsule, the earpieces discharged and the blue LED indicator flash with “power on” voice prompt.
- 2 Handmatig inschakelen: Houd op beide oortelefoons de multifunctionele knoppen ongeveer 2 seconden ingedrukt.

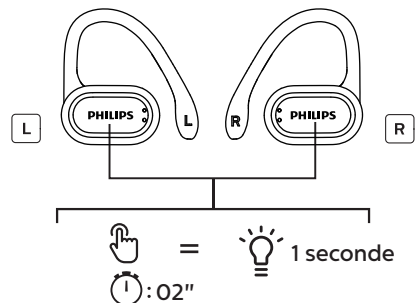

- ↳ De LED op beide oordopjes knippert 3 keer blauw en knippert vervolgens wit.
- ↳ Beide oordopjes zijn nu ingeschakeld en worden automatisch met elkaar gekoppeld.

- ↳ De oordopjes staan nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om te koppelen met een Bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- Als de oordopjes geen Bluetooth-apparaat kunnen vinden waarmee ze eerder werden verbonden, schakelen ze automatisch over naar de koppelingsmodus.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de oordopjes aan uw Bluetooth-apparaat koppelt.



- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer Philips TAA7306.
- 2 Voer het wachtwoord van de oordopjes in: "0000" (4 nullen) als daarom wordt gevraagd. Voor Bluetooth-apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Philips TAA7306

UV-sterilisatiefunctie

Plaats de oordopjes in de oplader en sluit het deksel. De UV-sterilisatie-LED zal 1 minuut branden.

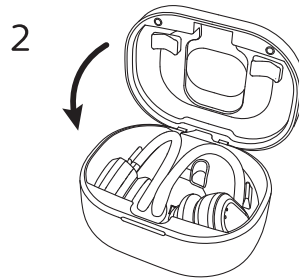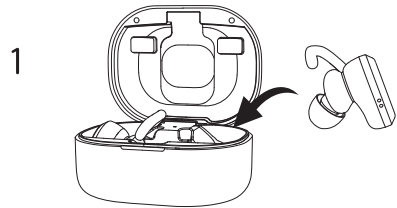

Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt en deze met de oordopjes wilt koppelen, moet de Bluetooth-functie in het andere apparaat worden uitgeschakeld als het eerder was gekoppeld met Bluetooth. Volg daarna de stappen in 'De oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen'.

Opmerking

- De oordopjes slaan 1 apparaat in het geheugen op. Als u meer dan 2 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

4 Uw koptelefoon gebruiken

Oordopjes verbinden met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Open de bovenklep van de oplader.
 - ↳ De blauwe LED gaat knipperen.
 - ↳ De oordopjes zoeken het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maken automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoeken de oordopjes met een na laatst verbonden apparaat en maken verbinding.



Tip

- De oordopjes kunnen met maar met 1 apparaat tegelijkertijd verbinding maken. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de oordopjes hebt ingeschakeld, gaat u naar het Bluetooth-menu van het apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het apparaat.



Opmerking

- Als de oordopjes binnen 5 minuten geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.
- Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval gebruikt u het Bluetooth-menu van uw apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het Bluetooth-apparaat.

Inschakelen / uitschakelen

Functie	Bediening
De oordopjes inschakelen.	Oordopjes uit oplader nemen om in te schakelen
De oordopjes uitschakelen.	Oordopjes in oplader plaatsen om uit te schakelen

Oproepen en muziek beheren

Muziek regelen

Functie	Aanraakpaneel	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Recht oordopje	Een keer tikken
Volgende nummer	Rechter oordopje	Twee tikken
Vorige track	Rechter oordopje	Drie keer tikken
Volume aanpassen +/-		Via mobiele telefoonbediening

Oproep beantwoorden

Functie	Aanraakpaneel	Bediening
Oproep aannemen/ wisselen tijdens een gesprek	Rechter/linker oordopjes	Een keer tikken
Gesprek beëindigen/ gesprek weigeren	Rechter/linker oordopjes	Houd 2 seconden ingedrukt


Functie	Aanraakpaneel	Bediening
Drieweggesprek Huidige gesprek in de wacht en inkomende oproep accepteren	Rechter/linker oordopjes	Een keer tikken
Drieweggesprek Huidige gesprek in de wacht en inkomende oproep weigeren	Rechter/linker oordopjes	Houd 2 seconden ingedrukt
Drieweggesprek Annuleer het huidige gesprek en accepteer een inkomend gesprek	Rechter/linker oordopjes	Twee tikken
Drieweggesprek Huidige gesprek in de wacht en schakelen naar vorige gesprek	Rechter/linker oordopjes	Drie keer tikken

Spraakbesturing

Functie	Aanraakpaneel	Bediening
Google/Siri Trigger	Linker oordopje	Houd 2 seconden ingedrukt en laat los
Google/Siri annulering	Linker oordopje	Een keer tikken

Batterij-LED-indicator op Bluetooth-apparaat

Toont een batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat nadat deze is verbonden met de oordopjes.

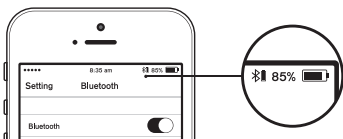

LED-indicator status





Status oordopjes	Indicator
De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert elke 5 seconden.
De oordopjes zijn ingeschakeld.	De witte LED knippert 3 keer.
De oordopjes staan in de koppelingsmodus.	De blauwe LED gaat knipperen.
De oordopjes zijn ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, worden de oordopjes na 15 minuten uitgeschakeld.

Laag batterijniveau (oordopjes).	U hoort de woorden 'battery low' van de oordopjes
Laag batterijniveau (oplader).	De blauwe LED op de oplader knippert elke seconde.
Batterij is volledig opgeladen (oordopjes).	Het witte LED-lampje op de oordopjes is uit.
Batterij is volledig opgeladen (oplader).	Het witte LED-lampje op de oplader is uit.

Hartslagmonitor

Functie	Aanraakpaneel	Bediening
Hartslagmeter aan/uit	Linker oordopje	Twee tikken
Weergeven hartslag	Linker oordopje	Een keer tikken

Philips hoofdtelefoon APP

	Huidige hartslag
	Hoogste hartslag
	Laagste hartslag
	Gemiddelde hartslag


Opmerking

- De HRM-functie ondersteunt de Philips Hoofdtelefoon APP.

Awareness-modus

Functie	Aanraakpaneel	Bediening
Snel awareness	Rechter oordopje	Aanraken en vasthouden
Awareness-modus Aan/Uit	Rechter oordopje	Twee tikken

5 Oordopjes resetten

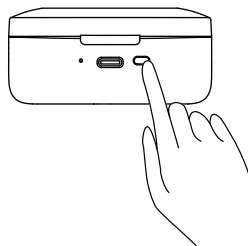

Functie	Knop	Bediening
Activeer koppelingsmodus	Reset-knop	Aanraken en 3 seconden vasthouden
Fabrieksreset en naar koppelingsmodus	Reset-knop	Twee tikken
TWS-koppeling en naar koppelingsmodus	Reset-knop	Drie keer tikken

6 Technische gegevens

Oordopjes

- Muziekafspeeltijd: 6 uur (18 uur extra met oplader)
- Spreektijd: 6 uur (18 uur extra met oplader)
- Standby-tijd: 200 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-ionbatterij: 105 mAh op elk oordopje
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC, AAC
- Frequentiebereik: 2,402 - 2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Bereik: tot 10 meter

Oplader

- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare Li-ionbatterij: 450 mAh



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

7 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de oordopjes zijn losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

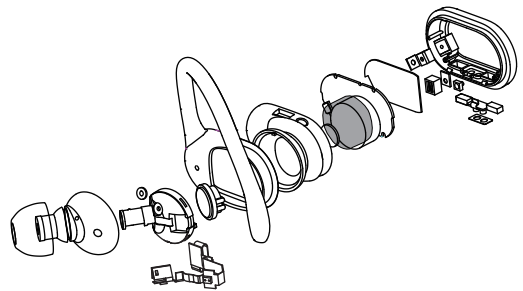

- Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld van de USB-laadkabel voordat u de batterij verwijdert.

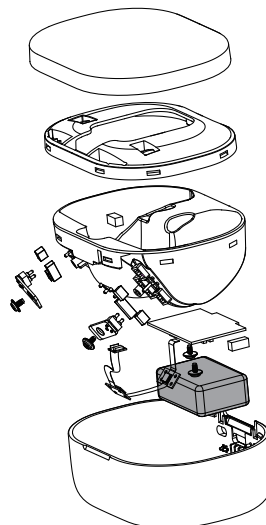

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke

interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verdraai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Canada:

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

8 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

9 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-oordopjes gaan niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de oordopjes op.

Ik kan mijn Bluetooth-oordopjes niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de oordopjes inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.

- Plaats beide oordopjes in de oplader.
- De Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten moet worden uitgeschakeld.
- Verwijder "Philips TAA7306" uit de Bluetooth-lijst van uw Bluetooth-apparaat.
- Koppel uw oordopjes (zie 'De oordopjes de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 5).

Koppelen resetten.

Neem beide oordopjes uit de oplader. Druk tweemaal op de multi-functie knoppen tot de LED-indicator wit wordt en wacht ongeveer 10 seconden. U hoort "Connected", "Left Channel", "Right Channel", als het koppelen is gelukt.

Het Bluetooth-apparaat kan de oordopjes niet vinden.

- De oordopjes zijn mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de oordopjes zijn eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de oordopjes opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De oordopjes de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 5).

Mijn Bluetooth-oordopjes zijn verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de oordopjes.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen de oordopjes en het Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de oordopjes op.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.

Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP / HFP ondersteunt, maar ook compatibel is met A2DP en BT4.0x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)

Zorg ervoor dat de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Het volumeniveau van de oordopjes is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-synchronisatie aan de oordopjes koppelen. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om het volumeniveau in te stellen.

Ik kan de oordopjes niet op een ander apparaat aansluiten. Wat moet ik doen?

- zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van het vorige gekoppelde apparaat is uitgeschakeld.
- Herhaal de koppelingsprocedure op uw tweede apparaat (zie 'De oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 5).

Ik hoor geluid uit slechts één oordopje.

- Als u in gesprek bent, is het normaal dat er geluid uit de rechter- en linkeroortelefoon komt.
- Als u naar muziek luistert maar het geluid slechts uit één oortelefoon komt:
 - De batterij van het andere oordopje is mogelijk leeg. Laad beide oordopjes volledig op voor optimale prestaties.

- De rechter en linker oordopjes zijn van elkaar losgekoppeld. Schakel eerst beide oordopjes uit. Plaats vervolgens beide oordopjes 5 seconden terug in de oplader en haal ze eruit. Hierdoor worden de oordopjes ingeschakeld en met elkaar verbonden. Oordopjes opnieuw verbinden met uw Bluetooth-apparaat
- De oortelefoons zijn verbonden met meer dan één Bluetooth-apparaat. Schakel de Bluetooth-functie van alle aangesloten apparaten uit. Schakel beide oordopjes uit. Plaats beide oordopjes 5 seconden terug in de oplader en neem ze eruit. Oordopjes opnieuw verbinden met uw Bluetooth-apparaat De oordopjes kunnen slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding te maken. Wanneer u de oordopjes opnieuw verbindt met uw Bluetooth-apparaat, moet de Bluetooth-functie van andere eerder gekoppelde / verbonden apparaten zijn uitgeschakeld.
- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, zet u de oordopjes terug op de fabrieksinstellingen (zie 'Oordopjes resetten' op pagina 9).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegiver met betrekking tot dit product.

UM_TAA7306_00_NL_v1.0

