

PHILIPS

Kõrvaklapid

8000 tooteseeria

TAH8505



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2

2	Teie kõrvapealsed	
	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Karbis	3
	Muud seadmed	3
	Juhtmevaba Bluetooth-peakomplekti ülevaade	4

3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega	5

4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega	6
	Kõnede ja muusika juhtimine	6

5	Tehnilised andmed	8
---	-------------------	---

6	Teatised	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Sisseehitatud aku eemaldamine	9
	Vastavus EMF-i direktiivile	9
	Keskkonda puudutav teave	10
	Vastavusteatis	10

7	Kaubamärgid	11
---	-------------	----

8	Korduma kippuvad küsimused	12
---	----------------------------	----

1 Tähtsad ohutussuunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma peakomplekti kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta pirtsmete eest.
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui kõrvaklappe on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähese koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukiga, jalgrattaga, jooksete või kõnnite liiklusega kohtades. See on ohtlik ja paljudes kohtades ka keelatud.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Temperatuur kasutamisel: 0 °C kuni 40 °C
- Hoiustamistemperatuur: –10 °C kuni 45 °C
- Niiskus kasutamisel: 8% kuni 90% RH (mittekondenseeruv)
- Niiskus hoiustamisel: 5% kuni 90% RH (mittekondenseeruv)
- Maksimaalne kasutamiskõrgus: 3000 m
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.


2 Teie kõrvapealsed Bluetooth-kõrvaklapid

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest kasu saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.


Nende Philipsi kõrvapealsete kõrvaklappidega saate:

- teha mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat;
- lülituda kõnede ja muusika vahel;
- nautida mürasummutust.


Karbis

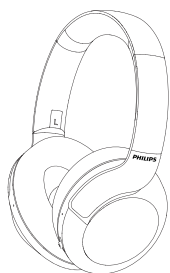

Philipsi kõrvapealsed Bluetooth-kõrvaklapid Philips TAH8505

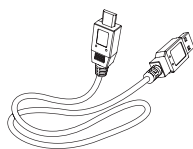


USB-laadimiskaabel (ainult laadimiseks)

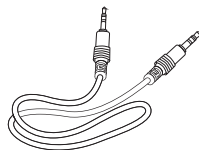

Helikaabel



Lühijuhend


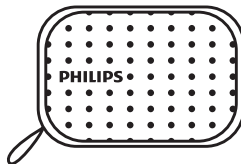


Hoidmisümbri

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, tahvelarvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Juhtmevaba Bluetooth-peakomplekti ülevaade

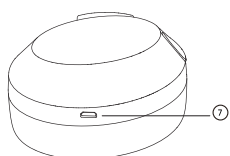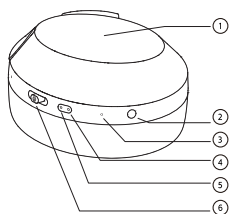

- ① Puutetundlik juhtpaneel
- ② Helipesa
- ③ Mikrofon
- ④ Märgutuli
- ⑤ ANC/ümbritseva heli märgutuli
- ⑥ ⏻ (toitenupp)
- ⑦ Mikro-USB-laadimispesa

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus

- Enne kui kasutate peakomplekti esimest korda, pange see laadimisümbriksesse ja laadige akut 3 tundi, et tagada aku optimaalne mahutavus ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate peakomplekti laadima. Kui peakomplekt ühendatakse laadimiseks, siis see lülitub välja.

Laadimisümbriks

Ühendage komplekti kuuluv USB-laadimiskaabel:

- kõrvaklappide mikro-USB-laadimispesaga;
- laadija / arvuti USB-pesaga.


↳ Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt ja kui kõrvaklapid on laetud, siis see kustub.

Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimiseks 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega

Enne kõrvaklappide esimest korda mobiilseadmega kasutamist tuleb need mobiilseadmega siduda. Edukas sidumine loob kõrvaklappide ja mobiilseadme vahele unikaalse krüptitud lingi. Kõrvaklappide mällu jääb kaheksa viimati seotud seadet. Kui püüate siduda üheksandat seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Hoidke nuppu  5 sekundit all, kuni sinine ja punane märgutuli vilguvad vaheldumisi.
↳ Kõrvaklapid jäävad 2 minutiks sidumisrežiimi.
- 3 Veenduge, et mobiilseade oleks sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiivne.

- 4 Siduge kõrvaklapid mobiilseadmega. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kõrvaklappide mobiilseadmega.

- ↳ Aktiveerige oma mobiilseadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAH8505**



Philips TAH8505

4 Peakomplekti kasutamine

Peakomplekti ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage mobiilseade/Bluetooth- seade sisse.
- 2 Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine märgutuli lülitub 3 sekundiks sisse.
 - ↳ Kõrvaklapid loovad automaatselt ühenduse viimati ühendatud mobiilseadme/Bluetooth-seadmega.

Nõuanne

- Kui lülitate mobiilseadme/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetoothi funktsiooni pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb kõrvaklapid ja mobiilseade/Bluetooth-seade käsitsi ühendada.

Märkus

- Kui kõrvaklapid ei loo 2 minuti jooksul ühendust viimati ühendatud läheduses oleva Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad sidumisrežiimi, ja kui järgmise 8 minuti jooksul ei looda endiselt ühendi ühegi Bluetooth-seadmega, lülituvad need automaatselt välja, kui ANC on väljas.
- Kui kõrvaklappide mälus ei ole ühenduste ajalugu ja 2 minuti jooksul ei looda ühendi ühegi Bluetooth-seadmega, peatatakse sidumiskatse ja aktiveerub ooterežiim.

Juhtmega ühendus

Saate kasutada kõrvaklappi ka komplekti kuuluva helikaabliga. Ühendage komplekti kuuluv helikaabel kõrvaklappide ja välise heliseadmega.

Nõuanne

- Funktsiooninupud on keelatud, kui kasutatakse helikaablit.

Kõnede ja muusika juhtimine

Sisse/välja

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõrvaklappide sisselülitamine	Toitenupp	Hoidke 3 sekundit all.
Kõrvaklappide väljalülitamine	Toitenupp	Hoidke 3 sekundit all. ↳ Sinine märgutuli põleb ja seejärel kustub.

Muusika juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine	Toitenupp	Vajutage üks kord
Helitugevuse muutmine	Puutetundlik juhtpaneel	Üles libistamine / alla libistamine
Järgmine lugu	Toitenupp	Alla vajutamine
Eelmine lugu	Toitenupp	Üles vajutamine

Kõne juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõne alustamine/lõpetamine	Toitenupp	Vajutage üks kord
Kõnest keeldumine	Toitenupp	Vajutage kaks korda
Kõne ajal uuele kõnele vastamine	Toitenupp	Vajutage üks kord
Kõne ajal uuest kõnest keeldumine.	Toitenupp	Vajutage kaks korda

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Praeguse kõne katkestamine ja teise kõne aktiveerimine	Toitenupp	Vajutage üks kord
Kõne vahetamine, kui on vastatud kahele kõnele	Toitenupp	Vajutage kaks korda
Telefoni ja kõrvaklappide vahetamine kõne ajal	Toitenupp	Vajutage kaks korda

ANC juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
ANC sisse/välja / ümbritsev heli	Puutetundlik juhtpaneel	Toksake üks kord

Häälabiline

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Vaikimisi häälabilise aktiveerimine	Puutetundlik juhtpaneel	Katke ja hoidke 2 sekundit

Muud kõrvaklappide näidiku olekud

Kõrvaklappide olek	Näidik
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega, kõrvaklapid on ooterežiimis või kuulate muusikat.	Sinine märgutuli põleb.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja punaselt.
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega.	Punane märgutuli vilgub aeglaselt. Kui ühendust ei saa luua, lülituvad kõrvaklapid automaatselt 8 minuti pärast välja, kui ANC on välja lülitatud.
Aku on peaaegu tühi.	Punane märgutuli vilgub iga 2 sekundi tagant, kuni aku on tühi.
Aku on laetud.	Punane märgutuli ei põle.

5 Tehnilised andmed

Peakomplekt

- Muusika esitamise aeg: 30 tundi
Kõneaeg: 30 tundi
- Ooterežiimi aeg: 160 tundi
Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitiumpolümeeraku
(680 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HFP (vabakäeprofiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja- ja müravähendus
- Automaatne toite väljalülitamine
- Mikro-USB-pesa laadimiseks



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teetamata muuta.

6 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et peakomplekt oleks laadimisühmisest lahutatud.

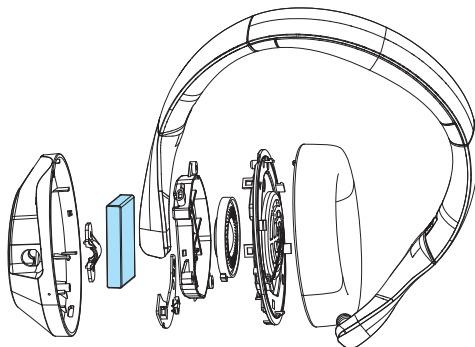

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenitus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtavad osadeks spetsiaalsete ettevõtete. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrust.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või

televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises voluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivaba(de) raadioseadme(te) nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja Top Victory Investment Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

8 Korduma kipuvad küsimused


Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige peakomplekti.

Ma ei saa oma Bluetooth-peakomplekti oma Bluetooth-seadmega siduda.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate sisse peakomplekti.

Kuidas saab sidumise lähtestada?

Jätke kõrvaklapid sidumisrežiimi (punane ja sinine tuli vilguvad vaheldumisi), vajutage toitenuppu  üles ja hoidke, puudutage juhtpaneeli 2 korda, seejärel vilgub lilla märgutuli 3 korda.

Kuulen Bluetooth-seadmest muusikat, aga ei saa seda juhtida (nt esitamise/peatamise või edasi-/tagasilikumine).

Veenduge, et Bluetooth-heliseade toetaks AVRCP-d (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Peakomplekti helitugevus on liiga madal.

Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevuse sünkroonimise kaudu peakomplektiga helitugevuse taset linkida. Sellisel juhul tuleb kohandada helitugevust Bluetooth-seadmes eraldi, et saavutada soovitud helitugevuse tase.

Bluetooth-seade ei leia peakomplekti.

- Peakomplekt võib olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või peakomplekt oli viimati seotud muu seadmega. Siduge peakomplekt uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis (vt jaotist „Peakomplekti esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 6).

Minu Bluetooth-peakomplekt on ühendatud Bluetooth-stereo toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine peakomplekti kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige peakomplekti.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiilseadmest voogedastamine on väga aeglane või kui heli voogedastamine ei tööta üldse.

Veenduge, et teie mobiilseade toetaks lisaks (monofoonilisele) HFP-le ka A2DP-d ja ühilduks versiooniga BT4.0x (või uuemaga) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Täiendava toe saamiseks minge aadressile
www.philips.com/support.



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.

