

Wireless Music Center + Station

WACS700

Yhdistä PC tietokoneeseesi


Mitä voit tehdä asennus-CD:n avulla?

- Yhdistä **WACS700**-keskus tietokoneeseesi tai kotisi nettiyhteyteen langallisen tai langattoman yhteyden kautta
- Hallitse musiikkikokoelmaasi **Digital Media Managerin (DMM)** avulla seuraavasti:
 - Luo tai nimeä uudelleen soittolistoja/kappaleita, muuta kappaleiden tietoja ja siirrä musiikki-tiedostoja tietokoneeltasi **WACS700**-keskukseen
 - Suora reitti Gracenote(r) musiikintunnistuspalveluun uusimman informaation takaamiseksi
 - Suora reitti ja linkki DMM ohjelmiston ja **WACS700**:n laiteohjelmiston päivittämiseksi
- Tuoterekisteröinti päivitysten saamiseksi

Käyttäjärjestelmävaatimukset

- Windows 2000/XP (home tai professional)
- Pentium III 300 MHz prosessori tai suurempi
- Ethernet verkkoadapteri
- CD-ROM -asema
- Käytettävissä olevaa kovalevytilaa vähintään 100 megabittiä

Mitä muuta tarvitset?



Ehternet-kaapelin
(mukana pakkauksessa)



Asennus-CD (mukana pakkauksessa)



Asentamista edeltävät valmistelut

WACS700:

- 1** Varmista, että Wi-Fi -yhteys **WAC700**-keskuksen ja **WAS700**-aseman välillä on katkaistu. (Katso Pikakäyttöopas, kohta A)
- 2** Tarkasta, että **WAC700**-keskuksesi on päällä

TIETOKONE TAI VERKKOYHTEYS:

- 1** Käynnistä tietokone käyttäjän oikeuksilla.
- 2** Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat
- 3** Laita asennus-CD tietokoneeseesi ja valitse haluamasi kieli
- 4** Paina **Accept** (Hyväksyn)-painiketta, jos hyväksyt käyttöoikeusehdot
- 5** Siirry Ohjelmiston asennus -sivulle painamalla **Welcome** (Tervetuloa)-sivulla **Next** (Seuraava) -painiketta

Valitse Pika-asennusopas tai Räätälöity asennus

- Jos asennus on ensimmäinen, valitse **Express Installation** (Pika-asennusopas). Sekä PC-yhteys että **DMM**-ohjelma asennetaan.
- Jos haluat muuttaa valitsemaasi asennusvaihtoehtoa tai asentaa **DMM**-ohjelman uudelleen, valitse **Custom Installation** (Räätälöity asennus).



Pika-asennusopas

Pika-asennusopas tarjoaa **WAC700**:n tavallisen PC-yhteyden. Valitse haluamasi asennusvaihtoehto kotiverkkosi mukaan. Voit tehdä nopean ja helpon asennuksen valitsemalla **Vaihtoehto 1**.

Vaihtoehto 1:

Suora yhteys (Suositus)


Valitse tämä vaihtoehto, jos kotonasi ei ole langallista eikä langatonta paikallisverkkoa

1 Ohjelmiston asennus -sivulla valitse **Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network** [musiikkikeskuksen yhteys pöytäkoneeseen, ei LAN/langatonta yhteyttä]

2 Varmista ohjatun asennustoiminnon kehottaessa, että laitteen mukana toimitettu Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on liitetty keskuksen ja tietokoneen **ETHERNET**-portteihin

3 Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi.
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Yhteys musiikkikeskukseesi on luotu"

4 Paina **Next** [seuraava] aloittaaksesi **DMM**:n asennus.
→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä.

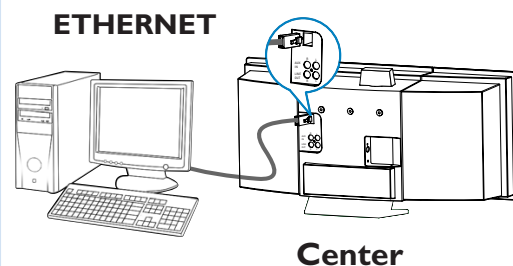

Vinkkejä:

– **Vaihtoehto 1:** Jos käyttämäsi tietokone on liitetty Internetiin XDSL-modeemilla, poistu DMM-ohjelmasta ennen Internet-yhteyden muodostamista.



Huom:



– **Vaihtoehdot 2 ja 3 on tarkoitettu käyttäjille, joilla on kokemusta Wi-Fi-asennuksesta.**

Vaihtoehto 2:

Langaton yhteys

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää musiikkikeskuksen langattomaan reitittimeen/langattomaan sisäänkäyntiin

- 1** Varmista, että langaton reititin/sisäänkäynti toimii moitteettomasti. Kirjoita muistiin sen SSID ja WEP- ja WPA-koodi, jos se on mahdollistettu
- 2** Ohjelmiston asennus -sivulla valitse Music Center connect to Wireless Network [musiikkikeskuksen yhteys langattomaan verkkoyhteyteen]
- 3** Varmista ohjatun asennustoiminnon kehottaessa, että laitteen mukana toimitettu Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on liitetty keskuksen ja tietokoneen **ETHERNET**-portteihin
- 4** Kun asennusohjelma sen mahdollistaa, niin:
 - a.** Anna muistiin kirjoittamasi SSID (kts. **kohta 1**)
 - b.** WLAN-tilassa valitse Infrastructure-tila
 - c.** Anna WEP- tai WPA-koodi (kts. **kohta 1**)
- 5** Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Musiikkikeskuksesi WiFi-asetukset ovat muuttuneet"

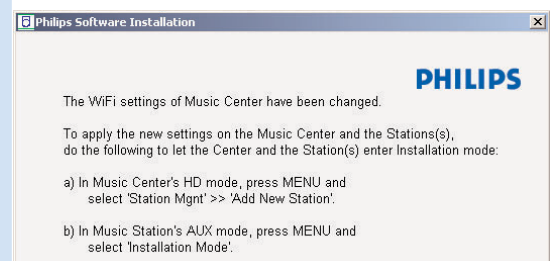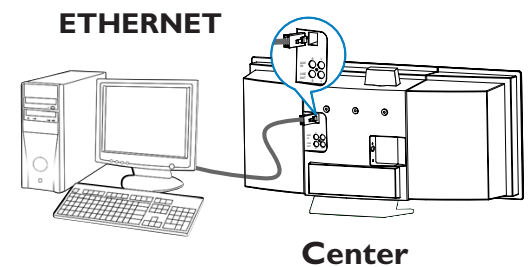

Vinkkejä:

- Suosittelemme WEP-koodin enkryptoinnin käyttöä paremman verkkotoimivuuden ja -turvallisuuden vuoksi.
- Infrastructure -tilassa kanava valikoituu automaattisesti reitittimen tai sisäänkäynnin välityksellä.
- Jos haluat muuttaa kanavaa, anna SSID ja valitse **Ad-hoc mode** kts. **kohta 4a** ja **4b**.



6 Pystyäksesi käyttämään WACS700:n uusia asetuksia sinun täytyy valita niin keskuksessa kuin **asemassa Asennustila**.

Keskuksessa:

- a. Valitse **HD**.
- b. Paina **MENU**
- c. Käytä navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi aseman hallintavalikko
- d. Aseman hallintavalikossa käytä navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Add New Station** [Lisää uusi asema].
- e. Paina **STOP** ■ poistuaksesi asennustilasta

Asemassa:

- a. Valitse **AUX**.
- b. Paina **MENU**.
- c. Käytä navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ► valitaksesi **Installation mode** [Asennus tila]

7 Paina **Next** [seuraava] aloittaaksesi **DMM**:n asennus → ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä

8 Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneestasi ja keskuksesta, ja yhdistä tietokoneesi langattomaan reitittimeen/sisäänkäyntiin.


Vaihtoehto 3:

Langallinen yhteys

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää musiikkikeskuksen olemassaolevaan langalliseen verkkoyhteyteen


1 Varmista, että yhteys toimii moitteettomasti ja mahdollista DHCP:n käyttö.

2 Ohjelmiston asennus -sivulla valitse **Music Center connect to Wired Network** [musiikkikeskuksen yhteys langalliseen verkkoyhteyteen]

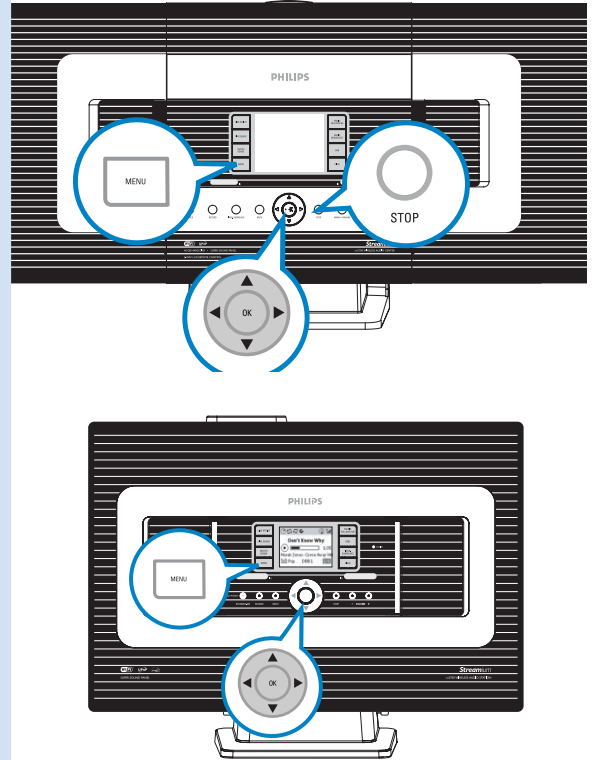



- 3** Varmista, että pakkauksen Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on ydistetty keskuksen **ETHERNET**-porttiin, kun asentaja kehoittaa sinua niin tekemään
- 4** Kun asennusohjelma sen mahdollistaa, niin valitse **Obtain an IP address automatically** [Valitse IP-osoite automaattisesti].
- 5** Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Yhteys musiikkikeskukseesi on nyt luotu...".
- 6** Pystyäksesi käyttämään WACS700:n uusia asetuksia täytyy sinun sulkea ja avata uudelleen WAC700-keskus.
- 7** Paina **Next** aloittaaksesi **DMM**:n asennus
→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä
- 8** Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneestasi ja keskukselta, ja yhdistä tietokoneesi langalliseen johdotimeen.

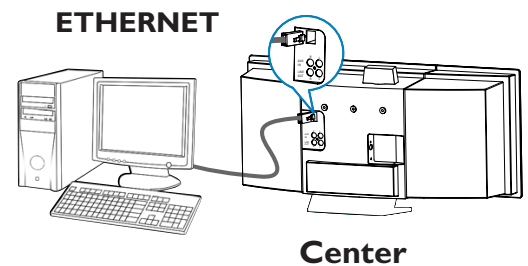

Huom:

- *Langatonta reitintä käytettäessä laite on pidettävä vähintään 0,5 metrin päässä WAC700-keskuksesta.*
- *Jos käytät Windows 2000 käyttöjärjestelmää, varmista, että Service Pack 2 on asennettuna koneellesi.*
- *Jos olet asentanut koneellesi useita verkkoadaptereita, niin valitse asentaessasi se, joka yhdistää keskuksen pakkauksen Ethernet-kaapelin avulla.*
- *Jos kytket tietokoneeseen verkkosovittimen tai poistat sen, PC-yhteys on asennettava uudelleen. Noudata ohjeita, jotka annetaan kohdassa **Custom Installation** (Räätälöity asennus): **Change Network Settings (Muuta verkkoasetukset)**.*
- *Vaihtoehto 3, Langallinen yhteys -kohdassa vältäkäyttämästä seuraavaa IP-osoitetta: 169.254.xxx.yyy; Subnet mask: 255.255.0.0. Tämänkaltaisen IP-osoite voi aiheuttaa ristiriidan WACS700 keskuksen ja aseman WiFi-verkon kanssa johtaen keskuksen Ethernet-portin toimintakyvyttömyyteen. Ethernet-portin uudelleen käynnistämiseksi resetoi WAC700-keskus (katso Asetustietojen tyhjennys **Käyttöoppaita**)*



Digital Media Manager (DMM)

Digital Media Managerin (DMM) mahdollistaa tietokoneesi ja WAC5-keskuksen yhteistoiminnan.

1 Tuplaklikkaa ikonia tietokoneesi työpöydällä käynnistääksei DMM.

2 Seuraa näytön ohjeita

Saadaksesi lisätietoa DMM:stä valitse Help [Ohje] → Digital Media Manager ohje

TÄRKEÄÄ!

– Jos virta katkeaa, kun alle 15 minuuttia on kulunut musiikin siirron aloittamisesta tietokoneesta laitteeseen, kaikki siirretty musiikki pyyhkiytyy pois.

Räätälöity asennus

Jos haluat muuttaa valitsemaasi asennusvaihtoehtoa tai asentaa **DMM**-ohjelman uudelleen, valitse **Custom Installation** (Räätälöity asennus).

Change Network Settings (Muuta verkkoasetukset)

1 Varmista, että WAC700-keskuksessasi ovat voimassa alkuperäiset asetukset (Katso **Asetustietojen tyhjennys Käyttöoppaita**).

2 Valitse uuden asennuksen vaihtoehto

3 Noudata ohjeita, jotka annetaan yllä Vaihtoehto 1, 2 tai 3

Sanasto

Langaton sisäänkäynti: Access point. Langattomuuden mahdollistavan laitteen ja langallisen LAN:iin välisen yhteyden luova kommunikointihub.

Ad-hoc -tila: Työskentelykehys, jossa laitteet voivat kommunikoida keskenään suoraan käyttämättä välittäjää

DHCP: Muodostuu sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Se on käyttöprotokolla, jonka avulla voidaan määrittää dynaamisia IP-osoitteita verkon laitteille.

Infrastructure -tila: Työskentelykehys, jossa laitteet kommunikoivat keskenään välittäjän avulla

IP-osoite: koneen tai laitteen tunniste TCP/IP verkossa

SSID: Muodostuu sanoista Service Set Identifier. Kaikkien samaa WLAN-yhteyttä käyttävien välineiden ja sisäänkäyntien on käytettävä samaa SSID:tä.

Subnet Mask: Se päättää mihin alaverkkoon tietty IP-osoite kuuluu

WEP: Muodostuu sanoista Wired Equivalent Privacy. Se on turvallisuusprotokolla langattomalle paikallisverkolle

WLAN: Muodostuu sanoista Wireless Local Area Network. Kyseinen verkko käyttää korkeataajuisia radioaaltoja kommunikointiin.

WPA: Muodostuu sanoista Wi-Fi Protected Access, joka on WiFi-standardi WEP:n turvallisuuden lisäämiseksi. Se toimii WEP-mahdollistetuissa WiFi-tuotteissa.

Gracenote ja CDDDB ovat rekisteröityjä Gracenote yhtiön tavaramerkkejä. Gracenote-logo ja logotyyppi, ja Powered by Gracenote -logo ovat Gracenote yhtiön tavaramerkkejä.



Tarvitsetko apua?

Online

Selaa netissä www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3141 075 20773
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights