

# Wireless Music Center + Station

## WACS700

# Připojení k vašemu PC


## Co můžete udělat s vaším CD PC Installer?

- Připojte vaše centrum **WAC700** k PC nebo přímo domácí síti přes kabelový směrovač nebo bezdrátový přístupový bod
- Spravujte svou sbírku hudby přes **Digital Media Manager (DMM)** včetně:
  - vytváření a přejmenování seznamů/stop, editace informací o skladbách a přenášení hudebních souborů z PC na centrum **WAC700**
  - Cesty pro aktualizaci služby rozeznávací hudby Gracenote® pro nejnovější informace o discích
  - Cesty a podpůrného spojení na software DMM a aktualizace firmware pro WACS700
- Registrace produktu pro aktualizace

## Požadavky na systém PC

- Windows 2000/XP (Home nebo Professional)
- Procesor Pentium III 300MHz nebo vyšší
- Síťový adaptér Ethernet
- Mechaniku CD-ROM
- Volný prostor na disku: 100MB pro software

## Co dále budete potřebovat?



Dodaný kabel Ethernet  
(rovný kabel)



Dodané instalační CD

# PHILIPS

CZ



## Příprava k instalaci

### Na WACS700:

- 1** Zkontrolujte, zda jste dokončili Wi-Fi spojení mezi **centrem WAC 700** a **Stanicí WAS700**. (Viz Rychlý návod na sestavení, Krok A)
- 2** Zkontrolujte, zda je vaše **centrum WAC700** zapnuté

### Na vašem PC nebo stávající PC síti:

- 1** Zapněte PC s právy správce.
- 2** Zavřete všechny programy spuštěné na počítači
- 3** Zasuňte instalační CD do vašeho PC a zvolte požadovaný jazyk
- 4** Pokud souhlasíte s podmínkami licence, klepněte na tlačítko **Accept** (Souhlasím)
- 5** V okně Welcome klepněte na tlačítko Next (Další), čímž přejdete na straně Instalace software

## Zvolte Rychlá instalace nebo Vlastní instalace

- Při první instalaci zvolte **Express Installation** (Rychlá instalace). Nainstaluje se připojení PC i aplikace **DMM**.
- Pokud chcete zmûnit možnosti instalace nebo znovu nainstalovat aplikaci **DMM**, zvolte **Custom Installation** (Vlastní instalace).



## Rychlá instalace


Rychlá instalace představuje standardní PC připojení pro **WAC700**. Zvolte možnosti instalace podle své stávající domácí sítě. Pro rychlejší a snadnější instalaci zvolte **1. možnost**.

### 1. možnost:

### Přímé propojení (Doporučená)

**Tuto možnost zvolte, pokud nemáte doma pevnou nebo bezdrátovou místní síť**

- 1** Na straně Instalace software klikněte a zvolte Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Připojit hudební centrum k samostatnému PC bez Bezdrátové/LAN sítě)
- 2** Po výzvě průvodce instalace zapojte přiložený kabel Ethernet (přímý kabel) do portů ETHERNET v základně a v počítači
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete propojení  
→ Na obrazovce se objeví: „Propojení s vaším Hudebním centrem bylo navázáno.“
- 4** Klepněte na **Next** pro spuštění instalace **DMM**  
→ na vašem počítači se objeví ikona. Po dokončení instalace **DMM**.

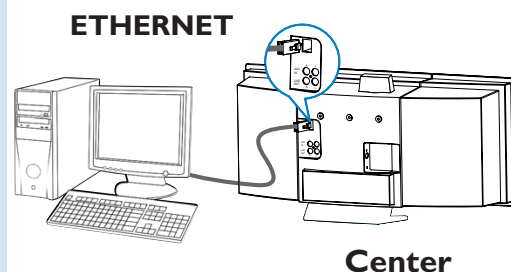

### Tipy:

– Ve 1. možnosti: Pokud se počítač připojuje k Internetu přes modem XDSL, ukončete před připojením k Internetu nejprve aplikaci DMM.



## Poznámky:

– Možnost 2 a 3 jsou určeny uživatelům zbrhlým v instalaci bezdrátových zařízení.



## 2. možnost:

### Bezdrátové připojení

**Tuto možnost zvolte, pokud chcete Propojit hudební centrum k bezdrátovému Směrovači/bezdrátovému přístupovému bodu nebo ke stávající bezdrátové síti**

- 1** Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač/přístupový bod funguje správně. Zapište si jeho SSID i WEP nebo WPA klíč, pokud je v směrovači/přístupovém bodě umožněn
- 2** Na straně Instalace software klikněte a zvolte Music Center connect to Wireless Network (Propojit hudební centrum k bezdrátové síti)
- 3** Po výzvě průvodce instalace zapojte přiložený kabel Ethernet (přímý kabel) do portů ETHERNET v základně a v počítači.
- 4** Když se objeví obrazovka vpravo,
  - a.** Zadejte SSID, které jste si poznamenali v 1. kroku výše
  - b.** V režimu WLAN klepněte na **Infrastructure mode** (režim infrastruktury)
  - c.** Zadejte klíč WEP nebo WPA, který jste si zaznamenali v 1. kroku výše
- 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete propojení.
 

→ Na obrazovce se objeví: „Wi-Fi nastavení hudebního centra se změnilo. .... ”

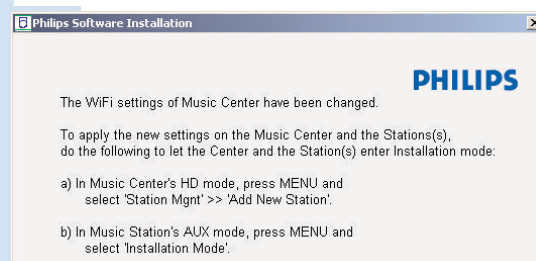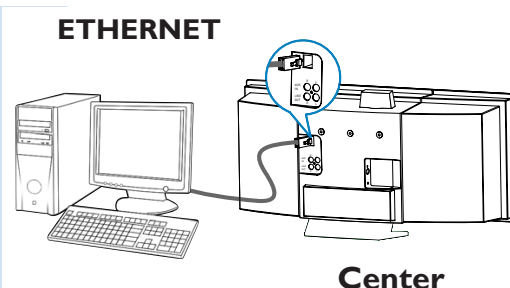

## Tipy:

- Doporučuje se používat kódování klíčem WEP pro lepší síťový výkon a bezpečnost.
- V režimu infrastruktury je kanál přidělen směrovačem/přístupovým bodem automaticky.
- Pokud chcete změnit Channel (kanál), Zadejte SSID i zvolte **Ad-hoc mode** v **4a.**, **4b.** kroku výše.



**6** Pro uplatnění nových nastavení na **WACS700** musíte umožnit Centru i Stanici vstoupit do Instalačního Režimu

**Na centru:**


- a. Zvolte **HD**.
- b. Stiskněte **MENU**
- c. Pomocí navigačních ovladačů ▲ nebo ▼ a ► Vstupte do nabídky **Station Mgmt**
- d. V nabídce Station Mgmt použijte navigační ovladače ▲ nebo ▼ a ► pro volbu **Add New Station** (Přidat novou stanici)

**Na stanici:**

- a. Zvolte **AUX**.
- b. Stiskněte **MENU**.
- c. Pomocí navigačních ovladačů ▲ nebo ▼ a ► Zvolte Installation Mode (Instalační režim)

**Na centru:**

Stiskněte **STOP** ■ pro ukončení Instalačního režimu, pokud Centrum našlo všechny stanice

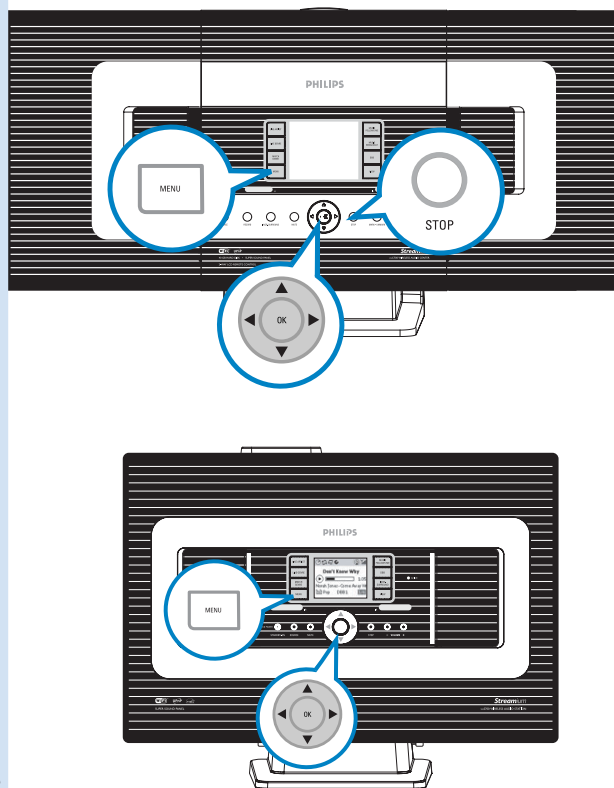

**7** Klepněte na **Next** pro spuštění instalace **DMM**.  
→ na vašem počítači se objeví ikona Po dokončení instalace **DMM**.

**8** Odpojte dodaný kabel Ethernet od vašeho PC i Centra a pak zapojte vaše PC do bezdrátového směšovače/přístupového bodu.

**3. možnost:**

## Kabelové spojení



**Tuto možnost zvolte, pokud chcete Propojit hudební centrum k Existující kabelové síti pomocí Kabelového směrovače**

**1** Zkontrolujte, zda kabelový směrovač funguje správně a povolte jeho DHCP.

**2** Na straně Instalace software klikněte a zvolte Music Center connect to Wired Network.



- 3** Po výzvě průvodce instalace zapojte přiložený kabel Ethernet (přímý kabel) do portů ETHERNET v základně a v počítači.
- 4** Když se objeví obrazovka vpravo, zvolte „**Obtain an IP address automatically**“ (Získat adresu IP Automaticky)
- 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete propojení.  
→ Na obrazovce se objeví: „.....Propojení s vaším Hudebním centrem bylo navázáno.“
- 6** Pro použití nových nastavení musíte vypnout WAC700 centrum a pak jej znovu zapnete.
- 7** Klepněte na **Next** (Další) pro spuštění instalace **DMM**.  
→ na vašem počítači se objeví ikona po dokončení instalace **DMM**.
- 8** Odpojte dodaný kabel Ethernet od vašeho PC i Centra a pak zapojte vaše PC a centrum do kabelového směrovače.

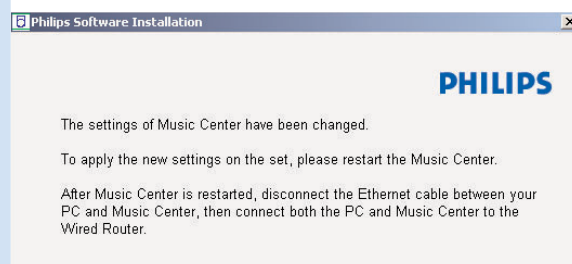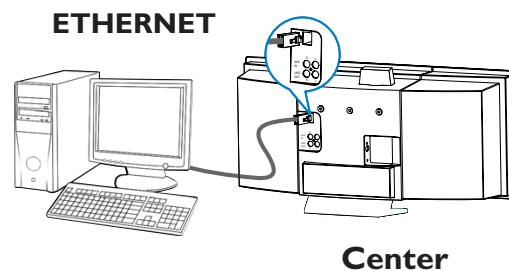

### Poznámky:

- Při použití bezdrátového směrovače zachovejte vzdálenost mezi ním a základnou WAC700 nejméně 0.5 m.
- Pokud používáte Windows 2000, zkontrolujte, zda je nainstalován Service Pack 2.
- Zvolte síťový adaptér PC, který propojuje Centrum před dodaný Ethernet kabel, pokud jste nainstalovali na váš počítač více než jeden síťový adaptér.
- Pokud přidáte nebo odeberete síťový adaptér do/z počítače, musíte znovu nainstalovat připojení PC.

Postupujte podle kroků v **Custom Installation** (Vlastní instalace): **Change Network Settings (Změna nastavení sítě)**.

- Ve 3. možnosti: Kabelové spojení, nenastavujte IP adresu manuálně jako: IP adresu: 169.254.xxx.yyy; Podsíťová maska: 255.255.0.0. Taková adresa IP způsobí konflikt s Wi-Fi sítí na WACS700 centru a Stanici, což způsobí zablokování portu Ethernet na centru. Pro obnovení zablokovaného portu Ethernet resetujte centrum WAC700 (viz kapitola Reset v příručce uživatele)



## Digital Media Manager (DMM)

**Digital Media Manager (DMM)** umožňuje počítači spolupracovat se centrem WAC700.

**1** Dvakrát klepněte na počítač a spustěte **DMM**.

**2** Postupujte podle pokynů na obrazovce

**Chcete-li se dozvědět víc o DMM, klepněte na Help (Nápověda) → Digital Media Manager Help (Nápověda Digital Media Manager)**

### **DŮLEŽITÉ!**

**– Pokud během 15 minut od začátku přenosu hudebních souborů z počítače do základny dojde k přerušení dodávky proudu, všechny přenesené hudební soubory budou ztraceny.**

## Vlastní instalace

Pokud chcete zmûnit možnosti instalace nebo znovu nainstalovat aplikaci **DMM**, zvolte **Custom Installation** (Vlastní instalace).

### **Change Network Settings (Změna nastavení sítě)**

**1** Obnovte původní nastavení centra **WAC700** (viz kapitola Reset v příručce uživatele).

**2** Zvolte nové možnosti instalace.

**3** Postupujte podle kroků uvedených v **1. možnost**, **2. možnost** nebo **3. možnost**.

## Slovník

**Přístupový bod:** komunikační bod pro propojení mezi bezdrátovým zařízením a kabelovou LAN.

**Režim Ad-hoc:** Sít'ový rámeček, kde zařízení komunikují mezi sebou přímo, bez přístupového bodu.

**DHCP:** Znamená Konfigurační protokol dynamického hostitele. Jde o protokol pro přidělení dynamických adres IP zařízením v síti.

**Režim infrastruktury:** Sít'ový rámeček, kde zařízení komunikují mezi sebou přes přístupový bod

**IP adresa:** computer or device identifier on a TCP/IP network

**SSID:** Znamená Identifikátor servisní sady Totéž SSID musí být použito pro všechny přístupové body a zařízení, k nimž je chcete připojit do konkrétní WLAN.

**Podsít'ová maska:** Slouží k rozhodnutí, ke které podsíti patří IP adresa

**WEP:** Znamená Soukromí rovnocenné kabelu Jde o bezpečnostní protokol pro bezdrátovou místní síť

**WLAN:** Znamená Bezdrátová místní síť. V této síti se pro komunikaci používají vysokofrekvenční radiové vlny

**WPA:** Znamená Wi-Fi chráněný přístup. Jde o Wi-Fi standard určený na zlepšení bezpečnostních funkcí WEP. Funguje s stávajícími Wi-Fi produkty s povoleným WEP.

Gracenote a CDDDB jsou registrované obchodní značky Gracenote. Gracenote logo a písmo a logo „Powered by Gracenote“ jsou obchodní značky Gracenote.



Potřebujete poradit?

**Online**

Přejděte na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20773   
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights