

Introdução:


A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter o melhor desempenho e os recursos mais recentes, é altamente recomendável atualizar o firmware da caixa acústica com dock.

Preparação para a atualização do firmware:

- Baixe e instale o aplicativo Philips Fidelio do Android Market para o seu produto Android suportado pela caixa acústica com dock Philips.
- Conecte o produto Android à Internet via Wi-Fi.



Procedimento de atualização:

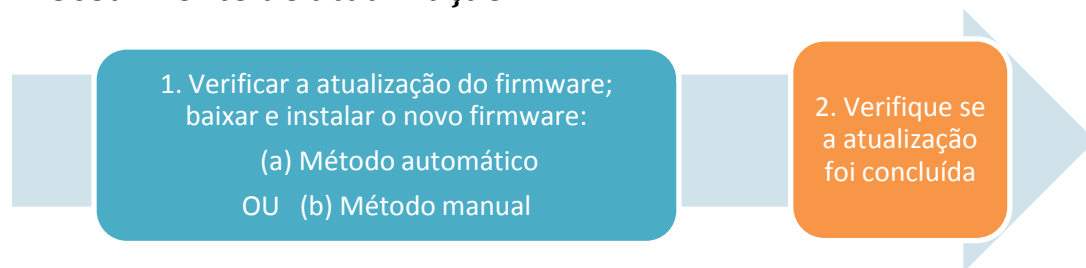

Etapa 1: Verificar a atualização do firmware; baixar e instalar o novo firmware

(a) Método automático

1. Ligue a caixa acústica com dock Philips.
2. Encaixe o produto Android na caixa acústica com dock.
O aplicativo Philips Fidelio será iniciado automaticamente.*
Nota: recomenda-se conectar o produto Android à Internet via Wi-Fi. Caso contrário, o prestador de serviços do celular poderá cobrar pela transferência de dados.
3. Seu produto Android será conectado automaticamente às caixas acústicas com dock via Bluetooth.
4. Caso haja um firmware atualizado disponível, um ícone de "Updated firmware available" (Firmware atualizado disponível) será exibido na área de notificação, na parte superior do produto Android. Para baixar e instalar o firmware atualizado, toque na página suspensa de notificação e siga as instruções na tela.
5. Após a atualização, as caixas acústicas serão reiniciadas.
6. O aplicativo exibirá uma mensagem quando a atualização for concluída.

(b) Método manual

1. Ligue a caixa acústica com dock Philips.
2. Encaixe o produto Android na caixa acústica com dock.
Nota: recomenda-se conectar o produto Android à Internet via Wi-Fi. Caso contrário, o prestador de serviços do celular poderá cobrar pela transferência de dados.
3. Inicie manualmente o aplicativo Philips Fidelio.
4. Seu produto Android será conectado automaticamente às caixas acústicas com dock via Bluetooth.
5. No aplicativo Philips Fidelio, vá para o menu "Settings" (Configurações).
6. Em "Device Version" (Versão do dispositivo), a versão atual do firmware será exibida.

7. Toque em "Firmware Update" (Atualização do firmware) para acessar a interface do usuário de atualização do firmware.
8. Toque no botão "Check Now" (Verificar agora). Se houver um firmware atualizado disponível, você deverá iniciar o download e a atualização do firmware.
9. Escolha "Yes" (Sim) para iniciar a atualização.
10. Após a atualização, as caixas acústicas serão reiniciadas.
11. O aplicativo exibirá uma mensagem quando a atualização for concluída.

Etapa 2: verificar se a atualização foi concluída

1. No aplicativo Philips Fidelio, vá para o menu "Settings" (Configurações).
2. Em "Device Version" (Versão do dispositivo), a versão atual do firmware será exibida. Você notará que o número da versão foi atualizado.
3. Caso não tenha sido atualizado, repita a "**Etapa 1b - Atualizar o firmware das caixas acústicas (manualmente)**" e "**Etapa 3 - Verificar se a atualização foi concluída**".

*Para produtos que não suportam carregamento via porta USB, como o Motorola Xoom, o aplicativo Fidelio deve ser iniciado manualmente. Nesse caso, use o método manual.