

## Введение


Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимальной работы и поддержки новых функций рекомендуется регулярно проводить обновление встроенной программы док-станции с АС.

### Подготовка к проведению обновления.

- Загрузите и установите приложение Philips Fidelio с портала Android Market на устройство на платформе Android, совместимое с док-станцией с АС от Philips.
- Подключите устройство на платформе Android к сети Интернет с помощью Wi-Fi.



### Проведение обновления.

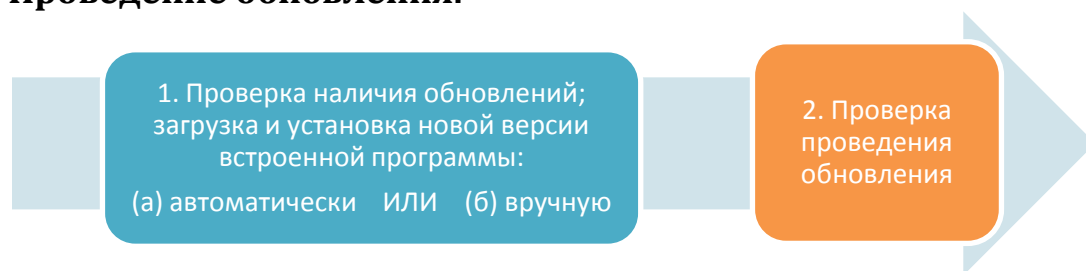

### Шаг 1: проверьте наличие обновлений; загрузите и установите новую версию встроенной программы

#### (а) автоматически

1. Включите док-станцию с АС Philips.
2. Установите устройство на платформе Android в док-станцию с АС.

Приложение Philips Fidelio будет запущено автоматически.\*

**Примечание.** Рекомендуется наличие подключения устройства на платформе Android к сети Интернет с помощью Wi-Fi. В противном случае, провайдером мобильных услуг может взиматься плата за передачу данных.

3. Устройство на платформе Android будет автоматически подключено к док-станции с АС с помощью соединения Bluetooth.
4. При наличии обновления встроенной программы в области уведомлений в верхней части устройства на платформе Android появится значок "Updated firmware available" (Доступно обновление встроенной программы). Чтобы загрузить и установить обновленную версию встроенной программы, коснитесь страницы с уведомлением и следуйте инструкциям на экране.
5. По окончании обновления будет выполнена перезагрузка док-станции с АС Philips.
6. Приложение отобразит уведомление об успешном выполнении обновления.

#### (б) Вручную

1. Включите док-станцию с АС Philips.
2. Установите устройство на платформе Android в док-станцию с АС.

**Примечание.** *Рекомендуется наличие подключения устройства на платформе Android к сети Интернет с помощью Wi-Fi. В противном случае, провайдером мобильных услуг может взиматься плата за передачу данных.*

3. Запустите приложение Philips Fidelio.
4. Устройство на платформе Android будет автоматически подключено к док-станции с AC с помощью соединения Bluetooth.
5. В приложении Philips Fidelio выберите меню "Settings" (Настройки).
6. В поле "Device Version" (Версия, установленная на устройстве) отобразится текущая версия встроенной программы.
7. Для доступа к интерфейсу обновления коснитесь пункта "Firmware Update" (Обновление встроенной программы).
8. Коснитесь кнопки "Check Now" (Проверить). При наличии обновления появится запрос на установку и обновление встроенной программы.
9. Для проведения обновления выберите пункт "Yes" (Да).
10. По окончании обновления будет выполнена перезагрузка док-станции с AC Philips.
11. Приложение отобразит уведомление об успешном выполнении обновления.

## **Шаг 2: Проверка проведения обновления**

1. В приложении Philips Fidelio выберите меню "Settings" (Настройки).
2. В поле "Device Version" (Версия, установленная на устройстве) отобразится текущая версия встроенной программы. Номер версии должен обновиться.
3. Если этого не произошло, **повторите "Шаг 1 (б). Обновление встроенной программы док-станции с AC (Вручную)" и "Шаг 3. Проверка проведения обновления"**.

\*Если устройство (например, Motorola Xoom) не поддерживает зарядку через порт USB, приложение Fidelio необходимо включать вручную. В этом случае используйте инструкции для запуска программы вручную.