


①

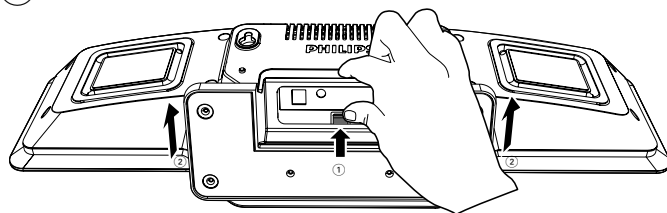

## SVENSKA

### Ta bort det löstbara stativet före monteringen

- Leta reda på spärren på undersidan och tryck på den så att stativet lossnar. Ta sedan bort det så som visas i bild 1.

### Sätta tillbaka stativet för placering på ett bord

- Rikta in de två öppningarna på huvudenheten med de två spärrarna på stativet och tryck sedan in stativet tills det sitter fast, enligt bild 2.

### Kommentar om montering

Det krävs en betongvägg för att det ska vara säkert att montera enheten på väggen.

### Använda skruvar för att montera huvudenheten på väggen

- Använd arket som mall. Markera den plats på väggen där du vill montera enheten (enligt bilden nedan) och borra två hål med diametern 6 mm.
- Sätt i de två pluggarna och de två skruvarna (båda medföljer) i hålen. Låt skruvarna sticka ut 5 mm från väggen.
- Häng upp enheten på skruvarna.

\* Instruktioner för väggmontering  
Borra hål i väggen där du har markerat att skruvarna ska sitta.

## DANSK

### Fjern holderen inden monteringen

- Som vist i figur 1 skal du finde låsen på bundpanelet og trykke på låsen for at frigøre holderen og derefter fjerne den.

### Fastgør holderen igen, når den skal placeres på et bord

- Som vist i figur 2 skal du justere to huller på hovedenheden med to låse på holderen og derefter skubbe holderen ind for at låse.

### Bemærkning til montering

Du må kun montere enheden på en betonvæg.

### Brug skruer til at montere hovedenheden på væggen.

- Brug dette ark som skabelon. Marker det sted på væggen, hvor du vil hænge enheden op (som vist), og bor derefter to huller på 6 mm i diameter.
- Placer to rawlplugs og to skruer (medfølger) i hullerne. Lad skruerne stikke 5 mm ud fra væggen.
- Hæng enheden op på de fastgjorte skruer.

\* Instruktioner til vægmontering  
Bor huller i væggen på de markerede positioner.

②

