

# PHILIPS

## Kõrvaklapid

4000 tooteseeria

TAA4205



# Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

---

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2

---

2	Teie kõrvasisesed Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Karbis	3
	Muud seadmed	3
	Juhtmevaba Bluetooth-peakomplekti ülevaade	4

---

3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega	5

---

4	Peakomplekti kasutamine	6
	Peakomplekti ühendamine Bluetooth-seadmega	6
	Pulsiandur	6
	Laadige alla Philipsi kõrvaklappide rakendus	6
	Peakomplekti juhtimine	7

---

5	Tehnilised andmed	8
---	-------------------	---

---

6	Teatised	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Vastavus EMF-i direktiivile	9
	Keskkonda puudutav teave	9
	Vastavusteatis	10

---

7	Korduma kippuvad küsimused	11
---	----------------------------	----

# 1 Tähtsad ohutussuunised

## Kuulamisohutus



### Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega kõrge helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma peakomplekti kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusvastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

## Üldine teave

Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks pidage silmas järgmist.



### Ettevaatust!

- Ärge laske kõrvaklappidel puutuda kokku ülemäärase kuumusega.
- Ärge laske kõrvaklappidel maha kukkuda.
- Kõrvaklappe tuleb kaitsta pirtsmete eest.
- Kõrvaklappe ei tohi vette kasta.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid koostisosi.
- Kui kõrvaklappe on vaja puhastada, siis kasutage pehmet lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähese koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise seebilahusega.
- Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kui aku asendatakse vale akuga, võib see plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või võrdväärse akuga.

Teave kasutamise- ja hoiustamistemperatuuri ning õhuniiskuse kohta

- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C (kuni 90% suhteline õhuniiskus).
- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -25 °C kuni 55 °C (kuni 50% suhteline õhuniiskus).
- Kõrge või madala temperatuuri korral võib aku eluiga lüheneda.

## 2 Teie kõrvasisesed Bluetooth- kõrvaklapid


Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest kasu saamiseks registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Nende Philipsi kõrvasiseste kõrvaklappidega saate:


- teha mugavalt ja juhtmevabalt vabakäekõnesid;
- kuulata ja juhtida juhtmevabalt muusikat;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

---


### Karbis

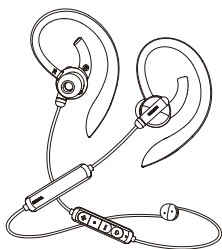

Philipsi kõrvasisesed Bluetooth-kõrvaklapid Philips TAA4205

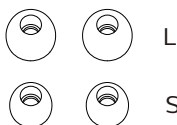

Vahetatavad kummist kuulariotsakud, 2 paari

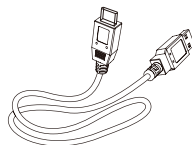

USB-C-laadimiskaabel (ainult laadimiseks)



Lühijuhend



Üleilmne garantii



Ohutuskaart


---

### Muud seadmed

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, pihuarvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub peakomplektiga (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

---

## Juhtmevaba Bluetooth-peakomplekti ülevaade

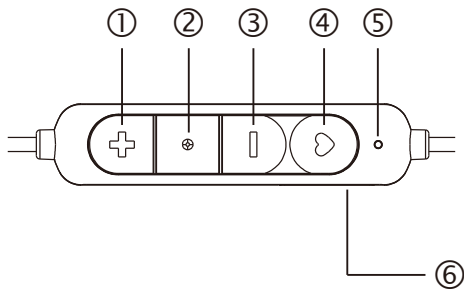

- ① Helitugevuse reguleerimise nupp +
- ② Mitme funktsiooniga nupp
- ③ Helitugevuse reguleerimise nupp –
- ④ Pulsi nupp
- ⑤ Märkutuli
- ⑥ USB laadimispesa

# 3 Alustamine

## Aku laadimine

### Märkus

- Enne kui kasutate peakomplekti esimest korda, laadige akut 2 tundi, et tagada selle optimaalne mahutavus ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate peakomplekti laadima. Kui peakomplekt ühendatakse laadimiseks, siis see lülitub välja.

Ühendage komplekti kuuluv USB-laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB-laadimispesaga ja
  - laadija / arvuti USB-pesaga.
- ↳ Laadimise ajal põleb märgutuli valgelt ja kui kõrvaklapid on laetud, siis see kustub.

### Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimiseks 2 tundi.

## Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega

Enne kõrvaklappide esimest korda mobiilseadmega kasutamist tuleb need mobiilseadmega siduda. Edukas sidumine loob kõrvaklappide ja mobiilseadme vahele unikaalse krüptitud lingi. Kõrvaklappide mällu jääb neli viimati seotud seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Hoidke mitme funktsiooniga nuppu 4 sekundit all, kuni sinine ja valge märgutuli vilguvad vaheldumisi.  
↳ Kõrvaklapid jäävad 5 minutiks sidumisrežiimi.
- 3 Veenduge, et mobiilseade oleks sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiivne.
- 4 Siduge kõrvaklapid mobiilseadmega. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit.



**Philips TAA4205**

## 4 Peakomplekti kasutamine

### Peakomplekti ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage mobiilseade/Bluetooth-seade sisse.
- 2 Hoidke mitme funktsiooniga nuppu all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
  - ↳ Sinine märgutuli vilgub.
  - ↳ Kõrvaklapid loovad automaatselt ühenduse viimati ühendatud mobiilseadme/Bluetooth-seadmega. Kui viimati ühendatud seade ei ole saadaval, püüavad kõrvaklapid luua ühenduse enne seda ühendatud seadmega.



#### Nõuanne

- Kui lülitate mobiilseadme/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetoothi funktsiooni pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb kõrvaklapid ja mobiilseade/Bluetooth-seade käsitsi ühendada.

### Pulsiandur

- 1 Sisseehitatud pulsianduri sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke pulsinuppu 2 sekundit.
- 2 Pulsiandur asub parempoolses kuularis.
- 3 Vajutage pulsinuppu, et saada pulsiteavitus.



#### Märkus



- Võib kuluda kauem kui 5 sekundit, et saada teada täpne pulss.
- Philips TAA4205 ühildub suurema osaga treeningrakendustest, mis toetavad pulsiandureid.

### Laadige alla Philipsi kõrvaklappide rakendus


- 1 Laadige oma mobiiltelefonis alla ja installige Philipsi kõrvaklappide rakendus Google Play poest või App Store'ist.
- 2 Kui teie peakomplekt on mobiiltelefoniga ühendatud, saate käivitada Philipsi kõrvaklappide rakenduse ja kasutada allnimetatud funktsioone.
  - ↳ Pulsi jälgimine ja salvestamine.
  - ↳ Ekvalaiseri muutmine.
  - ↳ Aku laetuse kontrollimine.
  - ↳ Peakomplekti tarkvara värskendamine.

## Peakomplekti juhtimine



### Toite sisse-/väljalülitamine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõrvaklappide sisselülitamine.		Hoidke 2 sekundit all.
Kõrvaklappide väljalülitamine.		Hoidke 4 sekundit all.


### Muusika juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine		Vajutage üks kord
Helitugevuse muutmine	+/-	Vajutage üks kord
Järgmine lugu	+	Vajutage pikalt
Eelmine lugu	-	Vajutage pikalt

### Kõne juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõne alustamine/lõpetamine		Vajutage üks kord
Kõnest keeldumine		Vajutage pikalt

### Muud

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Nutitelefone häälabilise aktiveerimine.		Vajutage üks kord
Tehase vaikesätete taastamine.	+,-	Hoidke samaaegselt 4 sekundit all.

### Muud kõrvaklappide näidiku olekud

Kõrvaklappide olek	Näidik
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	sinine ja valge Märgutuli vilgub vaheldumisi.
Aku on laetud.	Ükski märgutuli ei põle.



# 5 Tehnilised andmed

## Peakomplekt

- Muusika esitamise aeg: 6 tundi
- Kõneaeg: 8 tundi
- Ooterežiimi aeg: 160 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitiumpolümeeraku (140 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
  - HFP (vabakäeprofiil)
  - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
  - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm (ainult ELis)
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Mikro-USB-pesa laadimiseks



## Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

# 6 Teatised

## Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

## Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et peakomplekt oleks laadimisümbrisest lahutatud.

## Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

## Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

## Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

### FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga.

Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides.

Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetses olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Pange vastuvõttev antenn teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

### FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

### Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivabade raadioseadmete nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

#### IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab IC RSS-102 kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

**Ettevaatust!** Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

# 7 Korduma kipuvad küsimused

## **Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse.**

Aku on peaaegu tühi. Laadige peakomplekti.

## **Ma ei saa oma Bluetooth-peakomplekti oma Bluetooth-seadmega siduda.**

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmest Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate sisse peakomplekti.

## **Pulsiandur ei tööta.**

- Kontrollige, kas ühendatud seadmest on olemas terviserakendus.
- Peakomplekt peab olema terviserakendusega õigesti ühendatud.
- See ühildub enamiku tuntud terviserakendustega.

## **Bluetooth-seade ei leia peakomplekti.**

- Peakomplekti saab ühendada seadmega või viia varem ühendatud seadme ulatusest välja. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või peakomplekt oli viimati seotud muu seadmega. Siduge peakomplekt uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.

## **Minu Bluetooth-peakomplekt on ühendatud Bluetooth-stereo toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.**

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine peakomplekti kaudu.

## **Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.**

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage peakomplekti ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige peakomplekti.



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.

