

PHILIPS

Hodetelefoner

4000-serien

TAA4205



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2

2	Bluetoothhøretelefonene dine	3
	Innhold i esken	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over det trådløse trådløst hodesett	4

3	Kom i gang	5
	Slik lader du batteriet	5
	Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen	5

4	Slik bruker du hodetelefonene	6
	Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet	6
	Hjerterytmemonitor	6
	Last ned Philips Headphones-app	6
	Kontrollere hodesettet	7

5	Tekniske data	8
---	---------------	---

6	Merknad	9
	Samsvarserklæring	9
	Kassering av gammelt produkt og batteri	9
	EMF-samsvar	9
	Miljøinformasjon	9
	Samsvarserklæring	10

7	Ofte stilte spørsmål	11
---	----------------------	----

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan noen steder være ulovlig.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:




Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefonene må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Bruk på et sted der temperaturen er mellom 0 °C og 45 °C (opptil 90 % relativ luftfuktighet).
- Oppbevares på et sted der temperaturen er mellom -25°C og 55°C (opptil 50% relativ luftfuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

2 Bluetooth- øretelefonene dine

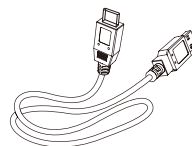

USB-C ladekabel (kun for lading)

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/support for å dra nytte av støtten Philips tilbyr. Med disse in-ear-hodetelefonene fra Philips kan du:

- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom anrop og musikk;



Hurtigstartveiledning




Global garanti



Sikkerhetsbrosjyre

Innhold i esken:

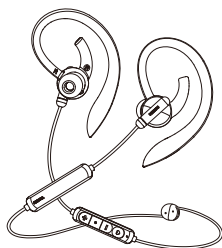

Philips Bluetooth øretelefoner
Philips TAA4205




2 par utskiftbare ørepropper

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 8).

Oversikt over det trådløse trådløst hodesett

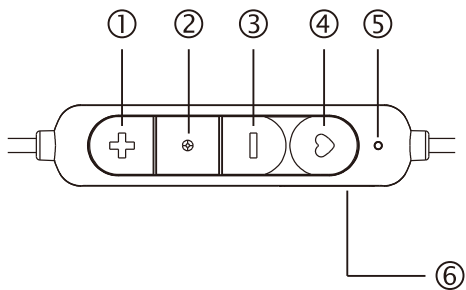

- ① Volum + kontrollknapp
- ② Multifunksjonsknapp
- ③ Volum - kontrollknapp
- ④ Hjerterytme
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ USB-laderspor

3 Kom i gang

Slik lader du batteriet

Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du lade batteriet i 2 timer, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- Bruk bare den originale USB-ladekabelen for å unngå skader.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- Mikro-USB-ladeinngangen på hodetelefonene og;
 - laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser rød under lading og slås av når hodetelefonene er ladet helt opp.

Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.

Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefonene med mobiltelefonen for første gang, må du pare den med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de 4 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 4 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Sjekk at hodetelefonene er ladet helt opp og slått av.
- 2 Trykk på og hold multifunksjonsknappen inne i 4 sekunder, til LED-lampen blinker vekselvis blått og hvitt.
↳ Hodetelefonene forblir i sammenkoblingsmodus i 5 minutter.
- 3 Sjekk at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Par hodetelefonene med mobiltelefonen. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens bruksanvisning.



Philips TAA4205

4 Slik bruker du hodetelefonene

Koble hodetelefonene til en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på mobiltelefonene/ Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold inne multifunksjonsknappen for å slå på hodetelefonene.
 - ↳ Den blå LED-lampen blinker.
 - ↳ Hodetelefonene kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten. Hvis den siste enheten ikke er tilgjengelig, vil hodetelefonene prøve å koble seg til den nest sist tilkoblede enheten.



Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefonene, må du koble sammen hodetelefonene eller Bluetooth-enheten manuelt.

Hjerterytmemonitor

- 1 For å slå på / av den innebygde pulsmåleren må du trykke på og holde inne pulsknappen i 2 sekunder.
- 2 Pulssensoren er plassert inne i høyre ørepropp.
- 3 Trykk på hjerterytmeknappen for å varsles om antall hjerteslag i minuttet.



Merk



- Det kan ta mer enn 5 sekunder å få et nøyaktig varsel om antall hjerteslag i minuttet.
- Philips TAA4205 er kompatibel med de fleste treningsapper med støtte for hjerterytmemonitorer.

Last ned Philips Headphones-app


- 1 Last ned og installer Philips Headphones-appen fra Google Play-butikken eller App Store på mobiltelefonen din.
- 2 Når headsettet er koblet til mobiltelefonen, kan du starte Philips Headphones-appen og bruke funksjoner som er oppført nedenfor:
 - ↳ Spor og registrer antall hjerteslag i minuttet.
 - ↳ Juster equalizeren.
 - ↳ Kontroller status for gjenværende batteri.
 - ↳ Programvareoppdatering for hodesett.

Kontrollere hodesettet



Strøm på/av

Oppgave	Knapp	Betjening
Slå hodetelefonene på.		Trykk på og hold inne i 2 sekunder.
Slå hodetelefonene av.		Trykk på og hold inne i 4 sekunder.


Musikkstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Spille/pause musikk.		Trykk én gang.
Juster volumet.	+/-	Trykk én gang.
Neste spor.	+	Hold inne.
Forrige spor.	-	Hold inne.

Anropsstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Besvar/avvis et anrop.		Trykk én gang.
Avvis en samtale		Hold inne.

Andre

Oppgave	Knapp	Betjening
Utløser smarttelefonens taleassistent		Trykk én gang.
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	+,-	Trykk på og hold inne samtidig i 4 sekunder

Indikatorstatus for andre hodetelefoner

Hodetelefonenes status	Indikator
Hodetelefonene er klare for sammenkobling.	blått og hvitt LED-lampen blinker vekselvis.
Batteriet er ladet helt opp.	Alle LED-lampene er av.

5 Tekniske data

Hodesett

- Musikkavspillingstid: 6 timer
Taletid: 8 timer
- Standby-tid: 160 timer
Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (140 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (avansert lydistribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Frekvensrekkevidde: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm (bare for EU)
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Mikro-USB-port for lading



Merk

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

6 Merknad

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall.

Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker

Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningssystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefonene.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrittatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrittatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta alle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i IC RSS-102 for ukontrollerte miljøer. Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

7 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesettet sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

Hjerterytmemonitoren fungerer ikke.

- Kontroller at en helse-app i en tilkoblet enhet
- Hodesettet er koblet riktig til helse-appen
- Den er kompatibel med de fleste helse-apper

Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.

- Hodesettet kan være koblet til en tilkoblet enhet eller flytte den fra en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodetelefonene har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerhåndboken.

Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitring høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad hodesettet.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

UM_TAA4205_00_NO_V1.0

