

## Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BTM1180**

Klausimai?  
Susisiekite  
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

**PHILIPS**

# Turinys

---

<b>1. Svarbi informacija .....</b>	<b>3</b>	<b>6. Kitos funkcijos .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Jūsų mikrosistema .....</b>	<b>4</b>	Žadintuvo nustatymas .....	12
Pristatymas .....	4	Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas .....	13
Ką rasite dėžutėje .....	4	Papildomai prijungto įrenginio grojimas .....	13
Pagrindinio įrenginio apžvalga .....	5	<b>7. Informacija apie įrenginį .....</b>	<b>13</b>
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga .....	6	Techniniai duomenys .....	13
<b>3. Pradžia .....</b>	<b>7</b>	Informacija apie USB grojimą .....	14
Garsiakalbių prijungimas .....	7	Tinkami MP3 diskų formatai .....	14
Maitinimo prijungimas .....	8	<b>8. Trikčių šalinimas .....</b>	<b>15</b>
Funkcijų peržiūra .....	8	<b>9. Pastabos .....</b>	<b>16</b>
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas .....	8		
Laikrodžio nustatymas .....	8		
Įjungimas .....	8		
<b>4. Grojimas .....</b>	<b>9</b>		
Disko grojimas .....	9		
Grojimas iš USB įrenginio .....	9		
Grojimo valdymas .....	10		
Perėjimas prie kito takelio .....	10		
Takelių programavimas .....	10		
Grojimas iš kitų įrenginių per “Bluetooth” .....	10		
<b>5. FM radijas .....</b>	<b>11</b>		
FM radijo stočių paieška .....	11		
Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas .....	11		
Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas .....	12		
Nustatytos radijo stoties pasirinkimas .....	12		

# 1. Svarbi informacija

## Saugumas



Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produktą dengiančio dangčio.

Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

**ĮSPĖJIMAS:** Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ant įrenginio nestatykite objektų, pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

**DĖMESIO:** Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

### Svarbios instrukcijos apie saugumą:

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neuzblokuokite vėdinimo angų. Įrenginį statykite pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
- Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

- Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojates judančiu stoveliu, elkitės atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
- Visais atvejais dėl taisyms kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- **DĖMESIO-** Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
  - Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo + ir -.
  - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
  - Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, toks kaip saulė, liepsna ir pan.
  - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Saugokite įrenginį nuo aptaškymo ar aplaistymo
- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

## ... Svarbi informacija

- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.



### Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

## 2. Jūsų mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Pristatymas

#### Naudodamiesi šia mikrosistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš diskų, “Bluetooth” įrenginių, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių;
- klausytis FM radijo stočių.

#### Jūs galėsite išstbulinti garso kokybę naudodamiesi šiais garso efektais:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
  - DSC 1: subalansuotas
  - DSC 2: tyras
  - DSC 3: galingas
  - DSC 4: šiltas
  - DSC 5: šviesus

#### Ši sistema palaiko šiuos media formatus:




### Ką rasite dėžutėje


Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- 2 garsiakalbiai
- nuotolinis valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo bei pastabų lapelis

## ... Jūsų mikrosistema

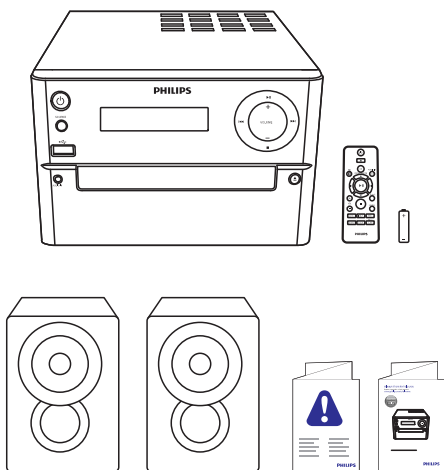

### Pagrindinio įrenginio apžvalga

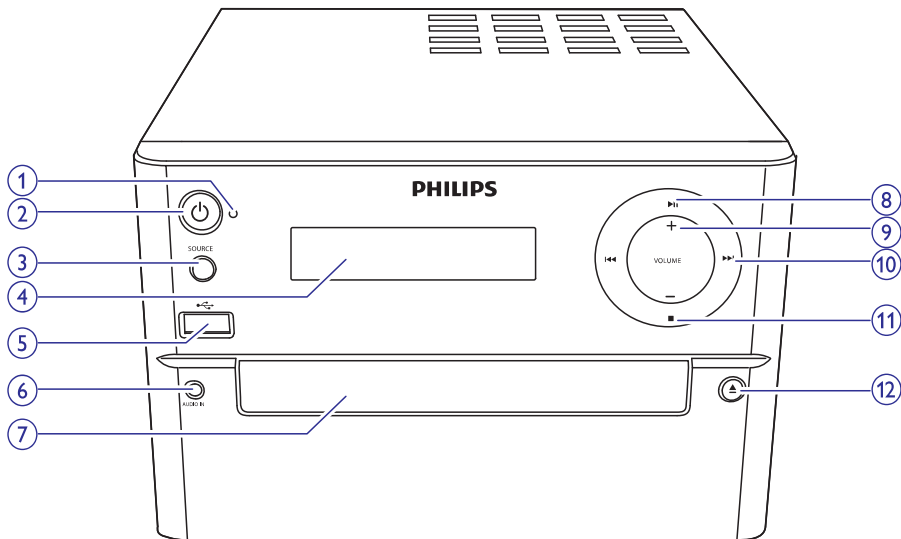

#### 1. "Bluetooth" indikatorius

- Parodo "Bluetooth" būseną.

#### 2.

- Įjungia arba išjungia sistemą.
- Perjungia sistemą į budėjimo arba eko budėjimo režimą.

#### 3. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: CD, USB, FM, Bluetooth (BT), AUDIO IN.

#### 4. Ekranėlis

- Rodo dabartinę būseną.

### 5.

- Lizdas, skirtas prijungti USB.

### 6. AUDIO IN

- Įvesties lizdas (3.5 mm), skirtas prijungti išorinį įrenginį.

### 7. Diskų skyrelis

### 8. ▲

- Atidaryti arba uždaryti disko skyrelį.

### 9. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

### 10. ◀▶

- "Peršokti" prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelio/disko/USB ribose.
- Pasirinkite FM radijo stotis.
- Pareguliuoti laikrodį.


### 11. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

### 12. ▶||

- Pradėti, sustabdyti arba tęsti grojimą.

## Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

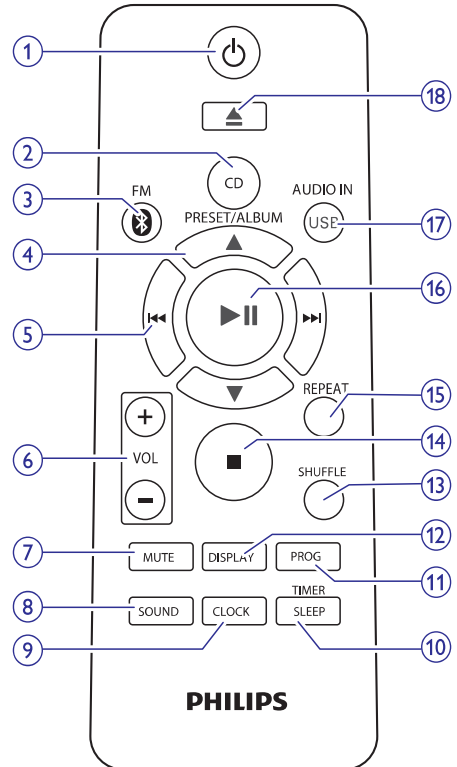

### 1.

- Sistemos įjungimas arba išjungimas.
- Išjungimas į budėjimo arba eko budėjimo režimą.

### 2. CD

- Pasirinkti disko šaltinį.

### 3. FM /

- Pasirinkti FM radijo arba "Bluetooth" šaltinį.

### 4. PRESET/ALBUM/ ▲ / ▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- "Peršokti" prie buvusio ar tolimesnio albumo.

### 5. ⏪ / ⏩

- “Peršokti” prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelio ar disko ribose.
- Pasirinkite FM radijo stotis.
- Pareguliuoti laikrodį.

### 6. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

### 7. MUTE

- Laikinaai užtildyti arba grąžinti garsą.

### 8. SOUND

- Išstbulinti garsą su skaitmeniniu garso valdymu (DSC).

### 9. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

### 10. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

### 11. PROGR

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.
- Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas.

### 12. DISPLAY

- Ekranėlio šviesumo keitimas.

### 13. SHUFFLE

- Pasirinkite grojimo atsitiktine tvarka režimą.

### 14. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

### 15. REPEAT

- Pakartotinai grokite vieną ar visus takelius.

### 16. ▶||

- Pradėti arba laikinaai sustabdyti grojimą.
- Pasirinkite mono arba stereo transliavimą.

### 17. USB/AUDIO IN

- Pasirinkite USB arba AUDIO IN šaltinį.

### 18. ▲

- Spauskite, norėdami atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.



### Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_


Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

## Garsiakalbių prijungimas



### Pastaba


- Siekdami geriausios garso kokybės, naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite prie įrenginio tik tuos garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba aukštesnė nei pridėtųjų. Daugiau apie pridėtų garsiakalbių varžą skaitykite šio vartotojo vadovo gale esančiame skyriuje apie įrenginio informaciją.

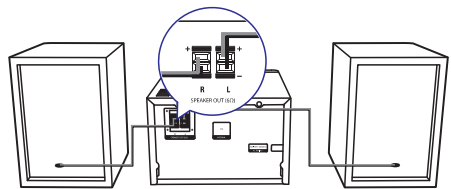

## Maitinimo prijungimas

### ! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

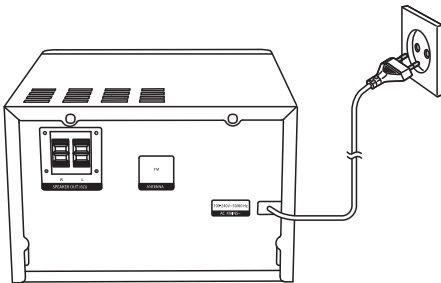

## Funkcijų peržiūra

Norėdami peržiūrėti šioje sistemoje esančias funkcijas, budėjimo režime spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **■** mygtuką.

- ↳ Funkcijos ekranėlyje yra rodomos viena po kitos.
- Norėdami išjungti demonstraciją, dar kartą spauskite **■**.


## Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

### ! Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaiykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika. Niekada nemaišykite kartu dviejų skirtingų tipų ar firmų baterijų.
- Produkto sugadinimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

## Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite pridėtą AAA tipo bateriją į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždėkite atgal skyrelį dengiantį dangtelį.

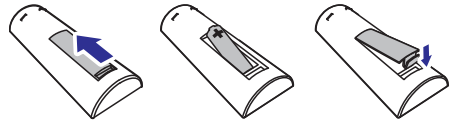

## Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
  - ↳ Ekrane rodomas **[24H]** arba **[12H]** valandų formatas.
2. Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte **[24H]** arba **[12H]** valandų formatą.
3. Spauskite **CLOCK**, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Rodomi mirksintys valandų skaitmenys.
4. Kartokite 2-3 žingsnius, kad nustatytumėte minutes.

### ☰ Pastabos

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

### ✱ Patarimas

- Laikrodžio informaciją taip pat peržiūrėti galite ir įjungus sistemą bei nuspaudus **CLOCK** mygtuką.


## Įjungimas

Spauskite **⏻** mygtuką.

- ↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.




### Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite  mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

↳ Ekranu skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

### Išjungimas į eko budėjimo režimą:


Spauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

↳ Ekranėlio apšvietimas pritems.

### Pastabos



- Budėjimo režime sistema automatiškai išsijungs į eko budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.


### Norėdami pereiti iš budėjimo į eko budėjimo režimą ir atvirkščiai:

Spauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

## 4. Grojimas

### Disko grojimas


1. Spauskite **CD** ir pasirinkite disko grojimo režimą (**CD**).
2. Spauskite , kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite , kad uždarytumėte disko dėklą.  
↳ Diskas pradės groti automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite **▶||**.

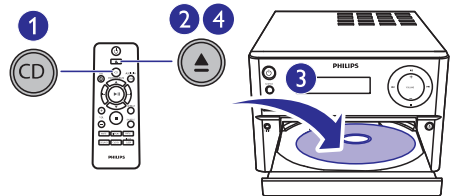


### Grojimas iš USB įrenginio

#### Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Pakartotinai spauskite **USB/AUDIO IN** ir pasirinkite **USB** šaltinį.
2. Prijunkite USB įrenginį prie  ženklų pažymėto lizdo.  
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite **▶||**.

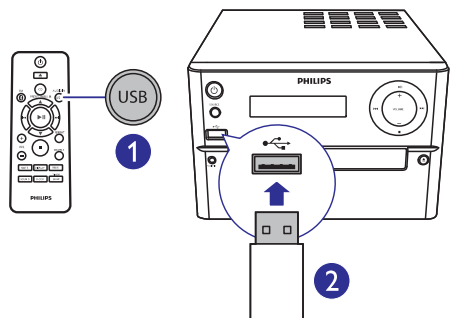

## Grojimo valdymas

▲ / ▼	Pasirinkite aplanką.
◀◀ / ▶▶	Pasirinkite garso failą.
▶▶	Laikina sustabdyti arba tęsti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
REPEAT	Pakartotinai groti vieną arba visus garso takelius.
SHUFFLE	Groti takelius atsitiktine tvarka.
VOL +/-	Padidinti arba sumažinti garsumą.
MUTE	Užtildyti arba grąžinti garsą.
SOUND	Išstobulinti garso efektą su skaitmeninėmis garso valdymo funkcijomis: subalansuotas, rytas, galingas, šiltas, šviesus.
DISPLAY	Keisti ekranėlio šviesumą.

## Perėjimas prie kito takelio

### CD diskams:

Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite ◀◀ / ▶▶ mygtukus.

### MP3 diskams bei USB:

1. Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite albumą arba aplanką.
2. Norėdami pasirinkti takelį arba failą, spauskite ◀◀ / ▶▶ mygtukus.

## Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.


1. Norėdami aktyvuoti programavimo režimą, spauskite **PROG**.
2. MP3 takeliams, pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.

3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite ▶▶||, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
  - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]**.
  - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, du kartus spauskite ■ mygtuką.

## Grojimas iš kitų įrenginių per "Bluetooth"

### ☰ Pastabos

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei "Bluetooth" įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir Bluetooth įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais "Bluetooth" įrenginiais.

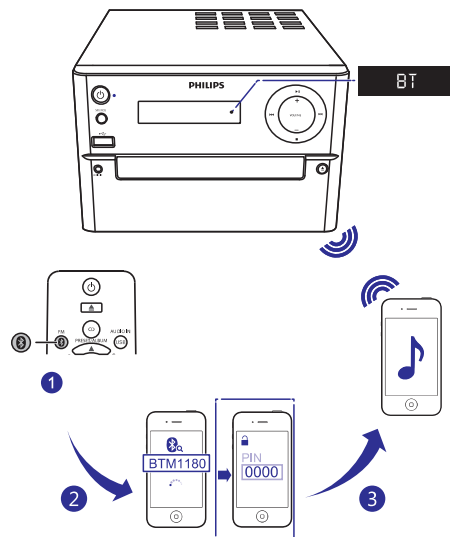

## ... Grojimas

1. Spauskite **FM/** \*, kad pasirinktumėte "Bluetooth" šaltinį.
  - ↳ Rodomas užrašas **[BT]** (Bluetooth).
  - ↳ Bluetooth indikatorius mirksės mėlyna spalva.
2. Prijungiamame įrenginyje, kuris palaiko A2DP profilį, aktyvuokite "Bluetooth" ir ieškokite kitų "Bluetooth" įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimo instrukcijas).
3. Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite "**PHILIPS BTM1180**". Jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
  - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, "Bluetooth" indikatorius nušvis tamsiai mėlyna spalva, sistema supypsės.
4. Prijungtame įrenginyje pradėkite grojimą.
  - ↳ Garsas yra transliuojamas iš įrenginio į šią garso mikrosistemą.

### Pastaba

- Sistema gali įsiminti iki 8 anksčiau atliktų "Bluetooth" sujungimų.

### Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Išjunkite "Bluetooth" savo įrenginyje, arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti Bluetooth signalas.

### Norėdami ištrinti atmintį apie Bluetooth sujungimus:

- Spauskite ir 8 sekundes laikykite nuspaudę **▶||** mygtuką.
  - ↳ Esamas "Bluetooth" ryšys nutraukiamas.
  - ↳ Sėkmingai ištrinus duomenis įrenginys supypsės.

## 5. FM radijo klausymas

### Radio stočių paieška

#### Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte anteną ir nureguliuote jos poziciją.

1. Spauskite **FM/** \*, norėdami pasirinkti FM radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
  - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti FM radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

### Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

### Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas

#### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

FM tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą
- ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

### Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas

1. Nustatykite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių programavimą (nustatymą). Tada pakartotinai spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte 1-20 kanalo numerį.
3. Spauskite **PROG** mygtuką dar kartą, kad patvirtintumėte.  
↳ Rodomas stoties numeris ir dažnis.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus 2-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas stotis.

#### Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

### Pasirinkti išsaugotą radijo stotį

Tiunerio režime spauskite ▲ / ▼ arba skaitmenų mygtukus ir pasirinkite norimos stoties numerį.

### Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, FM arba USB šaltinius.

#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.


1. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.  
↳ Ekrane rodomi valandų skaitmenys ir jie pradeda mirksėti.
2. Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶ mygtukus ir nustatykite valandas.
3. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.  
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
4. Kartokite 2-3 žingsnius ir nustatykite minutes, pasirinkite žadintuvo signalo šaltinį (**CD**, **FM** arba **USB**) bei norimą garsumą.

#### Patarimas

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs žadintuvo nustatymo funkciją.

### Norėdami aktyvuoti arba išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.

↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane lyje bus rodoma  piktograma.

#### Patarimas

- Jei kaip žadintuvo šaltinis pasirinktas CD arba USB, tačiau nėra įdėtas diskas ar nėra prijungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas tiunerio (radijo) režimas.

### Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas


Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.

↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs zzz simbolis. Išjungus laikmatį zzz simbolis pranyks.

### Papildomai prijungto įrenginio grojimas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir MP3 laidu prijungto garso įrenginio.

1. Pakartotinai spauskite **USB/AUDIO IN** ir pasirinkite **AUDIO IN** šaltinį.
2. MP3 laidą (nepateiktas) prijunkite prie:
  - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) sistemoje;
  - prie ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

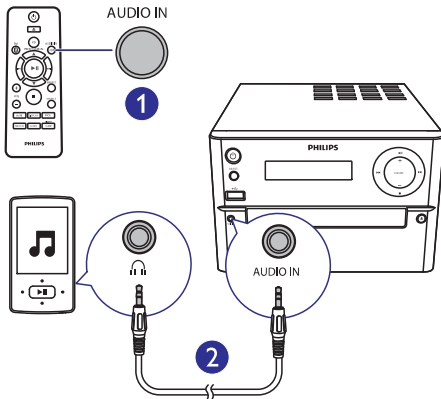

### Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Techniniai duomenys

#### Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia .....	20 W
Dažnis .....	60 – 16 Hz, ±3dB
Signalų ir triukšmo santykis .....	> 70 dBA
Bendrieji harmoniniai trukdžiai .....	< 1 %
MP3 Link įvestis .....	600 mV RMS

#### Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža .....	6 Omai
Garsiakalbių valdikliai (“drivers”) .....	3.5” žemų dažnių
Jautrumas .....	>84 dB/m/W

#### Bluetooth

Bluetooth .....	Versija V2.1 + EDR
Bangų dažnis .....	2,4 GHz – 2,48 GHz ISM Band
Diapazonas .....	10 m (atviros vietos)

#### Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas .....	87,5 – 108 MHz
Nustatymo tinklėlis .....	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis .....	< 22 dB
- Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis .....	< 45 dB
Paieškos jautrumas .....	< 30 dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai .....	< 3%
Signalų ir triukšmo santykis .....	> 45 dBA

## ... Informacija apie įrenginį

### USB

USB Direct Version .....2.0 full speed  
USB įkrovimas .....< 5000 mA

### Diskas

Lazerio tipas .....Puslaidininkis  
Disko skersmuo .....12 cm / 8 cm  
Tinkami diskai .....CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD  
Garso DAC .....24 Bitai / 44.1 kHz  
Bendrieji harmoniniai trukdžiai .....<1% (1 kHz)  
Dažnis .....60 Hz – 16 kHz; +- 3 dB  
Signalų ir triukšmo santykis .....>70 dBA

### Bendra informacija

Maitinimas .....100 – 240V~, 50/60 Hz  
Energijos suvartojimas veikimo metu .....15 W  
Energijos suvartojimas budėjimo režime .....< 0,5 W  
Matmenys  
- Pagrindinis įrenginys  
(P x A x G) .....180 x 121 x 239 mm  
- Garsiakalbiai (P x A x G) .....120 x 170 x 160 mm  
Svoris  
- Pagrindinis įrenginys .....1,5 kg  
- Garsiakalbiai 2x 1,2 kg

## Informacija apie grojimą per USB

### Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 2.0 ir USB 1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 ir USB 1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

### Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 99.
- Takelių “antraščių” (titles) skaičius: iki 999.
- Failo pavadinimas “Unicode UTF8” formatu (maksimalus ilgis: 32 baitų).

### Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai, įrašyti “Lossless” formatu.

## Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus “antraščių” (titles) skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32-256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

## 8. Trikčių šalinimas



### Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

### Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros tinkle yra maitinimas.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

### Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Patikrinkite, ar teisingai prijungėte garsiakalbius.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

### Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

### Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti bei tinkamo formato diskus.

### Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

### Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

### Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Prijunkite lauko (išorinę) FM anteną.

### Nors "Bluetooth" sujungimas buvo atliktas sėkmingai, muzikos negalima groti šiuo grotuvu

- Įrenginys negali būti naudojamas bevieliam muzikos transliavimui šiuo įrenginiu.

### "Bluetooth" ryšiu sujungus šį grotuvą bei kitą įrenginį, gaunama prasta garso kokybė

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Pastatykite įrenginį arčiau grotuvo arba patraukite visus tarp jų esančius trukdžius.

### Negalima prisijungti prie šio įrenginio

- Įrenginys nepalaiko šiam grotuvui reikalingų profilių.
- Įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija. Skaitykite įrenginio vartotojo vadovą ir sužinokite kaip įjungti šią funkciją.
- Įrenginys nėra sujungimo režime.
- Šis įrenginys yra sujungtas su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite įrenginį ir pabandykite dar kartą.

### Prijungtas mobilusis įrenginys vis prisijungia ir atsijungia

- Silpnas “Bluetooth” ryšys. Pastatykite įrenginį arčiau grotuvo arba patraukite visus tarp jų esančius trukdžius.
- Kai kurie mobilūs telefonai gali prisijungti ir atsijungti atliekant arba baigiant skambučius. Tai nėra gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” funkcija gali būti išjungta energijos taupymo sumetimais. Tai nėra gedimas.

### Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

### Išsityrėnė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

# CE 0890

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus radijo trikdžiams.

Philips Consumer Lifestyle pareiškia, jog šis gaminytis atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti “Philips Consumer Lifestyle”, yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.





Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorių teises**

Šis produktas yra patentuotas ir apsaugotas, visos autorinės teisės priklauso JAV korporacijai Rovi Corporation. Atvirkštinė inžinerija ar išardymas yra draudžiami.

Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.

**Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:**

**KLASĖ 1  
LAZERINIS PRODUKTAS**



### Pastaba


- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto nugarinėje dalyje.



Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

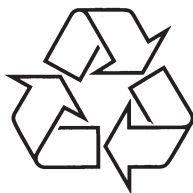

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>