

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SDV6121/12

---

TR Kullanım talimatları

---



**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	4
	Güvenlik	4
	Geri dönüşüm	4
<b>2</b>	<b>SDV6121/12 ürününüz</b>	5
	Genel Bakış	5
<b>3</b>	<b>Başlangıç</b>	6
	Kurulum	6
<b>4</b>	<b>SDV6121/12 ürününün ayarlanması</b>	7
	VHF/FM alımı için	7
	UHF alımı için	7
	Antenle dijital radyo kurulumu	8
<b>5</b>	<b>Sıkça sorulan sorular</b>	9
<b>6</b>	<b>Garanti ve servis</b>	9
<b>7</b>	<b>Sözlük</b>	10

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu kılavuz, Philips iç mekan televizyon anteni ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kurulum ve ayarlara başlamadan önce dikkatle okuyun.

- Ürün, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı ve vazod gibi sıvıyla dolu nesnelere ürünün üzerine konmamalıdır.
- Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişini elektrik prizinden çıkartılmalıdır.
- Ana şebeke fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları ürünün üzerine kesinlikle konmamalıdır.

## Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyeen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.




© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.



## 2 SDV6121/12 ürünüüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!  
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

### Genel Bakış

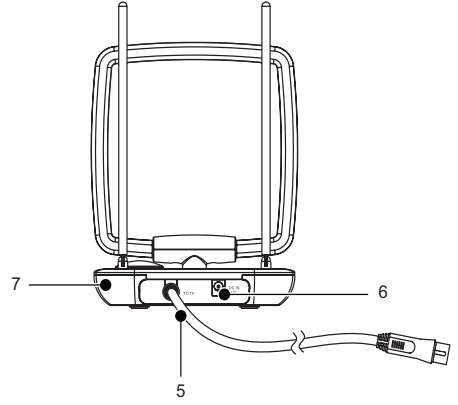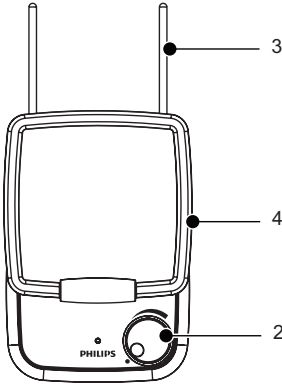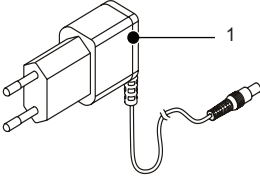

1	100-240V AC/6V DC güç adaptörü (dahildir)
2	Kazanım kontrol düğmesi
3	VHF anteni
4	UHF anteni
5	Sinyal çıkışına bağlı dahili koaksiyel kablo (TV bağlantısı için)
6	6V DC güç bağlantısı
7	Anten standı

# 3 Başlangıç

Antenin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için, başlamadan önce televizyonunuzun kullanım kılavuzunu okuyun. Televizyonu, KABLO veya UYDU yerine ANTENDEN sinyal alacak şekilde ayarlayın.

## Kurulum

### Sinyal gücünün belirlenmesi

Kurulmadan önce, optimum alım için en iyi yeri belirleyin. Antenle verici arasında engel bulunmaması önemlidir. En iyi sonuçlar için, anten yönünün verici konumuna doğru olduğundan emin olun.

#### Not


- Antenin net bir şekilde alıcıya bakmasını sağlamak için pencere yanını seçin.

#### Not


- Paraziti engellemek için anteni, metal yüzeylerden uzağa yerleştirin.

### TV'ye bağlantı

- 1 Koaksiyel kablunun bir ucu, antenin sinyal çıkışına bağlanmış durumdadır.
- 2 Diğer ucunu, TV alıcısı üzerindeki girişe bağlayın.

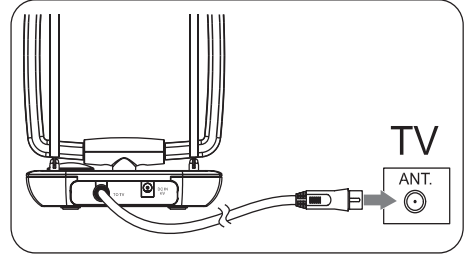

- 3 DC fişini antene, güç kaynağını ise 100-240V AC çıkışına bağlayın.

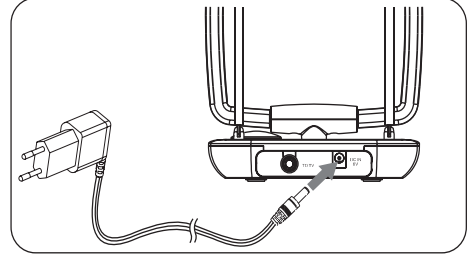


#### Not

- Anteni düz bir zemin üzerine yerleştirin.


# 4 SDV6121/12 ürününün ayarlanması

## VHF/FM alımı için


- 1 Teleskopik dipolleri mümkün olduğunca uzatın.

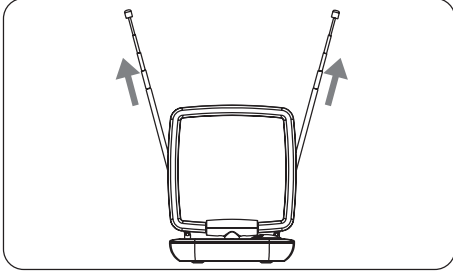

- 2 TV veya FM radyoyu açarak istediğiniz kanala/istasyona getirin. Başarılı bir alım elde edene kadar dipolleri farklı yönlerde yukarı ve aşağı hareket ettirin.

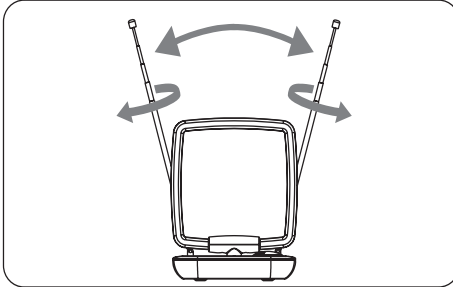

- 3 Amplifikatörü açmak için, kazanım kontrol düğmesini maksimum konumuna getirin.

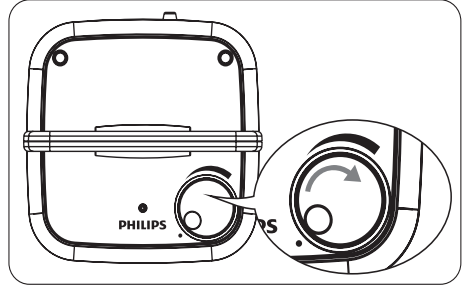


### Not



- En iyi alım için kazanım kontrol düğmesini aşağı çevirmek mümkündür.

## UHF alımı için

- 1 TV'yi açarak istediğiniz kanala/istasyona getirin.
- 2 Amplifikatörü açmak için, kazanım kontrol düğmesini maksimum konumuna getirin.

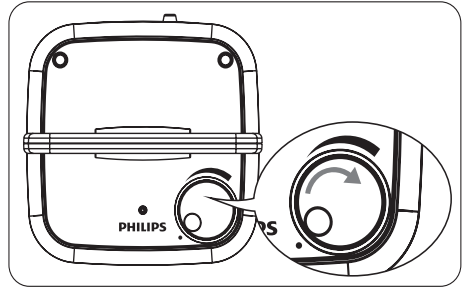

- 3 Başarılı bir alım elde edene kadar UHF antenini vericiye doğru yatırın veya döndürün.

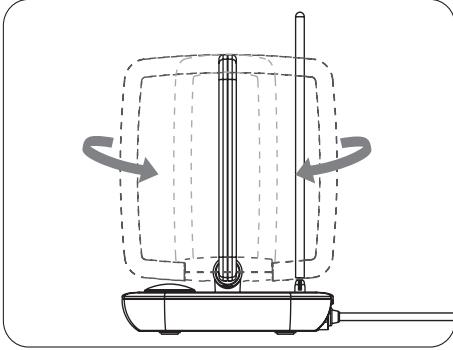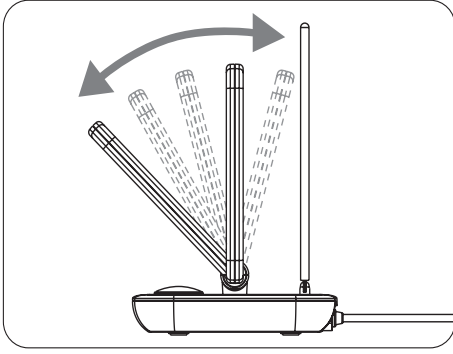

## Antenle dijital radyo kurulumu

Dijital TV alıcısı ile kullanılabilir kanalları ayarlayabilirsiniz. Bu otomatik işlem, alıcı kurulumunun bir parçasıdır. Alıcının görüntülenebilir kanalları alabilmesi için antenin düzgün bir şekilde kurulduğundan emin olun.

Anten TV'ye iki şekilde bağlanabilir:

- Anteni bir dijital alıcıya bağlayın. Sinyal gücü yeterince iyiyse, kanallar otomatik olarak alıcının hafızasına alınabilir.
- Anteni doğrudan TV'ye bağlayın. Analog kanalları açın ve en iyi anten konumunu bulun. Ardından anteni tekrar dijital alıcıya bağlayın. Alıcı ile kanalları ayarlamadan önce sinyal gücünün yeterince iyi olduğundan emin olun.



### Not

- En iyi alım için kazanım kontrol düğmesini aşağı çevirmek mümkündür.



## 5 Sıkça sorulan sorular

### **Bu anten Analog yayınlarla çalışabilir mi?**

Evet, bu anten analog televizyon yayınlarını UHF ve VHF bantgenişliklerinde alabilir.

### **Bu anten dijital HD-DVB yayınlarını alabilir mi veya bu yayınlarla çalışabilir mi?**

Evet, bu anten UHF ve VHF bantgenişliklerinde dijital DVB ve HDTV yayınlarını alacak şekilde tasarlanmıştır.

### **Anten, DC güç kaynağı ile tekne, karavan veya kamp karavanında kullanılabilir mi?**

Evet, antenin arkasında bir DC güç soketi bulunmaktadır. Kabloyu/adaptörü antene ve güç kaynağına takın.

### **Mümkün olan en iyi alım için anteni nereye yerleştirmeliyim?**

Antenin net bir şekilde alıcıya bakmasını sağlamak için pencere yanını seçin.

### **Not**

- En iyi alımı sağlamak ve paraziti engellemek için, anteni metal yüzeylerden uzağa yerleştirin.

### **Net bir görüntü elde etmek için ne kadar kazanım (amplifikasyon) gerektiğini nasıl bilebilirim?**

VHF dipollerini mümkün olduğunca uzattıktan sonra amplifikatörü açın. Amplifikatörü maksimum konuma ayarlayın ve gereken şekilde azaltın. Bazı durumlarda, daha net bir görüntü elde etmek için amplifikatör ayarını düşürmeniz gerekir.

### **Bu anteni bir dijital alıcı ile kurabilir miyim?**

Evet, bu anten bir dijital alıcı ile kurulabilir. (bkz. 'Antenle dijital radyo kurulumu' sayfa 8)

## 6 Garanti ve servis

Garanti bilgileri [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde bulunabilir.

Teknik destek için, [accessorysupport@philips.com](mailto:accessorysupport@philips.com) adresine ürünün model numarası ve sorununuzun ayrıntılı açıklamasını içeren bir e-posta gönderin.

# 7 Sözlük

---

## A

### Amplifikatör

Kazanç oluşturmak, başka bir deyişle zayıf sinyalleri güçlendirmek amacıyla kullanılan, tek kademeli veya birkaç kademeye sahip büyük ölçekli bir devresi bulunan cihaz.

### Anten

Gelen radyo frekansı sinyallerini alan veya iletilen bir RF sinyalini yansıtan, çubuk veya tel biçimindeki cihazdır.

---

## D

### DVB (Dijital Video Yayını)

DVB, dijital televizyon için uluslararası anlamda kabul edilen bir açık standartlar paketidir.

---

## F

### FM (Frekans Modülasyonu)

Radyo yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı modülasyon yöntemi.

---

## H

### HDTV (Yüksek Tanımlı Televizyon)

Geleneksel televizyon sistemlerinden (standart tanımlı TV veya SDTV) daha yüksek çözünürlüğe sahip bir dijital televizyon yayın sistemidir. HDTV dijital bir yayındır; en eski uygulamalar analog yayın kullanmaktaydı, ancak günümüzde, dijital video sıkıştırma nedeniyle daha az bantgenişliği gerektiren dijital televizyon (DTV) sinyalleri kullanılmaktadır.

## K

### Koaksiyel

En dışında izolasyon koruması olan, bakır ekran kablosu altında izolasyon katmanıyla kaplı tek telli bakır iletken. Sabit empedansı olan dengesiz iletim hattı. Ses açısından bu tür, daha çok RCA konnektörlerinde sonlandırılan düşük seviyeli hat sinyalleri için kullanılır.

---

## U

### UHF (Ultra yüksek frekans)

Radyo veya TV yayınında: 300 MHz ve 3 GHz (3000 MHz) arasında kalan elektromanyetik dalgaların frekans aralığıdır.

---

## V

### VHF (Çok yüksek frekans)

Radyo veya TV yayınında: 30 MHz ve 300 MHz arasında kalan elektromanyetik dalgaların frekans aralığıdır.



