

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga







AEA2700/12




Eestikeelne kasutusjuhend





**PHILIPS**



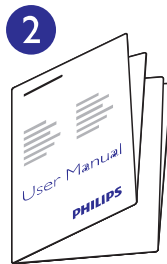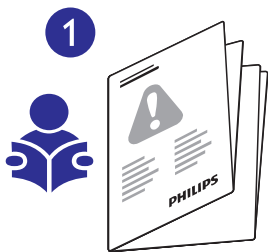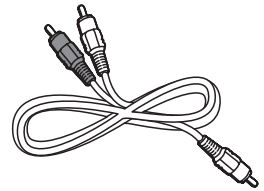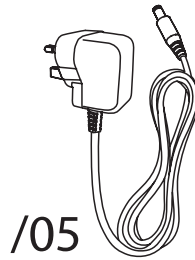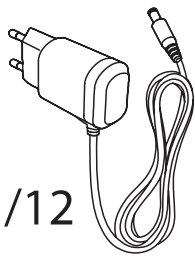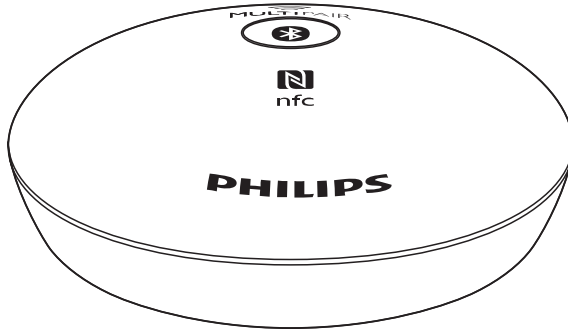


# Installeerimine

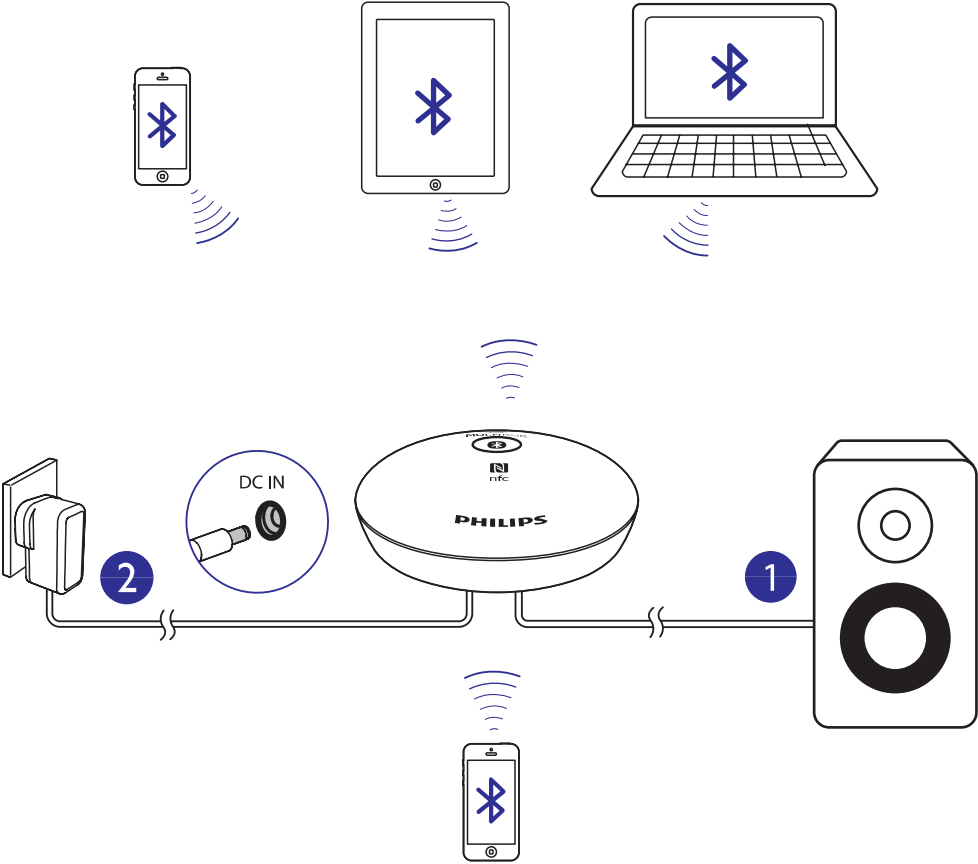

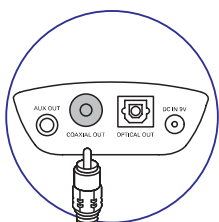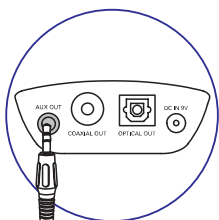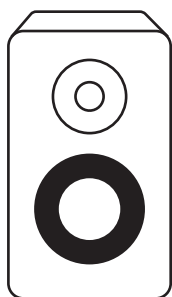

COAXIAL IN

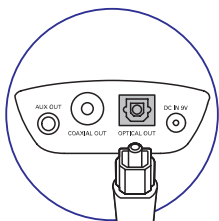


OPTICAL IN




Läbi koaksiaalse või optilise kaabli ühendamiseks (ei kuulu komplekti) eemaldage esmalt helikaabel **AUX OUT** pesast.




## Sidumine ja ühendamine

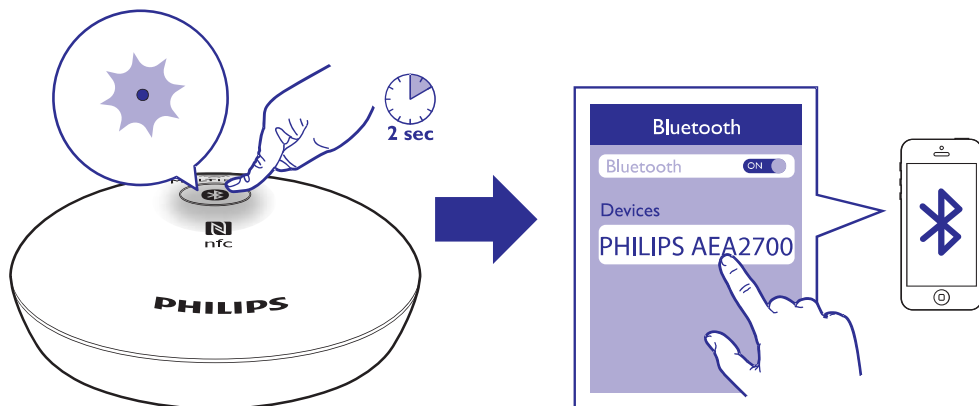


Sidumisrežiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all  nuppu. **Sidumiseks valmis:** sinine tuluke vilgub.

Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth ja otsige seadet Philips **AEA2700**. Vajadusel sisestage parool 0000.

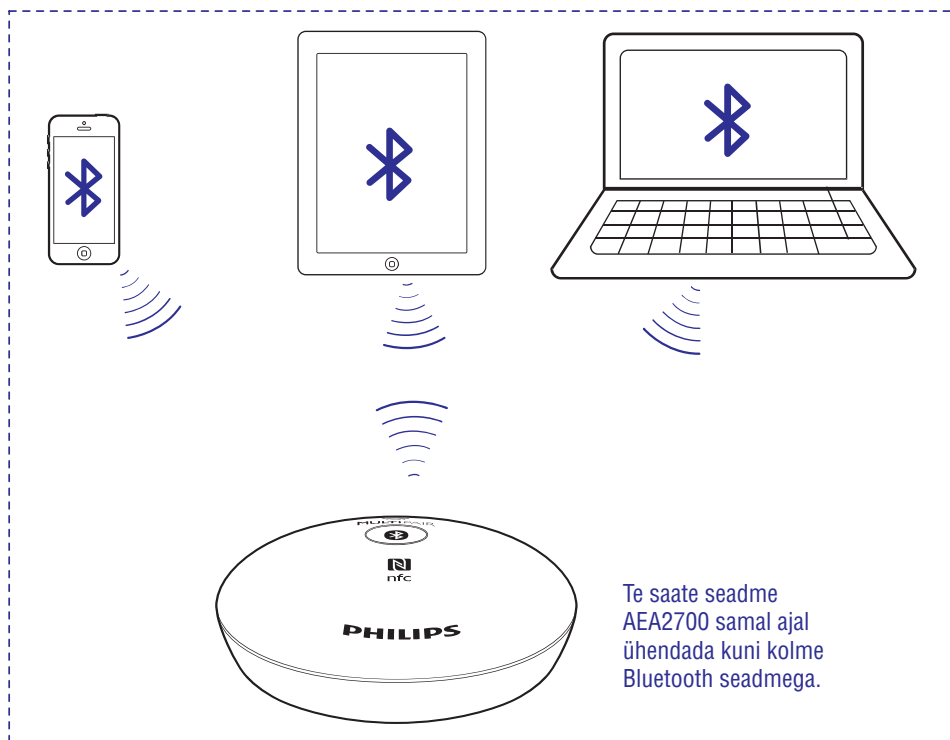

Te saate seadme AEA2700 samal ajal ühendada kuni kolme Bluetooth seadmega.

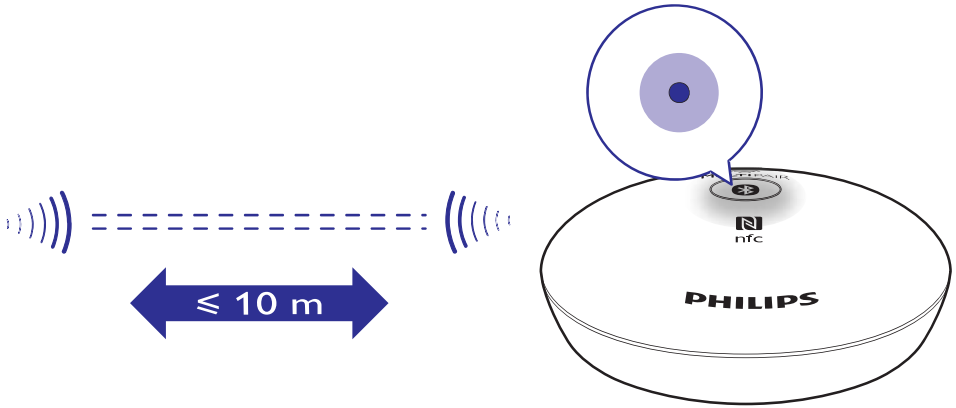


**Ühendatud:** sinine tuluke põleb ühtlaselt.

Kui te järgmine kord lülitate sidumisrežiimi, siis AEA2700 ühendub automaatselt viimati seotud seadmega. Kui te sidumisrežiimis olles ei ühendu ühegi seadmega 15 minuti jooksul, siis väljub AEA2700 automaatselt sidumisrežiimist.




## Taasesitamine

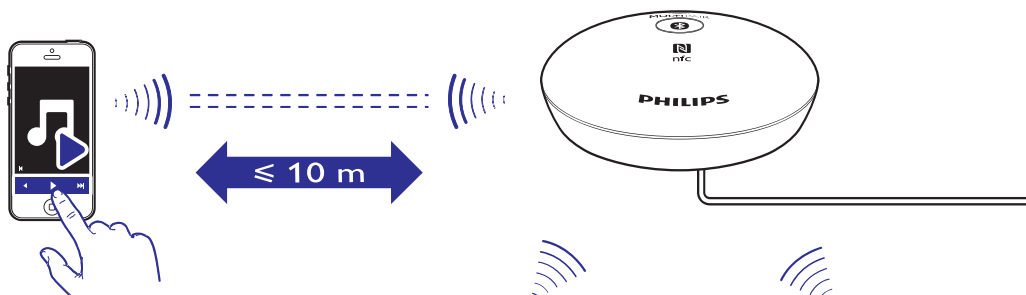

Alustage muusika taasesitamist ühest kolmest ühendatud seadmest.



Kui alustate muusika taasesitamist mõnelt teiselt ühendatud seadmelt, siis juba taasesitatava muusika taasesitamine katkeb.

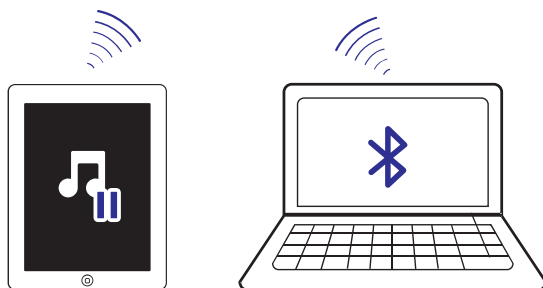


Muusika taasesitamist võivad segada ühendatud seadme ja AEA2700 vahel olevad takistused, nt seinad või teised läheduses olevad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

**Nõuanne:** mõnedel Android seadmetel võite teised rakendused vaigistada, et vähendada katkestusi muusika taasesitamises.



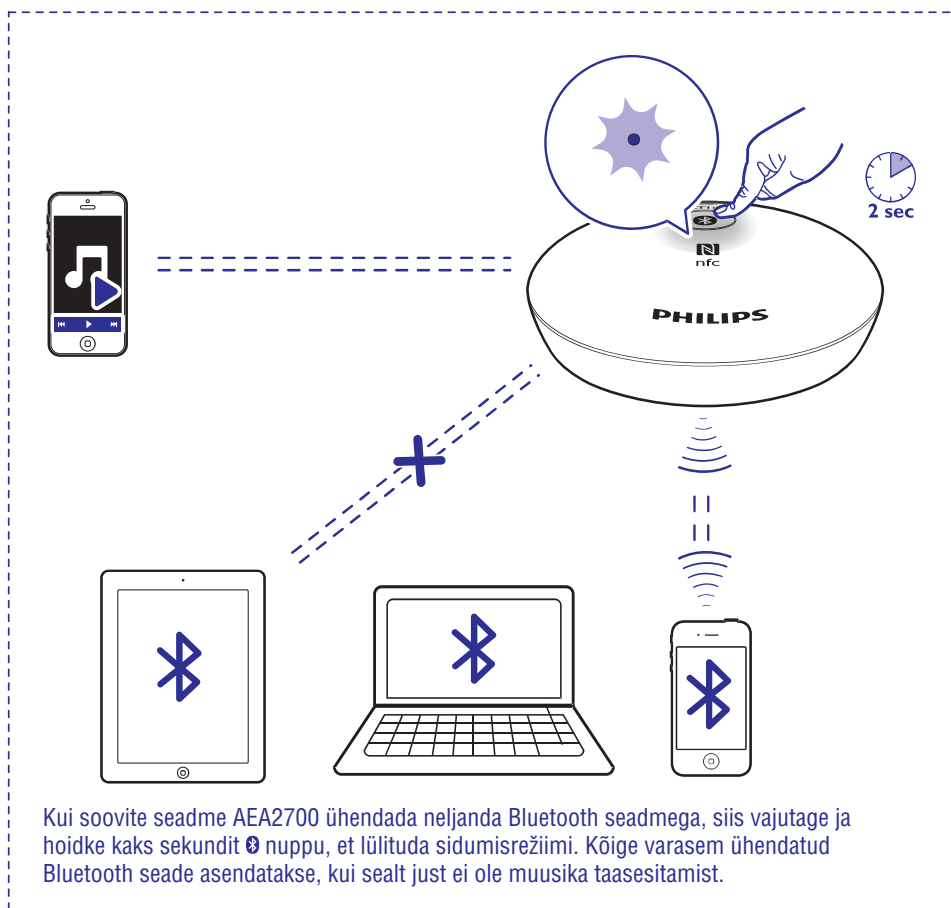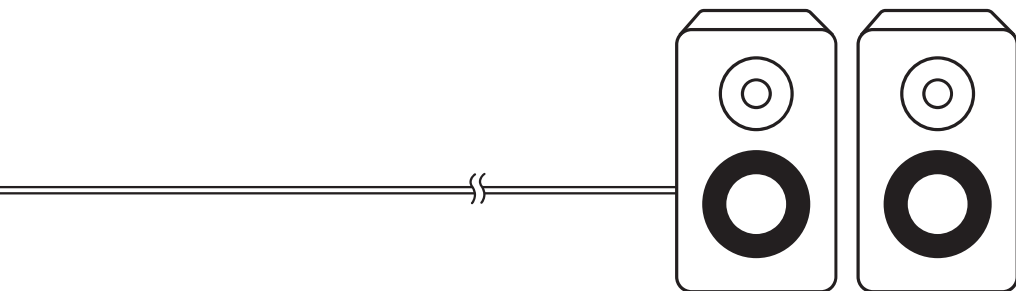


Kui soovite seadme AEA2700 ühendada neljanda Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke kaks sekundit  nuppu, et lülituda sidumisrežiimi. Kõige varasem ühendatud Bluetooth seade asendatakse, kui sealt just ei ole muusika taasesitamist.




## Sidumine NFC abil


Kui teie Bluetooth seadmel on NFC (*Near Field Communication*) tugi, siis tehke järgnevat:

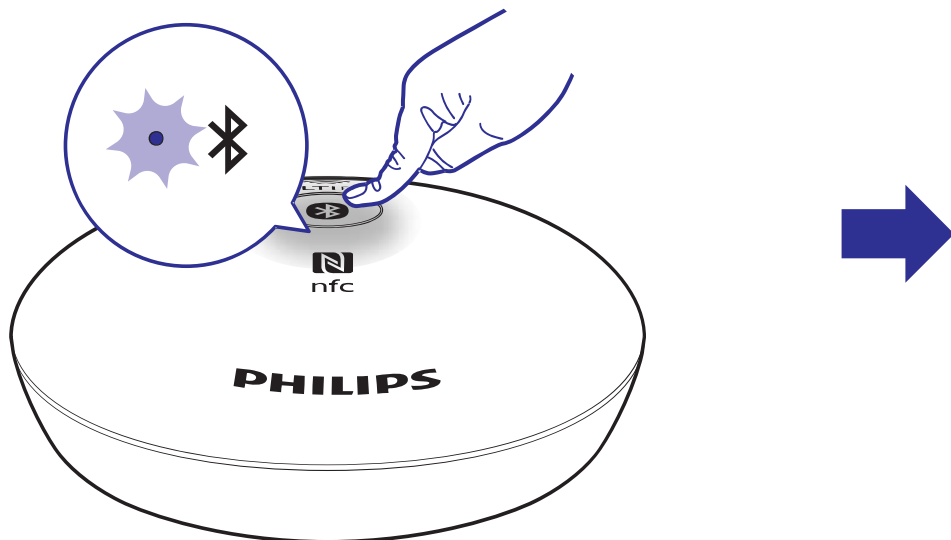


Oma Bluetooth seadmel:

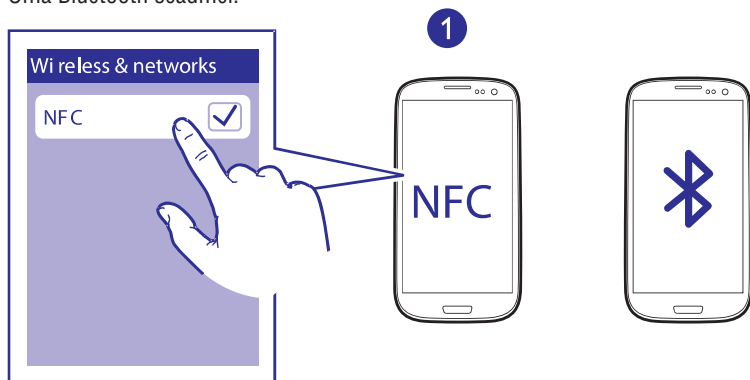

1. Lülitage NFC sisse; lülitage Bluetooth sisse;

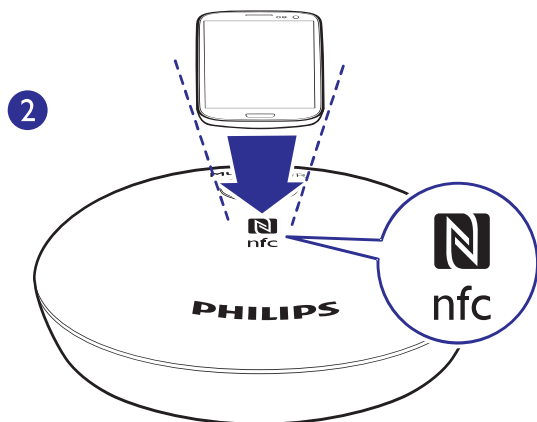


2. Puudutage oma Bluetooth seadme tagaküljega NFC tagi seadmel AEA2700.

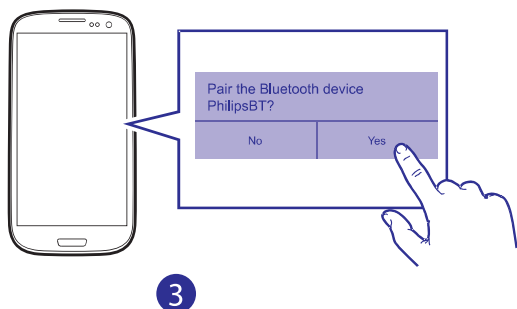

3. Sidumise ja ühendamise alustamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Ühenduse katkestamiseks korrake sammu 2.


## Bluetooth ühenduste kustutamine

---

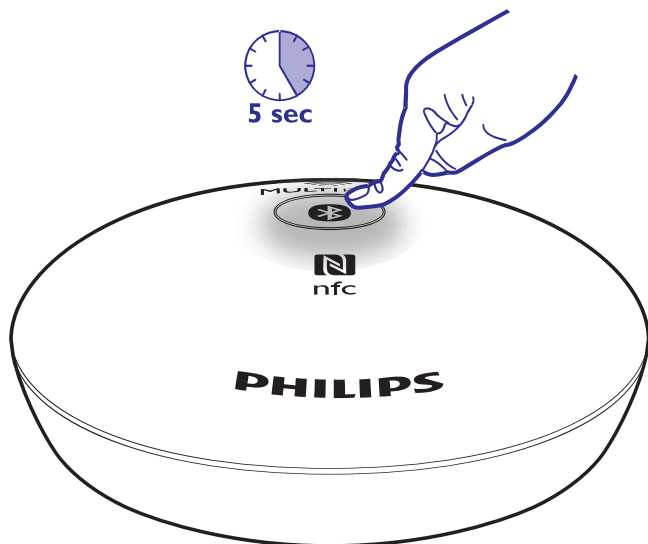

Ühendatud seadmete kustutamiseks seadmest AEA2700 vajutage ja hoidke nuppu, kuni sinine tuld kustub. Seadmel AEA2700: sisenege sidumisrežiimi. Ühendatud seadmetel:

1. Lõpetage ühendus seadmega AEA2700;
2. Otsige seadet **AEA2700** ning ühenduge sellega uuesti.

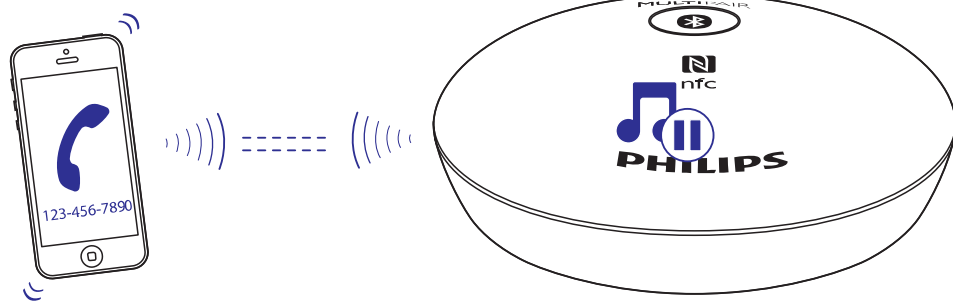

Kui tuleb sissetulev kõne, siis muusika taasesitamine peatub seadmel AEA2700.

# Tehnilised andmed

---

## Võimendi

- **Väljundpinge:** 1000 mV RMS
- **Sageduse vastuvõtt:** 20 Hz - 20 kHz,  $\pm 3$  dB
- **Signaali ja müra suhe:**  $> 62$  dB
- **Kogu harmooniline moonutus:**  $< 1$  %

## Bluetooth


- **Standard:** Bluetooth Standard Version 3.0
- **Sageduse lainela:** 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band
- **Tegevusraadius:** 10 m (vabas ruumis)

## Üldine informatsioon

- **Vooluvarustus**  
**Vooluadapter**  
Mudel: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips)  
Sisend: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0.15 A  
Väljund: 9 V alalisvool, 0.33 A
- **Energiatarbimine:**  $< 3$  W
- **Energiatarbimine puhkerežiimis:**  $< 0.5$  W
- **Mõõtmed:**  
Peaseade (L x K x S) 74 x 28 x 72 mm
- **Kaal:**  
Peaseade: 0.04 kg

2014 © WOOX Innovation Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovation Limited kasutab neid Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt väljastatud litsentsi alusel.

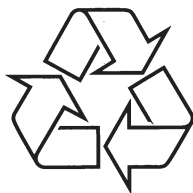

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>