


*Xalio*



**PHILIPS**

# Veiligheidsinformatie

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde van het laadstation. Het certificaat  op dit product garandeert dat dit product in overeenstemming is met de technische normen die van toepassing waren op de datum van de overeenkomst voor gebruiksveiligheid en elektromagnetische storingen, conform de EU-richtlijn N°91/263/EEC.

## Aansluiting op het lichtnet

Voeding door 230 volts netspanning met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van de installaties met IT-schema zoals omschreven in de norm EN 60-950.

### **Let op:**

De netspanning behoort tot de categorie “zeer hoge spanning” volgens de criteria van de norm EN41-003.

De stroomtoevoer naar het toestel kan slechts worden onderbroken door de stekker uit het stopcontact te halen. De stekker moet zich daarom dicht bij het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Dit toestel moet bij voorkeur worden gebruikt naast een toestel met draad dat niet is aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet.

## Aansluiting op het telefoonnet

De op dit net aanwezige spanning is van de categorie TNV (spanning telefoonnet volgens de norm EN 41-003).

## Veiligheidsvoorschriften

- Zorg dat het handtoestel droog blijft.
- Maak het handtoestel of het laadstation niet open. U kunt hierdoor worden blootgesteld aan elektrische schokken. Neem voor alle reparaties contact op met een onderhoudsdienst.
- Zorg dat de contacten en de batterij niet in aanraking komen met geleidende materialen zoals sleutels, paperclips, ringen, armbanden, enzovoort.

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	<b>2</b>
<b>Het extra handtoestel installeren</b>	<b>3</b>
Plaats voor het laadstation bepalen	3
Het laadstation installeren op een horizontaal oppervlak	3
Het laadstation bevestigen aan een wand	5
De batterij van het handtoestel opladen	6
Het handtoestel aanmelden bij het Xalio basisstation	7
<b>De Xalio gebruiken</b>	<b>9</b>
Een extern nummer kiezen	9
Een extern gesprek beantwoorden	9
Een intern gesprek voeren	10
Een intern gesprek beantwoorden	10
Luidspreker van het handtoestel gebruiken	10
Baby Sit instellen (Alleen Xalio 6820 & 6850)	11
Gesprekken doorschakelen	12
De spaarstand gebruiken	13
De spaarstand uitschakelen	13
<b>Onderhoud</b>	<b>14</b>
De batterij vervangen	14
Het handtoestel onderhouden	15

# Inleiding

De **Xalio 6800** is een extra handtoestel voor de Xalio digitale draadloze telefoon.

De **Xalio 6820** is een extra handtoestel voor de Xalio en de Xalio Plus digitale draadloze telefoons.

De **Xalio 6850** is een extra handtoestel voor de Xalio Vox digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat.

Onderdelen van de Xalio 6800/6820/6850:

- een laadstation
- een handtoestel
- een netsnoer

In deze handleiding wordt aangegeven hoe u het extra Xalio handtoestel installeert en gebruikt.

Raadpleeg de bijbehorende Xalio gebruikershandleiding voor informatie over:

- gebruik van het geheugen
- instellen van het alarmnummer
- gebruik van het antwoordapparaat (alleen Xalio Vox)
- problemen oplossen


# Het extra handtoestel installeren

## Plaats voor het laadstation bepalen

- Plaats het laadstation bij een aansluiting van 230V/50Hz.
- Om interferentie met andere elektronische apparaten, zoals andere telefoons, televisies, beeldschermen en dergelijke zoveel mogelijk te beperken, dient u het laadstation niet binnen 50 cm van andere elektronische apparatuur te plaatsen.
- Plaats het laadstation op een horizontaal oppervlak, zoals het basisstation of bevestig het aan de wand.
- Duidelijke obstakels zoals muren of metaalhoudende materialen (vensters, kozijnen, tussenwanden, enzovoort) hebben een ongunstige invloed op de kwaliteit van de communicatie tussen het basisstation en het handtoestel.


## Het laadstation installeren op een horizontaal oppervlak

- 1 Sluit het netsnoer aan op het laadstation.

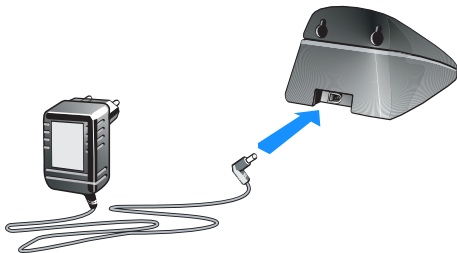

2

Sluit het netsnoer aan op de netspanning.

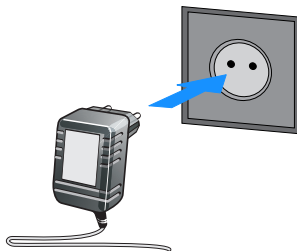

3

Plaats het handtoestel op het laadstation.





4

*Het extra handtoestel installeren*

# Het laadstation bevestigen aan een wand

- 1 Bevestig de schroeven (niet meegeleverd) zoals wordt weergegeven in de afbeelding.**

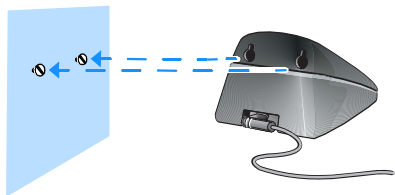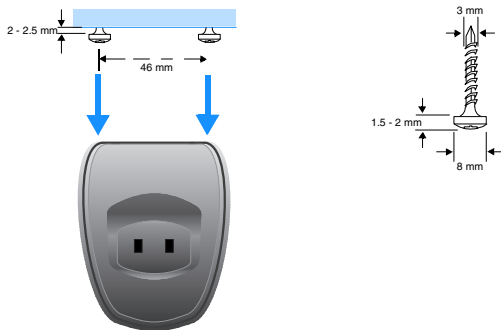


- 2 Sluit het netsnoer aan op het laadstation zoals weergegeven op pagina 3.**
- 3 Plaats het laadstation op de schroeven.**
- 4 Sluit het netsnoer aan op de netspanning zoals weergegeven op pagina 4.**
- 5 Plaats het handtoestel op het laadstation.**


## ***De batterij van het handtoestel opladen***

Het handtoestel wordt gevoed door een oplaadbare batterij.

**Voordat u het handtoestel de eerste keer gebruikt, moet u de batterij tenminste 12 uur laten opladen.**

Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

U laadt de batterij op door het handtoestel op het laadstation te plaatsen. Het symbool  verschijnt om aan te geven dat het handtoestel wordt opgeladen.

De batterij is volledig geladen als het symbool  verdwijnt.

Het laadstation moet op de netvoeding worden aangesloten met de voedingskabel die bij het handtoestel wordt geleverd.

### ***Tip***

Plaats het handtoestel regelmatig terug op het laadstation om een optimale onafhankelijke bedrijfsduur te garanderen.



# Het handtoestel aanmelden bij het Xalio basisstation

Voordat u het handtoestel kunt gebruiken, moet u het aanmelden bij het basisstation.

**1 Druk gedurende 10 seconden op  op het basisstation.**

Het basisstation piept om aan te geven dat de aanmeldingsmodus actief is.

**2 Zorg dat u met het handtoestel in de buurt van het basisstation bent en druk op  om de menu-modus te activeren.**

**3 Druk op  totdat AANMELDEN (SUBSCRIBE) wordt weergegeven.**

**4 Druk op **OK**.**

Het handtoestel zoekt naar een basisstation in de aanmeldingsmodus.

Na enkele seconden wordt de naam en het ID-nummer van het basisstation weergegeven. Ga verder met de volgende stap.

Als geen basisstation wordt gevonden, verschijnt **GEEN BASIS (NO BASE)** op het display en moet u het opnieuw proberen.

**5 Druk nogmaals op **OK**.**

Op het display verschijnt **CODE?**.

**6 Voer de aanmeldingscode (1590) in met het toetsenbord van het handtoestel.**

**7 Druk op OK.**

Als het basisstation een naam heeft, wordt deze weergegeven. Wanneer u de telefoon in gebruik neemt, is de naam van het basisstation PHILIPS. U kunt de huidige naam verwijderen met de toets ▼. Als het basisstation geen naam heeft, verschijnt **BASISNAAM? (BASE NAME?)** op het display.

**8 Typ een naam (maximaal 8 tekens) met het toetsenbord van het handtoestel.**

Als u geen naam invoert, blijft de huidige naam behouden. U kunt tekens invoeren door eenmaal of verschillende malen op de toets met het gewenste teken te drukken. Deze tekens zijn aangegeven op het toetsenbord van het handtoestel. als u twee letters wilt invoeren die zich op dezelfde toets bevinden, moet u tussen de twee letters op de toets ▲ drukken. U verwijdert een teken met de toets ▼. De naam PHILIPS 1 voert u bijvoorbeeld als volgt in.

T ▲ 444 555 666 T ▲ 777 L ▲ 111 OK  
P H I L I P S Spatie 1

**9 Druk op OK.**

**10 Het handtoestel piept om de aanmelding te bevestigen.**

**11 Druk op R/↔ om de menu-modus te verlaten.**

# De Xalio gebruiken

## Een extern nummer kiezen

### Direct kiezen

- 1 Druk op  op het handtoestel.
- 2 Voer het nummer in met de cijfertoetsen.
- 3 Als u wilt ophangen, drukt u op  of plaatst u het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

### Kiezen voordat u de lijn opent

- 1 Kies het nummer voordat u op de toets  drukt. Druk op de toets  om het laatst ingevoerde cijfer te corrigeren.
- 2 Druk op  op het handtoestel.
- 3 Als u wilt ophangen, drukt u op  of plaatst u het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

## Een extern gesprek beantwoorden



- 1 Druk op  op het handtoestel of neem het handtoestel van het basisstation of laadstation.
- 2 Als u wilt ophangen, drukt u op  of plaatst u het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.

## Een intern gesprek voeren

Als u over meerdere handtoestellen beschikt, kunt u kosteloos interne gesprekken voeren tussen handtoestellen die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

- 1 Druk op  .**
- 2 Kies het nummer van het handtoestel dat u wilt bellen.**  
Dit is een nummer van 1 cijfer dat op het display verschijnt.
- 3 Als u wilt ophangen, drukt u op  (of  ) of plaatst u het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.**

## Een intern gesprek beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld door een ander handtoestel, hoort u de beltoon voor interne gesprekken, knippert het symbool   en verschijnt het nummer van het handtoestel dat u belt.

- 1 Druk op  (of  ) of neem het handtoestel van het basisstation of laadstation.**
- 2 Als u wilt ophangen, drukt u op  (of  ) of plaatst u het handtoestel terug op het basisstation of laadstation.**

## Luidspreker van het handtoestel gebruiken (Alleen Xalio 6820 & 6850)

Uw handtoestel is uitgerust met een luidspreker, zodat meerdere personen naar het gesprek kunnen luisteren.

- 1 Druk tijdens het gesprek op .**  
Het geluid wordt versterkt door middel van de luidspreker aan de achterkant van het handtoestel.
- 2 U kunt de geluidsstrekte van de luidspreker aanpassen met de toetsen  of .**
- 3 Schakel de luidspreker uit door weer op  te drukken.**

## **Baby Sit instellen (Alleen Xalio 6820 & 6850)**

Met de functie Baby Sit kunt u de geluiden in een andere kamer (zoals een kinderkamer) beluisteren. Voor dit speciale type intern gesprek, hebt u twee handtoestellen nodig (van type Xalio 6820 of Xalio 6850). Eén handtoestel plaatst u in de kinderkamer en één handtoestel houdt u bij u.

### **Modus Baby Sit inschakelen op het handtoestel**

Als u de functie Baby Sit wilt gebruiken, plaatst u eerst het handtoestel in de kinderkamer in de modus Baby Sit.

**1** Druk op R/↔ om de menu-modus te activeren.

**2** Druk op ▼ totdat **INST TOEST (HS SETUP)** verschijnt.

**3** Druk op **OK** totdat **INTERCOM** verschijnt.

**4** Druk op ▲ of ▼ om **BABY SIT** te selecteren.

**5** Druk op **OK**.

Het handtoestel piept om aan te geven dat de instelling is gewijzigd.

**6** Druk op R/↔ om de menu-modus te verlaten.

### **Opmerking:**

Een handtoestel in de modus Baby Sit gaat niet over, maar kan wel worden gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken.

Om het handtoestel van de modus Baby Sit terug in de normale modus te plaatsen, voert u de bovenstaande procedure opnieuw uit. In stap **3** verschijnt , **BABY SIT** en in stap **4** selecteert u **INTERCOM**.

## De functie Baby Sit gebruiken

- 1** Plaats het handtoestel in de kinderkamer in de modus Baby Sit.
- 2** Druk op het handtoestel dat u bij u houdt op  en kies het nummer van het andere handtoestel.
- 3** Schakel de luidspreker in van het handtoestel dat u bij u houdt door op  te drukken.

### Opmerking:

Als u een extern gesprek ontvangt terwijl de modus Baby Sit is geactiveerd, gaat noch het handtoestel in de modus Baby Sit, noch het handtoestel dat u bij u houdt over. U hoort echter wel de bel van het basisstation en een wachttoon op het handtoestel dat u bij u hebt. U beantwoordt het gesprek door op het handtoestel op  en  te drukken, of door tweemaal op  te drukken.

U schakelt Baby Sit weer in door op  te drukken om het gesprek te beëindigen en vervolgens op , gevolgd door het nummer van het handtoestel in de modus Baby Sit.

## Gesprekken doorschakelen

U kunt een extern gesprek doorschakelen naar een ander handtoestel dat bij hetzelfde basisstation is aangemeld.

- 1** Druk tijdens het gesprek op .
- 2** Kies het nummer van het handtoestel waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen.
- 3** Wanneer het gesprek wordt beantwoord, kunt u:
  - Het gesprek doorschakelen door op  te drukken.
  - Schakelen tussen het andere handtoestel en het externe gesprek met behulp van .

## De spaarstand gebruiken

Schakel de spaarstand in als u van plan bent het handtoestel langere tijd onafhankelijk van het basisstation of het laadstation te gebruiken (maximaal een week).

**Druk gedurende 5 seconden op OK.**


Het handtoestel piept als de spaarstand is ingeschakeld.

**Op de 6820 drukt u gedurende meer dan 1 seconde op .**

### **Opmerking:**

In de spaarstand gaat het handtoestel niet over. Bij een inkomend gesprek hoort u wel de bel van het basisstation.

## De spaarstand uitschakelen

- De spaarstand wordt uitgeschakeld zodra u op een toets drukt.
- Als u een gesprek wilt beantwoorden terwijl de spaarstand is ingeschakeld, drukt u gedurende één seconde op  en wacht u enkele seconden op verbinding.
- De spaarstand wordt ook uitgeschakeld als u het handtoestel op het basisstation of het laadstation plaatst. Het handtoestel wordt opgeladen indien dit nodig is.

# Onderhoud

## De batterij vervangen

Van tijd tot tijd moet u de batterij van het handtoestel vervangen.

Neem contact op met uw Philips-leverancier voor de aanschaf van een nieuwe batterij.



- 1** Schuif de batterijklep naar beneden zoals wordt weergegeven in de afbeelding.
- 2** Maak de batterij los.
- 3** Plaats de nieuwe batterij en sluit deze aan.
- 4** Schuif de batterijklep omhoog totdat deze vastklikt.

### Let op!



De batterij bevat cadmium.  
Raadpleeg de lokale overheid voor inzamelpunten van klein chemisch afval.



## ***Het handtoestel onderhouden***

Maak het netsnoer los voordat u het handtoestel en het laadstation reinigt. Gebruik voor het reinigen een met water en wat zeep bevochtigde doek of zeem. Droog het toestel vervolgens met een droge doek.

### ***Opmerking:***

Spuit nooit reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op het handtoestel of het laadstation.

Reinig de laadcontacten van het handtoestel en het basisstation regelmatig met een droge, niet pluizende doek.