Registrera din produkt och få service på
www.philips.com/welcome

08

Svenska

INTELIA EVO

Type HD8751

BRUKSANVISNING

SV

08

LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.

CE

Saeco

Grattis till ditt inköp av den superautomatiska kaffemaskinen Saeco Intelia EVO Focus!
För att dra full nytta av Saeco, registrera din produkt på ***www.philips.com/welcome.***
Följande anvisningar gäller för modellen HD8751.
Maskinen är avsedd för beredning av espressokaffe gjort på hela kaffebönor. Dessutom har maskinen en funktion för utflöde av ånga och varmvatten. Denna manual innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och kalka av din maskin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIGT **4**
Säkerhetsanvisningar 4
Varning 4
Försiktighetsåtgärder 5
Överensstämmelse med standarder 5

INSTALLATION **6**
Produktöversikt 6
Generell beskrivning 7

FÖRBEREDELSER **8**
Maskinens förpackning 8
Installation av maskinen 8

FÖRSTA PÅSLAGNING **10**
Laddning av kretsen 10
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel 11
Manuell sköljningscykel 12
Mätning och konfiguration av vattenhårdheten 14
Installation av vattenfiltret "INTENZA+" 15
Byte av vattenfiltret "INTENZA+" 16

JUSTERINGAR **18**
Saeco Adapting System 18
Reglering av kaffekvarn i keramik 18
Reglering av arom (kaffets intensitet) 19
Justering av munstycke 20
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp 21

BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO **22**
Bryggning av kaffe och espresso med bönkaffe 22
Bryggning av kaffe och espresso med förmalt kaffe 23

UTFLÖDE AV ÅNGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO **24**

TILLFLÖDE AV VARMVATTEN **25**

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL **26**
Daglig rengöring av maskinen 26
Daglig rengöring av vattenbehållaren 27
Daglig rengöring av Pannarellon 28
Veckovis rengöring av maskinen 28
Veckovis rengöring av Pannarellon 28
Veckovis rengöring av bryggruppen 29
Månatlig smörjning av bryggruppen 32
Månatlig rengöring av bryggruppen med avfettningstabletter 33
Månatlig rengöring av bönkaffebehållaren 35

AVKALKNING **36**

INNEBÖRDEN AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN **40**

FELSÖKNING **43**

ENERGIBESPARING **45**
Stand-by 45
Bortskaffande 45

TEKNISKA SPECIFIKATIONER **46**

GARANTI OCH SERVICE **46**
Garanti 46
Service 46

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER **47**

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med skyddsanordning. Det är hur som helst nödvändigt att läsa säkerhetsanvisningarna som beskrivs i denna bruksanvisning noga för att undvika skador på personer eller saker.
Spara denna manual för framtida bruk.

Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.

Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt eluttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock!
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Ta bort stickkontakten från eluttaget:
  - om det uppstår driftstörningar;
  - om maskinen inte används under en längre tid;
  - innan rengöring av maskinen.

  Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika eventuella faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med fysiska, mentala eller sensoriella funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens, förutom om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används.
- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten.

- För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor.
- Häll aldrig något annat än bönkaffe i behållaren. Om kaffepulver, snabbkaffe, eller andra objekt läggs inuti bönkaffebehållaren kan de skada maskinen.
- Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt vatten.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Det kommer att vara maskinen som meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0°C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet skulle kunna utsättas för föroreningar. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

Överensstämmelse med standarder

Maskinen överensstämmer med artikel 13 i det italienska lagdekretet, från den 25 juli 2005, nr. 151 "Implementering av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG gällande en minskad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater, samt bortskaffande av avfall".

Denna maskin överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG.

INSTALLATION

Produktöversikt

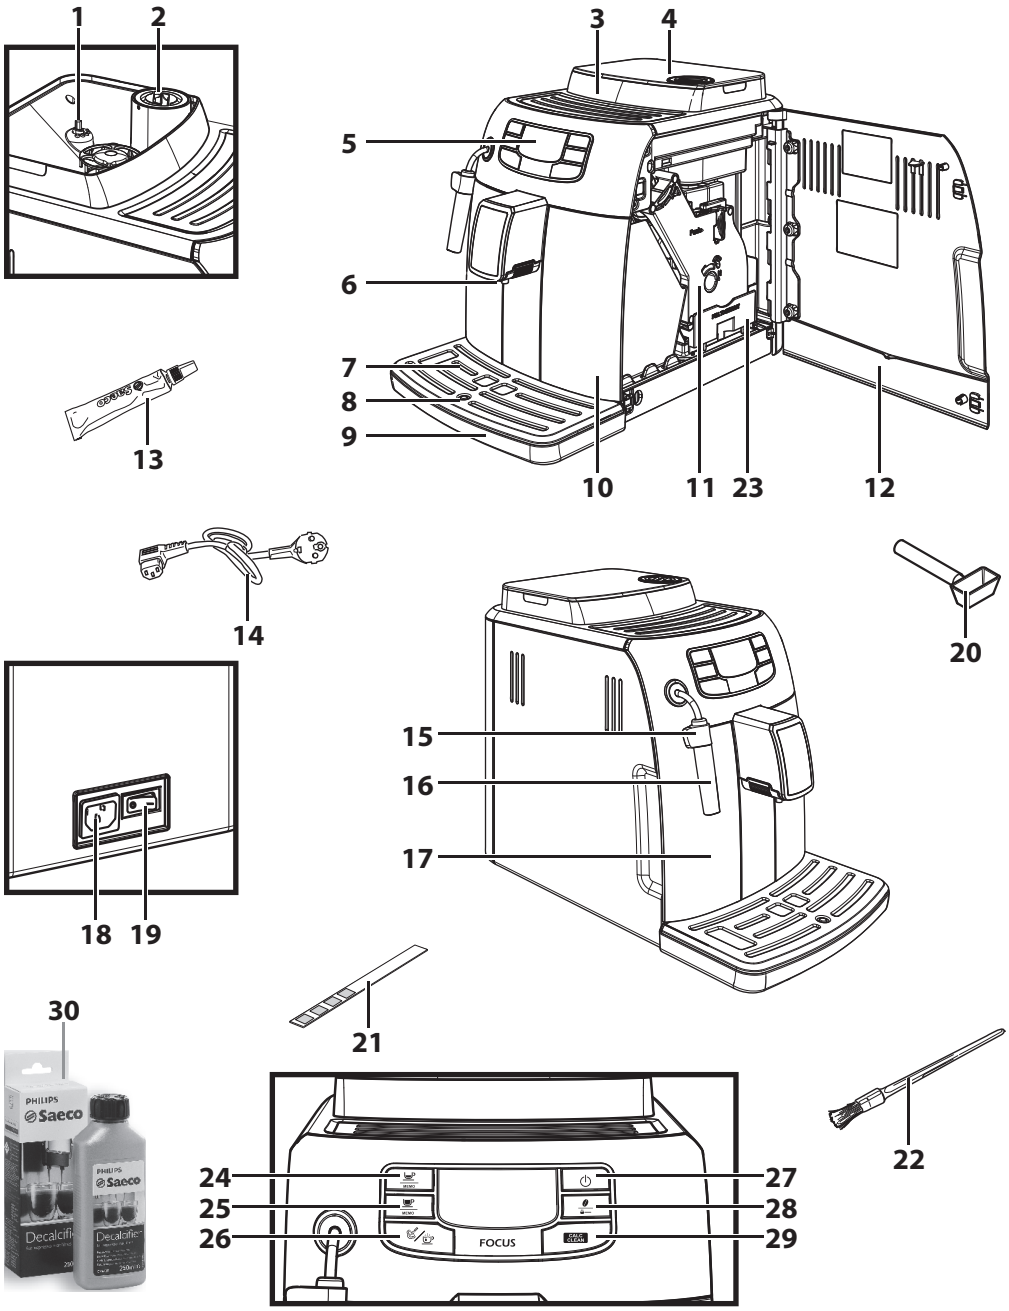

Generell beskrivning

1. Vridknapp för reglering av kaffemalning
2. Fack för förmalt kaffe
3. Bönkaffebehållare
4. Lock till bönkaffebehållare
5. Kontrollpanel
6. Kaffemunstycke
7. Bricka för koppar
8. Indikator droppuppsamlare full
9. Droppuppsamlare
10. Sumplåda
11. Bryggrupp
12. Servicelucka
13. Smörjfett bryggrupp
14. Elkabel
15. Skydd för ångrör
16. Pannarello (för ång-/varmvattenrör)
17. Vattenbehållare
18. Kontaktuttag för elkabel
19. Huvudströmbrytare
20. Nyckel för reglering av kaffekvarn + Mått för förmalt kaffe
21. Test av vattenhårdheten
22. Rengöringspensel
23. Kaffeuppsamlare
24. Knapp för bryggning av espresso
25. Knapp för bryggning av kaffe
26. Knapp för val av varmvatten/ånga
27. ON/OFF-knapp
28. Knapp “Arom” - Förmalt kaffe
29. Knapp för avkalkning
30. Avkalkningsmedel - säljs separat

FÖRBEREDELSER

Maskinens förpackning

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Det är tillrådligt att spara emballaget för eventuell framtida transport.

Installation av maskinen

1 Ta ut droppuppsamlaren med bricka från förpackningen.

2 Ta ut maskinen från förpackningen.

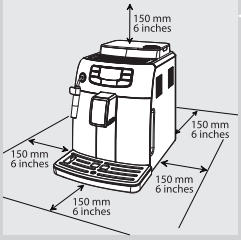

3 För en optimal användning rekommenderar vi att ni:
- ställer kaffemaskinen på en säker och jämn yta där ingen kan slå omkull maskinen eller skadas av den;
- förvarar kaffemaskinen i en miljö som är tillräckligt ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag;
- placerar kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

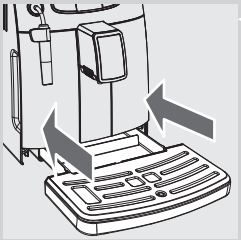

4 För in droppuppsamlaren med bricka i maskinen. Kontrollera att den har förts ända in.

Obs:
droppuppsamlaren har i uppgift att samla upp vattnet som läcker ut från munstycket under sköljnings-/självrengöringscykeln, samt eventuellt det kaffe som hälls ut under beredning av dryck. Töm och rengör droppuppsamlaren dagligen och varje gång som indikatorn droppuppsamlare full har lyft sig.

Se upp:
Dra INTE ut droppuppsamlaren direkt efter påslagning av maskinen. Vänta ett par minuter tills maskinen har utfört en sköljnings-/självrengöringscykel.

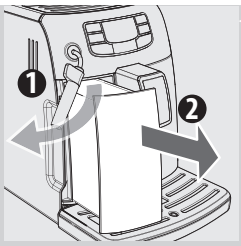

5 Ta ut vattenbehållaren.

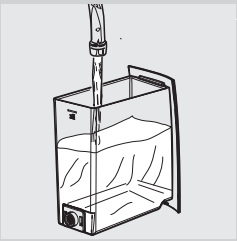

6 Skölj vattenbehållaren med friskt dricksvatten.

7 Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Kontrollera att den har förts ända in.

Se upp:
fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

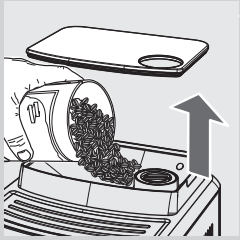

8 Ta bort locket från bönkaffebehållaren och häll långsamt i bönkaffet i behållaren.

Obs:
häll inte för många kaffebönor i bönkaffebehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.

Se upp:
häll aldrig något annat än bönkaffe i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe, samt andra förmål kan skada maskinen.

9 Sätt tillbaka locket på bönkaffebehållaren.

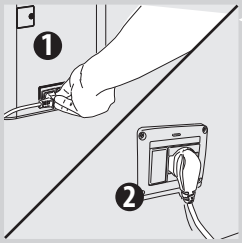

10 Sätt i kontakten i uttaget som är placerat på maskinens baksida.

11 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

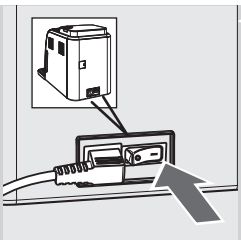



Svart

12 Ställ huvudströmbrytaren i läget "I" för att sätta på maskinen. Nu visas ikonen stand-by på skärmen.



Gul

13 För att sätta på maskinen räcker det med att trycka på knappen "⏻". Skärmen meddelar att kretsen måste laddas.

FÖRSTA PÅSLAGNING

Innan den första användningen måste du kontrollera att följande förhållanden råder:

1) kretsen måste vara laddad;

2) maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;

3) en manuell sköljningscykel måste ha påbörjats.

Laddning av kretsen

Under denna process rinner friskt dricksvatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.

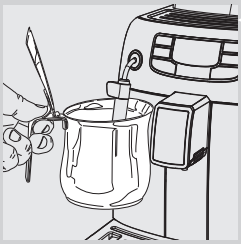

1 Ställ en behållare under Pannarellon.

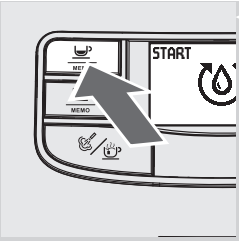

2 Tryck på knappen "☕ MEMO" för att starta cykeln. Maskinen kommer nu att påbörja den automatiska laddningen av kretsen genom att en mindre vattenmängd läcker ut från Pannarellon.

Gul

3 Statuslinjen under symbolen anger hur långt fram i momentet maskinen befinner sig. I slutet av processen avbryter maskinen automatiskt bryggningen.



Gul

4 I detta läge visas symbolen för uppvärmning av maskinen på skärmen.

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

I slutet på uppvärmningen utför maskinen en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt dricksvatten. Detta moment tar mindre än en minut.

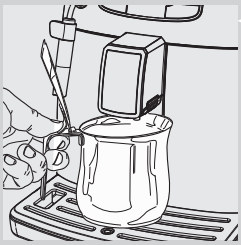

5 Placera en behållare under munstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.

Gul

6 Maskinen visar skärmen här bredvid. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.

Obs:
Tryck på knappen "☕ MEMO" för att stoppa bryggningen.

Grön

7 När momenten som har beskrivits ovan har avslutats visar maskinen skärmen här bredvid.

Manuell sköljningscykel

Under denna process aktiveras bryggningscykeln och friskt dricksvatten rinner igenom ång-/varmvattenkretsen. Detta moment tar några minuter.

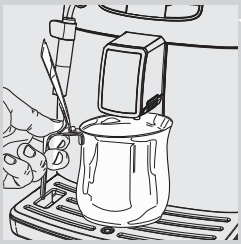

1 Ställ en behållare under munstycket.

Grön

2 Kontrollera att maskinen visar följande skärm.



Grön

3 Välj funktionen för bryggning av förmalt kaffe genom att trycka på knappen "". Maskinen visar skärmen här bredvid.

Obs:
Tillsätt inte förmalt kaffe i facket.

4 Tryck på knappen "MEMO". Maskinen påbörjar tillflöde av vatten.

5 Töm behållaren i slutet på tillflödet. Upprepa momenten från punkt 1 till punkt 4 två gånger. Gå sedan till punkt 6.

6 Ställ en behållare under Pannarellon.

Grön

7 Tryck på knappen "". På skärmen visas nu följande symbol.

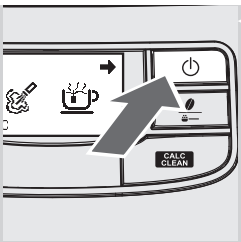

8 Tryck på knappen "⏻" för att påbörja tillflöde av varmvatten.

Röd

9 Låt vatten tillflöda tills symbolen för att det saknas vatten visas.

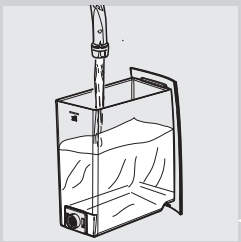

Grön

10 Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för bryggning av kaffe.
Skärmen som finns här till vänster kommer att visas.

Obs:
om maskinen inte har använts under två veckor eller mer kommer den automatiskt att utföra en sköljnings-/självrengöringscykel vid påslagning av maskinen. Därefter måste en manuell sköljningscykel påbörjas, enligt beskrivningen ovan.

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln kommer att påbörjas automatiskt även vid påslagning av maskinen (med kall kokare), eller när maskinen förbereder sig för att gå in i stand-by efter att ha tryckt på knappen "⏻" (efter bryggning av kaffe).

Mätning och konfiguration av vattenhårdheten

Mätningen av vattenhårdheten är väldigt viktig för att fastställa maskinens avkalkningsfrekvens och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För mätning av vattenhårdheten, följ instruktionerna nedan:

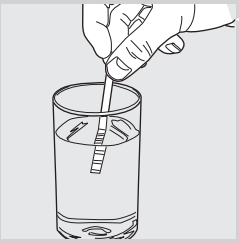

1 Doppa ned provremsan för test av vattenhårdheten (som medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.

Obs:
Provremsan kan endast användas för en mätning.

2 Vänta en minut.

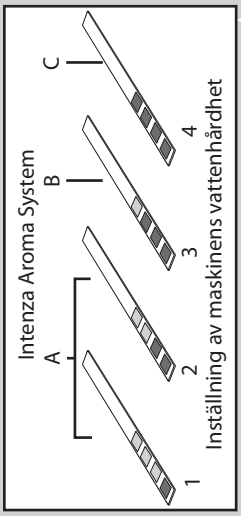

3 Kontrollera hur många rutor som blir röda, se därefter tabellen.

Obs:
Siffrorna på provremsan motsvarar inställningarna för reglering av vattenhårdheten.

Mer ingående:
1 = 1 (mycket mjukt vatten)
2 = 2 (mjukt vatten)
3 = 3 (hårt vatten)
4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).



Gul

4 Från och med nu är det möjligt att konfigurera inställningarna för vattenhårdheten. Tryck på knappen "CALC CLEAN" och bläddra fram alternativen genom att trycka på knappen "☕" tills följande symbol visas.

Obs:
Maskinen levereras med en standard inställning av vattenhårdheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



Gul

5 Tryck på knappen "MEMO" för att öka värdet eller på knappen "MEMO" för att minska värdet.

6 Tryck på knappen "☕" för att bekräfta inställningen.

Grön

7 Tryck på knappen "⏻" för att lämna konfigurationsmenyn.

Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

Vi rekommenderar att installera vattenfiltret ”INTENZA+” som begränsar kalkbildning inuti maskinen och ger en intensivare arom till ditt espresso-kaffe.

Vattenfiltret INTENZA + kan köpas separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.
Vattnet är en viktig del av beredningen av espresso och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattnets kvalitet.

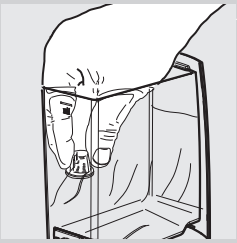

1 Ta bort den vita filterkoppen som finns i vattenbehållaren. Förvara filterkoppen på en torr plats.

2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" ur förpackningen och doppa det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

3 Ställ in filtret utifrån de specifika mätningar som har utförts (se föregående kapitel) beroende på typen av filter:
A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på provremsan
B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på provremsan
B = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på provremsan

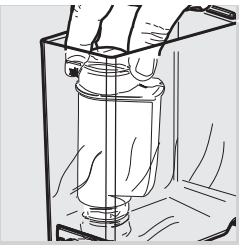

4 Sätt in filtret i den tomma vattenbehållaren. Tryck tills den har kommit så långt ned som möjligt.

5 Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten och sätt tillbaka den i maskinen.

6 Låt allt vatten i vattenbehållaren tillflöda genom att använda funktionen varmvatten (se kapitlet "Tillflöde av varmvatten").

7 Fyll på vattenbehållaren med vatten igen.



Gul

8 Tryck på knappen "CALC CLEAN" och bläddra fram alternativen genom att trycka på knappen "" tills följande sida visas.



Gul

9 Tryck på knappen "MEMO" för att välja "ON" och tryck på knappen "" för att bekräfta.

Grön

10 För att lämna menyn, tryck på knappen "⏻".

Nu har maskinen konfigurerats för att informera användaren om behovet av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".

Byte av vattenfiltret "INTENZA+"

När det är nödvändigt att byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas följande symbol.

Gul

1 Byt ut filtret enligt beskrivningen i nästa kapitel.



Gul

2 Tryck på knappen "CALC CLEAN" och bläddra fram sidorna genom att trycka på knappen "" tills följande symbol visas.

3 Välj alternativet "RESET". Tryck på knappen "" för att bekräfta.

Grön

4 För att lämna menyn, tryck på knappen "".

Maskinen är nu konfigurerad för att hantera ett nytt filter.



Gul

Obs:
när ett installerat filter ska avlägsnas utan att bytas ut, välj alternativet "OFF".

När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat måste den vita filterkoppen som har tagits bort tidigare sättas tillbaka i vattenbehållaren.

JUSTERINGAR

Det är möjligt att utföra vissa justeringar på maskinen för att kunna brygga det optimala kaffet.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av samtliga existerande bönkaffesorter som marknaden erbjuder (ej karamelliserade kaffesorter). Maskinen justerar sig själv efter bryggning av några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen beroende på hur kompakt det malda kaffet är.

Reglering av kaffekvarn i keramik

De keramiska kvarnstenarna ger en mer noggrann kaffemalning för varje typ av kaffeblandning och motverkar överhettning av kaffebönorna. Denna teknologi ger en total arombevaring och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.

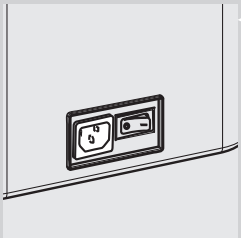

Varning:
kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Det är därför förbjudet att föra in fingrar eller andra föremål inuti denna. Reglera endast kaffekvarnen i keramik med hjälp av nyckeln för reglering av kaffemalningen. Innan du, av någon anledning, utför åtgärder inuti bönkaffebehållaren, stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen och dra ut kontakten ur eluttaget.

Kaffekvarnarna i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen utifrån din personliga smak.

Varning:
vridknappen för reglering av kaffemalning som är belägen inuti bönkaffebehållaren får endast vridas när kaffekvarnen i keramik är i funktion.

Det går att utföra denna reglering genom att trycka ned och vrida på vridknappen för reglering av kaffemalningen som är placerad inuti bönkaffebehållaren med hjälp av den särskilda nyckeln som medföljer.

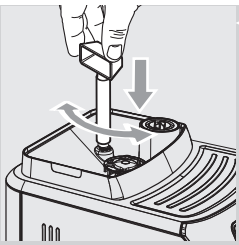

1 Tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalningen ett steg i taget. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar espresso.

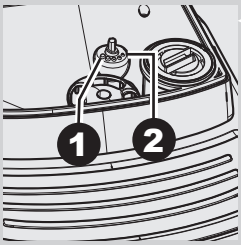

2 Referenspunkterna som finns inuti bönkaffebehållaren anger den inställda malningsgraden. Man kan ställa in 5 olika malningsgrader, som går från:
1 - grovmald: mildare smak, för blandningar med mörk rostning
och
2 - finmald: starkare smak, för blandningar med ljus rostning.

Genom att ställa in kaffekvarnen i keramik på en finare malning kommer kaffets smak att vara starkare. För ett kaffe med mildare smak, ställ in kaffekvarnen i keramik på en grövre malning.

Reglering av arom (kaffets intensitet)

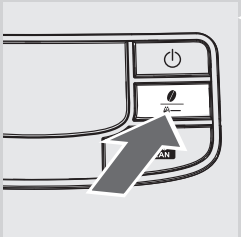

Välj din favorit kaffeblandning och reglera kaffemängden efter din personliga smak. Man kan även välja funktionen förmalt kaffe.

Obs:
Valet måste göras innan kaffet väljs.

Genom att trycka på knappen "" finns det tre möjliga val. Varje gång man trycker på knappen ändras aromen en grad, beroende på den valda mängden:
= mild arom
= medelstark arom
= stark arom
= förmalt kaffe

Grön


Grön

Justering av munstycke

Munstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på de koppar som man vill använda.

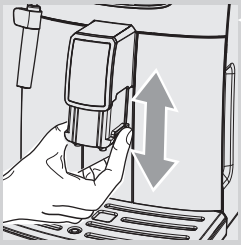

För att utföra justeringen: höj eller sänk munstycket för hand genom att placera fingrarna såsom bilden visar.

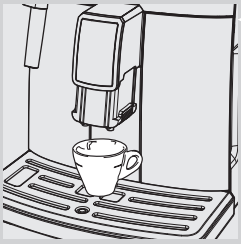

Rekommenderade positioner är följande:
Vid användning av små koppar;

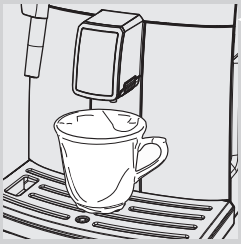

Vid användning av stora koppar.

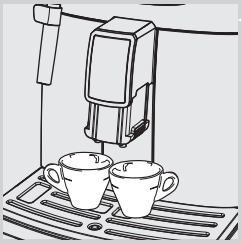

Under munstycket kan två stora /små koppar placeras för att brygga två kaffekoppar samtidigt.

Reglering av kaffets utspäddhet i kopp

Det går att reglera mängden bryggt kaffe enligt önskad smak och storleken på de stora/små kopparna.
Varje gång man trycker ned knappen "MEMO" eller "MEMO" brygger maskinen en förinställd mängd kaffe. Till varje knapp hör en bryggning som sker självständigt.

Proceduren som beskrivs nedan visar hur man kan konfigurera knappen "MEMO".

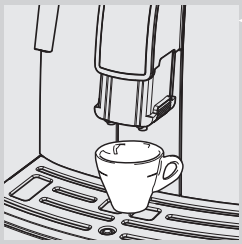

1 Placera en kaffekopp under munstycket.

Grön

2 Tryck ned och håll knappen "MEMO" nedtryckt tills symbolen "**MEMO**" visas. Släpp knappen. Nu är maskinen i konfigurationsläge.
Maskinen påbörjar nu bryggning av kaffe.

Grön

3 När symbolen **"STOP"** visas, tryck på knappen "MEMO" när den önskade mängden kaffe har uppnåtts.

Nu har knappen "MEMO" konfigurerats. Varje gång man trycker ned knappen kommer maskinen att brygga den konfigurerade mängden espressokaffe.

Obs:
följ samma procedur för att konfigurera kaffeknappen "MEMO".
Använd alltid knappen "MEMO" för att avbryta bryggningen av kaffe när den önskade mängden har uppnåtts, även under konfiguration av kaffeknappen "MEMO".

BRYGGNING AV KAFFE OCH ESPRESSO

Innan bryggning av kaffe, kolla att det inte finns några meddelanden på skärmen, samt att vattenbehållaren och bönkaffebehållaren är fulla.

Bryggning av kaffe och espresso med bönkaffe

1 Placera 1 eller 2 kaffekoppar under munstycket.

2 För att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen " " för att välja den önskade aromen.

Grön

3 Tryck på knappen " MEMO " för espresso eller knappen " MEMO " för kaffe.

4 För att brygga en espresso eller en kaffe, tryck ned knappen en gång. Följande symbol kommer att visas.



Grön

5 För att brygga två espresso eller två kaffe, tryck ned knappen två gånger efter varandra. Följande symbol kommer att visas.

Obs:
I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Beredningen av två espresso kräver två malnings- och bryggningscykler som maskinen utför automatiskt.

6 Efter att ha utfört pre-infusionscykeln börjar kaffet flöda ut från munstycket.

7 Bryggningen av kaffe avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Det är i vilket fall möjligt att avbryta bryggningen av kaffe i förtid genom att trycka på knappen " MEMO ".

Bryggning av kaffe och espresso med förmalt kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalt kaffe och koffeinfritt kaffe.

Med funktionen förmalt kaffe kan man endast brygga en kaffe åt gången.



Grön

1 Tryck på knappen " " en eller flera gånger för att välja funktionen förmalt kaffe.

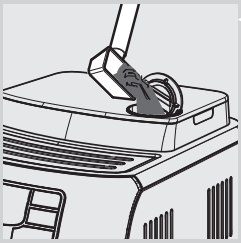

2 Ta bort locket från det särskilda facket och häll i ett mått med förmalt kaffe. Använd endast det mått som följer med maskinen och stäng därefter locket på facket för förmalt kaffe.

Varning:
häll enbart förmalt kaffe i facket för förmalt kaffe. Införande av andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.

3 Tryck på knappen " MEMO " för espresso eller knappen " MEMO " för kaffe. Nu startas bryggningscykeln.

4 Efter att ha utfört pre-infusionscykeln börjar kaffet flöda ut från munstycket.

5 Bryggningen av kaffe avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Det är i vilket fall möjligt att avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen " MEMO ".

När bryggningen har avslutats återgår maskinen till huvudmenyn.

För att brygga fler koppar kaffe med förmalt kaffe måste ovanstående moment upprepas.

Obs:
om det förmalda kaffet inte hälls i facket kommer endast vatten att komma ut ur maskinen.
Om kaffedosen är överdriven eller 2 eller flera doseringsskopor kaffe har hällts i maskinen kommer inte någon dryck att bryggas. Maskinen kommer endast att låta vattnet rinna ut och det malda kaffet kommer att tömmas i sumplådan.

UTFLÖDE AV ÅNGA / BEREDNING AV CAPPUCCINO

Varning:
Risk för brännskador! I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Ång-/varmvattenröret kan uppnå höga temperaturer. Undvik att vidröra röret direkt med händerna. Använd endast det särskilda skyddsgreppet.

1 Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk.

Obs:
använd kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll som motsvarar åtminstone 3% för att bereda en cappuccino av hög kvalitet. Man kan använda både helmjölk och lättmjölk, utifrån din personliga smak.

2 Sänk ner Pannarellon i mjölken.

Grön

3 Tryck på knappen "/". På skärmen visas nu följande symbol. Tryck på knappen "MEMO" för att påbörja utflödet av ånga.

Gul

4 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas följande symbol.

Grön

5 Skumma mjölken genom att utföra försiktiga cirkulära rörelser med behållaren, i riktning uppåt och nedåt.

6 När skummet har uppnått den önskade konsistensen, tryck på knappen "MEMO" för att avbryta utflödet av ånga.

Se upp:
rengör Pannarellon efter att ha skummat mjölken genom att låta en liten mängd varmvatten rinna ut i en behållare. För ytterligare informa-

tion angående rengöring, se kapitlet "Rengöring och underhåll".

Obs:
efter utflödet av ånga kan man gå direkt till bryggning av espresso eller tillflöde av varmvatten.

TILLFLÖDE AV VARMVATTEN

Varning:
Risk för brännskador! I början av tillflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Ång-/varmvattenröret kan uppnå höga temperaturer: undvik att vidröra röret direkt med händerna. Använd endast det särskilda skyddsgreppet.

Innan tillflöde av varmvatten, kontrollera att maskinen är redo för användning och att vattenbehållaren är full.

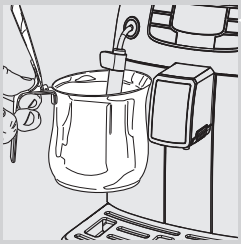

1 Ställ en behållare under Pannarellon.

2 Tryck på knappen "". På skärmen visas nu följande symbol.

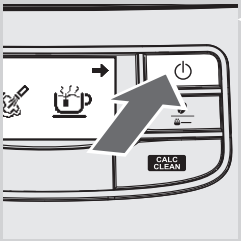

3 Tryck på knappen "" för att påbörja tillflöde av varmvatten.



Gul

4 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas följande symbol.

Grön

5 Häll i den önskade mängden varmvatten. För att avbryta tillflödet av varmvatten, tryck på knappen "MEMO".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen

Se upp:
regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Din maskin är hel tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!
Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervaller. I annat fall kommer maskinen sluta att fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin.

Obs:
- Använd en trasa som har fuktats med vatten för att rengöra apparaten.
- Diska inte de löstagbara delarna i diskmaskin.
- Ställ inte maskinen under vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller föremål med slipande verkan för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess delar i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

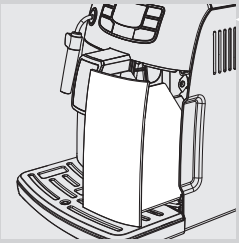

1 Töm och rengör sumplådan dagligen och med maskinen påslagen.

Ytterligare moment för underhåll kan endast utföras när maskinen är avstängd och har urkopplats från elnätet.

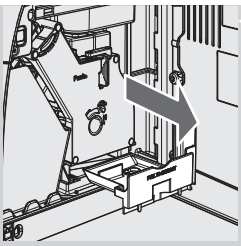

2 Töm och rengör kaffeuppsamlaren på sidan om maskinen. Öppna serviceluckan, ta bort lådan och töm den på kafferester.

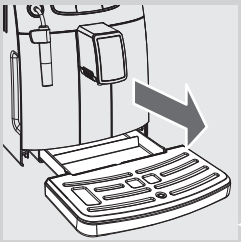

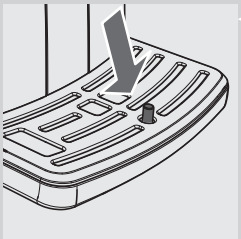

3 Töm och rengör droppuppsamlaren. Utför detta moment även när indikatorn droppuppsamlare full har lyft sig.

Daglig rengöring av vattenbehållaren

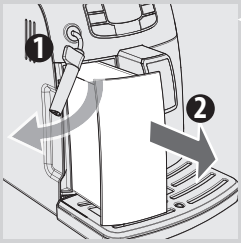

1 Ta ut den vita filterkoppen eller vattenfiltret INTENZA+ (ifall sådant finns) från behållaren och rengör det med friskt dricksvatten.

2 Sätt tillbaka den vita filterkoppen eller vattenfiltret INTENZA+ (ifall sådant finns) på sin plats. Tryck lätt på filterkoppen och vrid lite på den när du gör detta.

3 Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten.

Daglig rengöring av Pannarellon

Det är viktigt att rengöra Pannarellon varje dag och efter varje användning av hygieniska skäl och för att garantera ett mjölkskum med perfekt konsistens.

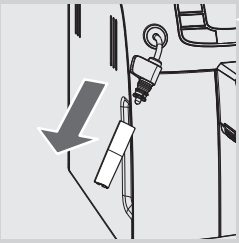

Efter att ha skummat mjölken måste man alltid:
Ta bort Pannarellons ytterdel och rengöra den med friskt dricksvatten.

Veckovis rengöring av maskinen

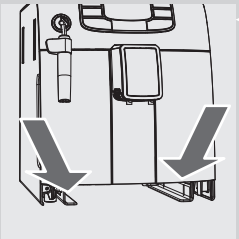

1 Rengör droppuppsamlarens utrymme.

2 Rengör facket för förmalt kaffe med den medföljande rengöringspenseln.

Veckovis rengöring av Pannarellon

Den rengöring som sker veckovis är grundligare eftersom man måste nedmontera Pannarellons alla komponenter.

Man måste utföra följande rengöringsmoment:

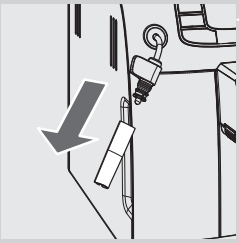

1 Ta bort Pannarellons ytterdel. Rengör den med friskt dricksvatten.

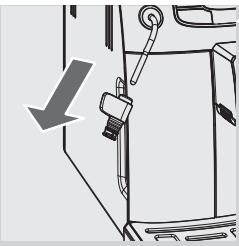

2 Dra av Pannarellons överdel från ång-/varmvattenröret.

3 Rengör Pannarellons överdel med friskt dricksvatten.

4 Rengör ång-/varmvattenröret med en fuktig trasa för att avlägsna mjölkrester.

5 Sätt tillbaka ång-/varmvattenrörets överdel (förvissa dig om att den har förts ända in).

6 Sätt tillbaka Pannarellons ytterdel.

Veckovis rengöring av bryggruppen

Bryggruppen ska rengöras varje gång som bönkaffebehållaren fylls på, eller åtminstone en gång i veckan.

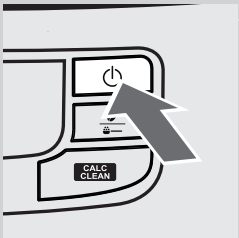

1 Stäng av maskinen genom att trycka på knappen och dra ut kontakten från eluttaget.

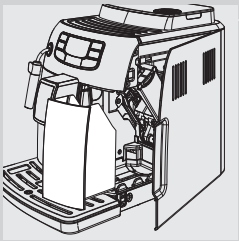

2 Ta bort sumplådan. Öppna serviceluckan.

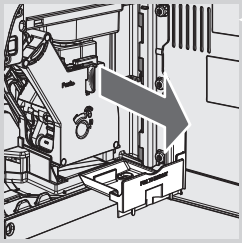

3 Dra ut kaffeuppsamlaren och rengör den.

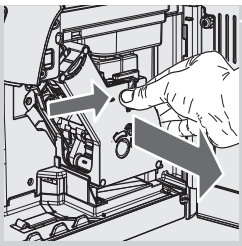

4 För att dra ut bryggruppen, tryck på knappen "PUSH" och dra i handtaget.

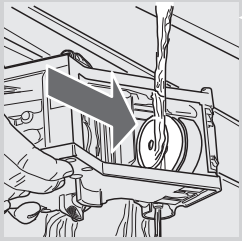

5 Rengör bryggruppen noggrant med friskt, ljummet dricksvatten. Rengör det övre filtret med omsorg.

! Se upp:
använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.

6 Låt bryggruppen lufttorka helt.

7 Rengör noggrant maskinen invändigt med hjälp av en trasa som har fuktats med vatten.

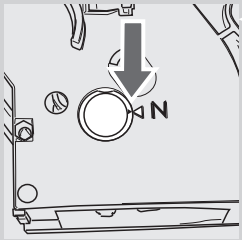

8 Kontrollera att bryggruppen befinner sig i viloläge. De två referenspunkterna måste sammanfalla. Utför annars momentet som tas upp i punkt (9).

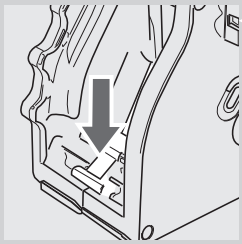

9 Tryck spaken lätt nedåt tills den rör bryggruppens botten och tills de två referenspunkterna på sidan om gruppen sammanfaller.

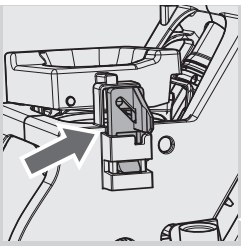

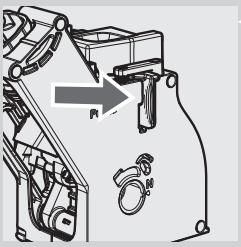

10 Kontrollera att haken för låsning av bryggruppen befinner sig i rätt läge. För att kontrollera dess position, tryck med kraft på knappen "PUSH" tills du hör att den blockerar sig i sin position. Kontrollera att haken har skjutits upp till stoppläget. I annat fall, prova igen.

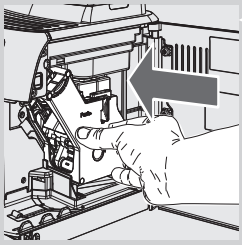

11 Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den hakas fast utan att trycka på knappen"PUSH".

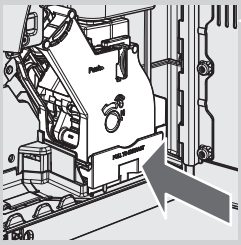

12 För in kaffeuppsamlaren och stäng serviceluckan.

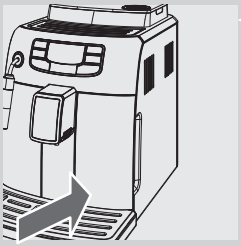

13 Sätt in sumplådan.

Månatlig smörjning av bryggruppen

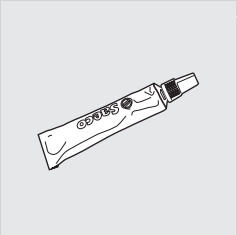

Smörj bryggruppen efter ca 500 koppar eller en gång i månaden.
Saeco smörjfett, som används för att smörja bryggruppen, säljs separat.
För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

! Se upp:
innan smörjning av bryggruppen, rengör den med friskt dricksvatten och låt den torka såsom kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen" visar.

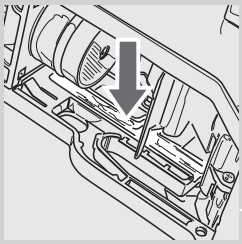

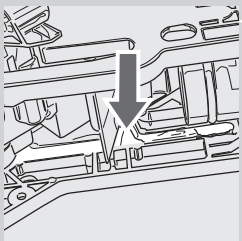

1 Lägg smörjfettet enhetligt på båda skårorna.

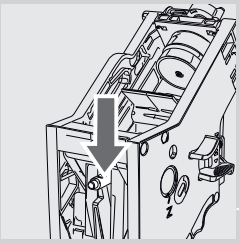

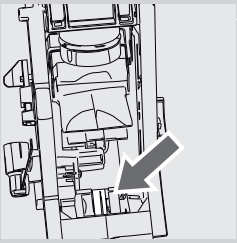

2 Smörj även stommen.

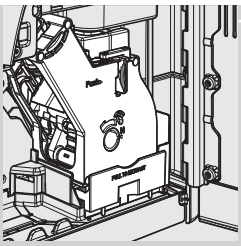

3 För in bryggruppen på plats tills du hör att den har blockerats i rätt position (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen"). Sätt in kaffeuppsamlaren.

4 Stäng serviceluckan och sätt in sumplådan.

Månatlig rengöring av bryggruppen med avfettningstabletter

Förutom veckovis rengöring rekommenderar vi att utföra denna rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe, eller en gång i månaden. Detta moment kompletterar bryggruppens underhållsfas. Avfettningstabletterna säljs separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

! **Se upp:**
avfettningstabletterna är endast lämpliga för rengöring och de fyller inte någon avkalkningsfunktion. Använd Saeco avkalkningsmedel för avkalkningen och följ den procedur som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".

1 Ställ en behållare under munstycket.

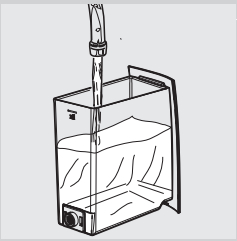

2 Se till att du fyller på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån.

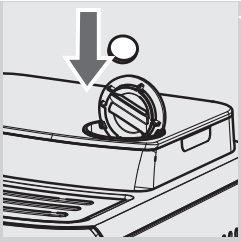

3 Lägg i en avfettningstablett i facket för förmalt kaffe.



Grön

4 Tryck på knappen "" för att välja funktionen förmalt kaffe utan att tillsätta förmalt kaffe i facket.

5 Tryck på knappen "MEMO" för att starta bryggningscykeln.

6 Vänta tills maskinen har avslutat bryggningen automatiskt.

7 Tryck på knappen "⏻" för att stänga av maskinen och låt lösningen verka i cirka 15 minuter. Var noga med att tömma vattnet som har runnit ut.

8 Slå på maskinen och vänta till slutet på sköljningscykeln.

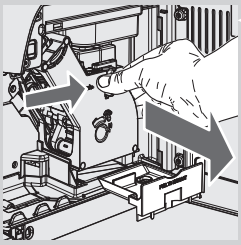

9 Ta bort sumplådan och öppna serviceluckan. Ta bort kaffeuppsamlaren och bryggruppen.

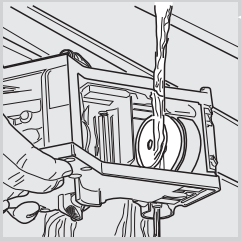

10 Rengör noggrant bryggruppen med friskt dricksvatten.

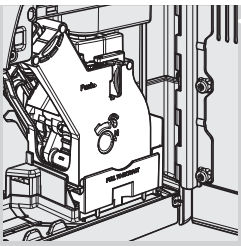

11 När du har sköljt bryggruppen, sätt tillbaka den tills den har hakats fast (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen"). Sätt in kaffeuppsamlaren och sumplådan. Stäng serviceluckan.



Grön

12 Tryck på knappen "" för att välja funktionen förmalt kaffe utan att tillsätta förmalt kaffe i facket.

13 Tryck på knappen "" för att starta bryggningscykeln.

14 Upprepa momenten från punkt 12 till 13 två gånger. Var noga med att tömma vattnet som har runnit ut.

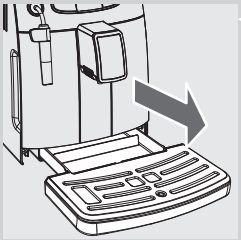

15 För att rengöra droppuppsamlaren, lägg i en avfettningstablett i droppuppsamlaren och fyll upp till 2/3 med varmvatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och skölj sedan med rikligt med vatten.

Månatlig rengöring av bönkaffebehållaren

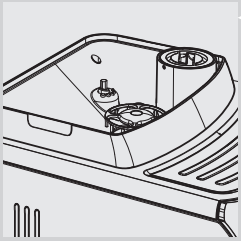

Rengör bönkaffebehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll på behållaren med bönkaffe på nytt.

AVKALKNING

Avkalkningsprocessen tar ungefär 35 minuter.

Gul

Under användningen bildas kalk inuti maskinen som måste tas bort regelbundet. I annat fall kan vatten- och kaffekretsen tilltäppas. Det kommer att vara maskinen som meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om maskinens skärm visar symbolen **CALC CLEAN** måste man utföra en avkalkning.

Se upp:
om detta moment inte utförs kommer din maskin sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.

Använd endast Saeco avkalkningsmedel. Det är speciellt utformat för att hålla maskinen prestanda på en optimal nivå.
SAECO avkalkningsmedel säljs separat. För ytterligare detaljer, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

Varning:
Drick inte av avkalkningsmedlet och bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.

Obs:
stäng inte av maskinen under avkalkningscykeln. I annat fall, utför cykeln från början igen.

För att utföra avkalkningscykeln, följ dessa instruktioner:

Innan avkalkning:

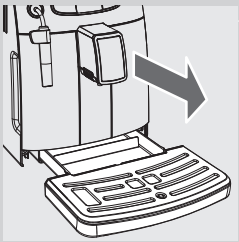

1 Töm droppuppsamlaren.

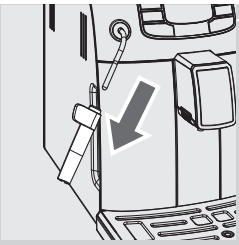

2 Ta bort Pannarellon från ång-/varmvattenröret.

3 Dra ut vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) från vattenbehållaren.

Gul

4 Tryck på knappen "CALC CLEAN". Tryck på knappen "" tills följande skärm visas.



Röd

5 Tryck på knappen "MEMO" för att gå in i avkalkningsmenyn.

Obs:
Om knappen "MEMO" har tryckts ned av misstag, gå ut genom att trycka på knappen "⏻".

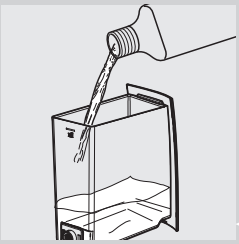

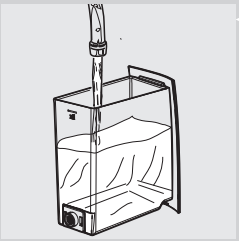

6 Dra ut vattenbehållaren och häll i hela innehållet i flaskan med Saeco avkalkningsmedel. Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån.

7 Placera tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

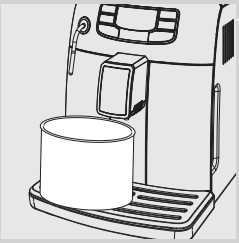

8 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under ång-/varmvattenröret och under munstycket.



Röd

9 Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningscykeln.

Röd

10 Maskinen låter med jämna intervaller avkalkningsmedlet tillflöda. Statuslinjen på skärmen visar hur långt fram cykeln har kommit.

Obs:
avkalkningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "MEMO". Tryck på knappen "MEMO" en gång till för att återuppta cykeln. Under pausningen kan du tömma behållaren eller gå ifrån en kort stund.

Röd

Röd

11 När denna symbol visas är vattenbehållaren tom.

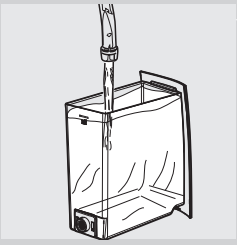

12 Dra ut vattenbehållaren, skölj den och fyll på med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

13 Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i dess läge.

14 Töm behållaren och placera tillbaka den under ång-/varmvattenröret och munstycket.

Röd

15 När du sätter in vattenbehållaren visas följande symbol. Tryck på knappen "MEMO" för att starta sköljningscykeln.

Röd

16 När denna symbol visas är vattenbehållaren tom. Upprepa momenten från punkt 12 till punkt 15. Gå sedan till punkt 17.

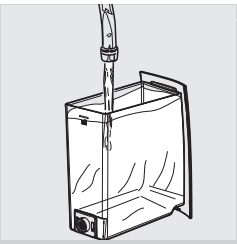

17 När vattenbehållaren är tom, dra ut den, skölj den och fyll på med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

18 Töm behållaren och ställ tillbaka den under munstycket.



Röd

19 När allt vatten som behövs för sköljningen har runnit ut kommer symbolen här bredvid att visas. Tryck på knappen "" för att lämna avkalkningscykeln.

Gul

20 Maskinen utför en automatisk laddning av kretsen.

21 Maskinen utför nu en automatisk uppvärmnings- och sköljningscykel innan bryggning av dryck.

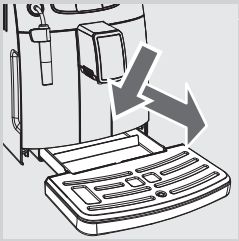

22 Töm droppuppsamlaren och sätt tillbaka den i dess läge.

23 Ta bort och töm behållaren.

24 Avkalkningscykeln är nu klar.

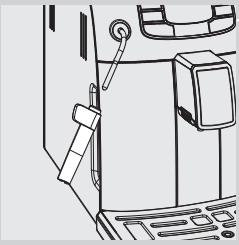

25 Placera tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (ifall sådant finns) i vattenbehållaren och sätt tillbaka Pannarellon.

Obs:
när avkalkningscykeln är slut, rengör bryggruppen såsom visas i kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen".

De två sköljningscyklarna rengör kretsen med en förinställd vattenmängd för att garantera maskinens optimala prestanda. Om behållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan maskinen kräva utförandet av tre eller fler cykler.

INNEBÖRDEN AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN

Maskinen är utrustad med ett färgsystem som gör det lättare att tolka skärmmeddelandena.
Symbolernas färgkod baseras på trafikljusprincipen.

Klarmeddelanden (grön)

	Maskinen är redo för bryggning av drycker.
	Maskinen är redo för bryggning av förmalt kaffe.
	Val av ånga eller varmvatten.
	Tillflöde av varmvatten.
	Utflöde av ånga.
	Maskinen håller på att brygga en espresso.
	Maskinen håller på att brygga en kaffe.
	Maskinen håller på att brygga två espresso.
	Maskinen håller på att brygga två kaffe.

Klarmeddelanden (grön)

STOP MEMO	Maskinen håller på att konfigurera mängden kaffe som ska bryggas.
STOP	Bryggning av kaffe med förmalt kaffe pågår.

Varningsmeddelanden (Gul)

	Maskinen håller på att värmas upp inför bryggning av drycker eller tillflöde av varmvatten.
MEMO	Maskinen håller på att värmas upp under konfiguration av dryckerna.
STOP	Maskinen befinner sig mitt i en sköljning. Vänta tills maskinen har avslutat cykeln.
	Maskinen meddelar att vattenfiltret "INTENZA+" måste bytas ut.
	Bryggruppen befinner sig i en återställningsfas till följd av en nollställning av maskinen.
	Fyll på behållaren med bönkaffe och återstarta cykeln.
START	Ladda kretsen.
START ESC CALC CLEAN	Maskinen måste avkalkas. Tryck på knappen "MEMO" för att gå in i avkalknings-menyn. Följ de moment som beskrivs i kapitlet Avkalkning i denna bruksan-visning. För att skjuta upp avkalkningen och fortsätta använda maskinen, tryck på knappen "⏻". <u>Obs: ifall avkalkning inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.</u>

Felmeddelanden (Röd)	
	Stäng serviceluckan.
	Fyll på bönkaffebehållaren.
	Bryggruppen måste sättas in i maskinen.
	Sätt in sumplådan.
	Töm sumplådan och kaffeuppsamlaren.
	Sätt in sumplådan helt innan du stänger av maskinen.
	Fyll på vattenbehållaren med vatten.
	Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Gör 2 eller 3 försök. Kontakta Philips SAECO hotline i ditt land om maskinen inte startar. Kontakt-uppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

FELSÖKNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna uppstå på din maskin. Om informationen som återges nedan inte hjälper dig att lösa ditt problem, se FAQ-sidan på webbsidan www.philips.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte igång.	Maskinen är inte kopplad till elnätet.	Koppla maskinen till elnätet.
Droppuppsamlaren fylls på även fast det inte sker någon vattentömning.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppuppsamlaren för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta beteende uppfattas som normalt.
Maskinen visar alltid den röda symbolen .	Maskinens sumplåda har tömts medan maskinen var avstängd.	Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen. Vänta tills symbolen visas innan du sätter in sumplådan.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopparna är kalla.	Värm kopparna med varmt vatten.
Inget tillflöde av varmvatten eller ånga.	Ångrörets öppning är tilltäppt.	Rengör ångrörets öppning med en nål. **Försäkra dig om att maskinen är avstängd och har kallnat innan du utför detta moment.**
	Pannarellon är smutsig.	Rengör Pannarellon.
Kaffet är inte tillräckligt krämigt. (Se anmärkning)	Kaffeblandningen är inte lämplig, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen såsom visas i avsnittet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Maskinen tar för lång tid på sig att värmas eller vattenmängden som kommer ut är otillräcklig.	Maskinens krets har kalkat igen.	Utför en avkalkning av maskinen.
Bryggruppen kan inte dras ut.	Bryggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka i det ursprungliga läget.
	Sumplådan har satts in.	Dra ut kaffeuppsamlaren innan du tar bort bryggruppen.
Det finns mycket malt kaffe under bryggruppen.	Kaffe som inte är lämpligt för automatiska maskiner.	Det kan vara nödvändigt att byta kaffesort eller att ändra inställningarna för kaffekvarnen.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen utför en malning av kaffebönorna men inget kaffe kommer ut. (Se anmärkning)	Det saknas vatten.	Fyll på vattenbehållaren med vatten och ladda kretsen (se kapitlet "Första påslagningen").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen").
	Den hydrauliska kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första påslagningen").
	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några kaffe såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket.
Kaffet är för vattnigt. (Se anmärkning)	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några kaffe såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
Kaffet kommer ut för långsamt. (Se anmärkning)	Kaffet är för finmalt.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen såsom visas i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Den hydrauliska kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första påslagningen").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckovis rengöring av bryggruppen").
Det läcker ut kaffe utanför munstycket.	Munstycket är tilltäppt.	Rengör munstycket och dess utrinningshål.

Obs:
dessa problem uppstår i vanliga fall om kaffeblandningen har ändrats eller om en första installation har utförts. Om så är fallet bör du vänta tills maskinen utför en självjustering såsom visas i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

Stand-by

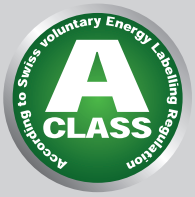

Saecos superautomatiska espressomaskin har utformats för att vara energisparande, vilket bevisas av dess energimärkning i Klass A.

Efter 30 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt. Om en dryck har bryggts utför maskinen en sköljningscykel.

I stand-by är energiförbrukningen lägre än 1Wh.



För att slå på maskinen, tryck på knappen "⏻" (om huvudströmbrytaren på maskinen baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

Bortskaffande

I slutet på maskinens livslängd får den inte hanteras som normalt hushållsavfall, utan måste lämnas över till en återvinningscentral så att den kan återvinnas. Detta beteende bidrar till att värna om miljön.

- Förpackningsmaterialen kan återvinnas.
- Maskin: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln.
- Lämna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral.

Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas över till en behörig återvinningscentral för att kunna återvinna de elektriska och elektroniska komponenterna.
Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämtningsföretag, eller affären där ni har köpt produkten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se typskylten på serviceluckans insida
Material maskinkropp	Termoplast
Storlek (l x h x d)	265,5 x 341 x 449 mm
Vikt	9 kg
Längd elkabel	1,2 m
Kontrollpanel	På framsida
Pannarello	Specialdel för cappuccino
Koppens storlek	110 mm
Vattenbehållare	1,5 liter - Uttagbar
Kapacitet bönkaffebehållare	300 g
Kapacitet sumplåda	10
Pumptryck	15 bar
Kokare	Kokare i rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill se till att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**. På detta sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

Om du behöver support eller service, besök Philips webbsida **www.philips.com/support** eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Telefonnumret anges antingen i häftet som har levererats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saeco underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Dessa produkter kan köpas i Philips webbshop på adressen **www.shop.philips.com/service**, eller hos auktoriserade servicecenter.
Om du har svårt att hitta de rätta produkterna för maskinens underhåll, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

Översikt över underhållsprodukter

- Avkalkningsmedel CA6700

- Vattenfiltret Intenza+ CA6702

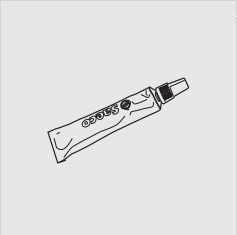

- Smörjfett HD5061

- Avfettningstabletter CA6704

- Maintenance Kit CA 6706

Rev.02 del 15-09-12

15003291

08 SV

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra vilka ändringar som helst utan förvarning.

PHILIPS

www.philips.com/saeco